

Endeavor

NT330

ユーザーズマニュアル



ご使用の前に


ご使用の際は、必ず「マニュアル」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 「マニュアル」は、不明な点をいつでも解決できるように、すぐに取り出して見られる 場所に保管してください。

安全にお使いいただくために

このマニュアルおよび製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために絵表示が使われています。

その表示と意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

全性 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。

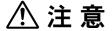

煙が出たり、変な臭いや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。



すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店、サービスコールセ ンターまたはカスタマーサービスセンターにご相談ください。

お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。

マニュアルで指示されている以外の分解や改造はしないでください。 けがや感電・火災の原因となります。



電源は、交流100V以外では使用しないでください。 交流100V以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となります。



通風孔など開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とした りしないでください。

感電・火災の原因となります。



異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、販売店、サービスコールセン ターまたはカスタマーサービスセンターにご相談ください。



魚警告

破損した電源コードを使用しないでください。感電・火災の原因となります。 電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。



- ・ 電源コードを加工しない。
- ・ 無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったりしない。
- ・ 電源コードの上に重いものを載せない。
- ・ 発熱器具の近くに配線しない。

電源コードが破損したら、販売店、サービスコールセンターまたはカスタマーサービスセンターにご相談ください。

電源コードのたこ足配線はしないでください。

発熱し、火災の原因となります。


家庭用電源コンセント(交流100V)から電源を直接取ってください。



電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。 取り扱いを誤ると、火災の原因となります。

スケース・ロールトドの日にはノガートナーガー

- ・ 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
- ・ 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。

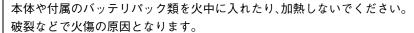



バッテリパックの端子をショートさせないでください。 火傷の原因となります。



付属のACアダプタやバッテリパックの分解や改造をしないでください。 火傷や、化学物質による被害の原因となります。



小さなお子様の手の届く場所にバッテリパックを保管しないでください。なめたりすると火傷や、化学物質による被害の原因となります。



バッテリパックは、落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。 破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被害の原因となります。



バッテリパックは指定されている以外の充電方法で充電しないでください。 発熱、発火や液漏れによる被害の原因となります。



電源コンセントに電源プラグを接続、あるいはバッテリパックを装着したまま本機を 分解しないでください。感電や火傷の原因となります。



雷が鳴りだしたら、電源プラグをさわらないでください。 感電の原因となります。



無線LANに関する警告(無線LAN機能搭載モデル)

無線LAN機能搭載モデルの場合には、次の内容をよく理解してから本機をご使用ください。

警告

航空機や病院など、使用を禁止された区域では、本機の電源を切るか電波を停止してください。 電子機器や医用電気機器に影響をおよぼす場合があります。また、自動的に電源が入る 機能が搭載されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



医療機関の屋内では次のことを守ってください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視室(CCU)には、本機を持ち込まないで ください。

- ・ 病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止してください。
- ・ ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本機の電源を切るか電波 を停止してください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医 療機関の指示に従ってください。
- ・ 自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから電源を切っ てください。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部 から本機を22cm以上離して使用してください。



雷波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える 場合があります。



自宅療養など医療機関以外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を 使用する場合には、電波の影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認くだ さい。

注意

小さなお子様の手の届くところには設置、保管しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



湿気やホコリの多い場所に置かないでください。 感電・火災の危険があります。



本機の通風孔をふさがないでください。

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険があります。

設置する際は、次の点を守ってください。



- 押し入れや本箱など風通しの悪いところには設置しない。
- ・ じゅうたんや布団の上には設置しない。
- ・ 毛布やテーブルクロスのような布をかけない。

連体や旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ずコンピュータ本体からバッテリパックを抜き、電源プラグをコンセントから抜いてください。



各種コード(ケーブル)は、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。



配線を誤ると、火災の危険があります。

本機を移動させる場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、すべての配線を外したことを確認してから行ってください。



FAXモデムを次の回線に接続しないでください。発熱して火災の原因となります。

- ・ 構内交換機(PBX)
- ・ 2線式でない回線(ホームテレホンやビジネスホンなど)
- · ISDN対応公衆電話のデジタル側ジャック



ACアダプタやバッテリパックは、本機以外には使用しないでください。 また、本機には付属のACアダプタやバッテリパック以外は使用しないでください。 火傷・火災の危険があります。



ACアダプタの温度の高い部分に、長時間直接触れないでください。 低温火傷の原因になります。



ACアダプタを毛布や布団で覆わないでください。 火傷・火災の危険があります。



破損したACアダプタやバッテリパックを使用しないでください。 火傷・火災の危険があります。



<u></u> 注意

ヘッドフォンやスピーカは、ボリュームを最小に調節してから接続し、接続後に音量を 調節してください。



ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量により聴覚障害の原因となります。

長時間あるいは不自然な姿勢でのコンピュータ操作は避けてください。 肩こり、腰痛、目の疲れ、腱鞘炎などの危険があります。



メモリの増設・交換は本機の内部が高温になっているときには行わないでください。火傷の危険があります。作業は電源を切って10分以上待ち、内部が十分冷めてから行ってください。



液晶ディスプレイが破損して、内部の液体が漏れた場合は、液体をなめたり、触ったり しないでください。



火傷や化学物質による被害の原因となります。

万一、液体が皮膚に付着したり、目に入った場合は流水で十分に洗い、医師に相談して ください。

ひざの上で長時間使用しないでください。本機底面が熱くなり、低温火傷の原因となります。



● 使い始めるまでの準備

コンピュータの接続方法、電源の入れ方、切り方やセットアップについて説明します。

● コンピュータの基本操作

キーボードやタッチパッド、スリムドライブの使い方など、コンピュータの基本的な操作方法 について説明します。

● システムの拡張

メモリの増設方法やコンピュータに接続できる装置について説明します。

● BIOSの設定

コンピュータの基本状態を管理しているプログラム「BIOS」の設定を変更する方法について 説明します。

● ソフトウェアの再インストール

ソフトウェアを再インストールする手順について説明します。

● こんなときは

困ったときの確認事項や対処方法などについて説明します。

● 付録

お手入れ方法やHDD領域の作成方法、仕様などについて説明します。

目次

	- 音量の調節52
マニュアル中の表記について 12	
製品保護上の注意 16	- デバイスドライバをインストールするときは53
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	コントロールパネルの表示(Windows XPのみ)54
USB FDD(オプション)17	,
記録メディア18	
	- Windows APの終了と電源の切り方56 - Windows 2000の終了と電源の切り方56
無線LAN使用時におけるセキュリティに	再起動 57
関する注意(無線LAN機能搭載モデル) 20)
使い始めるまでの準備	- - コンピュータの基本操作
ご使用の前に 24	
コンピュータを使い始めるまでの手順 24	・ AOマガプタノバッニリパックも住る CC
ご使用前の確認事項25	バュニリパュカもはら 60
本機の特長	バルニリ球型の攻割 63
添付されているソフトウェア 27	び 三日建具が小れてれ よこ こん
	- バッテリの充電66
各部の名称と働き 30) バッテリ残量が正しく表示されないときは…67
正面·左側面30) バッテリの交換68
右側面32	2 バッテリ保管上の注意71
背面32	² 使用済みバッテリの取り扱い71
底面33	
	- タッチパッドを使う 72
ハードウェアをセットアップしましょう 34	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
電源の入れ方とWindowsのセットアップ 47	- タッチパッドユーティリティを使う74
Windowsを使用できるようになるまでの作業 41	マウスの接続75
電源を入れる前に42	
電源の入れ方とWindowsの起動 44	
Windowsのセットアップ45	
セットアップ終了後の作業 49	
	- 数値やアルファベットの入力78
Windows使用時の確認事項 51	 FNキーと組み合わせて使うキー79
2回目以降に電源を入れる51	Windows+80
Windows Updateについて52	2

USB FDDを使う(オプション) 81	
FDDの接続82	接続方法の選択(ナローバンドとブロードバンド) 117
FDのセットと取り出し84	プロバイダとの契約118
FDのフォーマット85	インターネットを使う上での注意 118
データのバックアップ86	
FDから起動させるときは87	FAXモデムを使う 120
ライトプロテクト(書き込み禁止) 87	お使いになる前に120
	ダイヤルするための準備122
スリムドライブを使う 88	手動でダイヤルアップ接続の設定をする 122
メディアのセットと取り出し 88	回線接続前の設定(Windows XPのみ) 127
強制的なメディアの取り出し 90	
使用できるメディアの種類 91	Internet ExplorerとOutlook Expressの使い方 129
メディアの読み込み91	起動方法129
メディアへの書き込み92	終了方法131
	Internet Explorerの使い方132
HDD(ハードディスクドライブ)を使う 95	Outlook Expressの使い方133
データのバックアップ95	
購入時のHDD領域について 95	省電力モードの種類136
PCカードを使う 96	省電力モード使用時の制限138
PCカードのセットと取り外し97	実行方法139
ТОЛ ТОЛЕ / ГСДХ (УУГО 97	復帰方法141
メモリカードを使う 100	友 カカカ カー・ カー・
本機で使用できるメモリカード 100	パフォーマンスを調整する 142
メモリカードのセットと取り出し102	スピードステップ機能(インテルPentium M
	プロセッサ搭載モデル)142
表示装置を使う 104	Power Gear(パワーギア)機能 143
LCDユニット104	
外付けディスプレイ106	ネットワーク (有線LAN) を使う 145
外付けディスプレイに表示するには107	LANコネクタを使う145
――――――――――――――――――――――――――――――――――――	無線LANを使う (無線LAN機能搭載モデル) 147
解像度や表示色の変更方法 110	無線LAN機能をお使いの前に 147
表示できる解像度と表示色 112	セキュリティの確保150
	無線LAN機能の設定152
サウンド機能を使う 114	構築された無線LAN環境を利用する場合 154
外部オーディオ機器などの接続116	2台のコンピュータ問で通信を行う 158

	BIOS Setupユーティリティの終了 187
BB de!!スマートモバイルを使う 163	BIOS Setupユーティッティの絵 J 167
プロファイルの登録164	BIOS Setupユーティリティの設定項目 188
ファイルロック機能166	Mainメニュー画面188
そのほかの機能 167 USBコネクタを使う167 IEEE1394コネクタを使う167 コンピュータウィルスの検索・駆除168 セキュリティ機能について168 文字やアイコンの大きさを変更する169	Advancedメニュー画面
システムの拡張	ソフトウェアの 再インストール
拡張できる装置 172	再インストールする前に必ずお読みください 198
メモリモジュールの増設 173	再インストールが必要な場合 198
作業時の注意173	重要事項198
メモリの増設174	ソフトウェアの再インストールを行う 200
外付け可能な周辺機器 179	必要なメディア インストールの順番
BIOSの設定	インストール作業における確認事項 202 Windowsのインストール 204 デバイスドライバのインストール 212
BIOS の設定を始める前に 182	Adobe Acrobat Readerのインストール 213
BIOS Setupユーティリティの操作 183 BIOS Setupユーティリティの起動 183 BIOS Setupユーティリティの操作 184 設定値をもとに戻すには	Norton AntiVirus2004のインストール 214 B's Recorder GOLDのインストール 214 Win DVDのインストール214 そのほかの作業215
	そのほかのインストール216

こんなときは 付 録 困ったときに 220 お手入れ 244 コンピュータ本体の不具合220 本機のお手入れ244 省電力機能に関する不具合224 HDD領域の作成 245 バッテリ使用時の不具合225 HDD領域の概要 245 キーボードの不具合......226 HDD領域の作成手順......246 タッチパッドの不具合......227 LCDユニットの不具合......227 リチウム電池の交換 250 USB FDD (オプション) の不具合 ... 229 ATコマンドの使用 251 HDDの不具合230 スリムドライブの不具合231 機能仕様一覧 253 アプリケーションソフトの不具合...233 メモリの不具合......234 用語集 255 PCカードの不具合......235 索引 262 メモリカードの不具合......235 プリンタの不具合......236 内蔵スピーカの不具合......236 インストール時の不具合237 FAXモデムの不具合......238 警告メッセージ/警告音 241

マニュアル中の表記について

本書では次のような記号を使用しています。

安全に関する記号





この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

一般情報に関する記号





機能または操作上の制限事項を記載しています。



参考事項です。

制限事項です。

覚えておくと便利なことを記載しています。

[]

本書とは別のマニュアルを示します。

例) 『梱包品の確認』: 本機に添付の『梱包品の確認』を示します。



説明文が次ページに続くことを示します。



参照ページを示します。

12

操作手順です。

ある目的の作業を行うために、番号に従って操作します。

Ctrl

- で囲んだマークはキーボード上のキーを表します。
- **山**はEnterキーを表します。また、N は N のことです。このように必要な部分のみを記載しているため、実際のキートップの表示とは異なる場合があります。

Ctrl + Z

+の前のキーを押したまま+の後のキーを押します。 この例では、Ctrl を押したままz を押します。

名称の表記

本書ではコンピュータに関連する製品の名称を次のように略して表記します。

HDD ハードディスクドライブ フロッピーディスク フロッピーディスク フロッピーディスクドライブ FD

FDD

オペレーティングシステムに関する記述

本書ではオペレーティングシステムの名称を次のように略して表記します。

Microsoft® Windows® XP Professional Windows XP


Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® 2000 Professional Windows 2000

Microsoft® MS-DOS® Operating system MS-DOS

Windows XPの画面表示に関する記載方法

本書では、Windows XP画面に表示される各箇所の名称を次のように記載します。

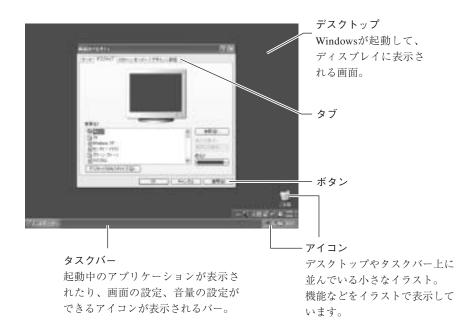

ボタンは[]で囲んで記載します。

例 :[スタート]、 :[OK]

Windows XPの画面操作に関する記載方法


本書では、Windows画面上で行う操作手順を次のように記載します。

記載例 : [スタート] – 「すべてのプログラム」 – 「Internet Explorer」をクリックします。

実際の操作 : ① [スタート]をクリックします。

② 表示されたメニューから「すべてのプログラム」をクリックします。


③ 横に表示されるサブメニューから「Internet Explorer」をクリックします。

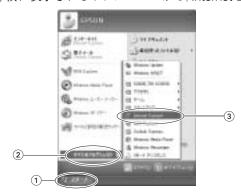

Windows 2000の画面表示に関する記載方法

本書では、Windows 2000画面に表示される各箇所の名称を次のように記載します。

※マニュアル中で採用している画面は、主にWindows XPのものです。Windows 2000で表示される画面 とデザインが異なりますが、基本的な機能は同じです。

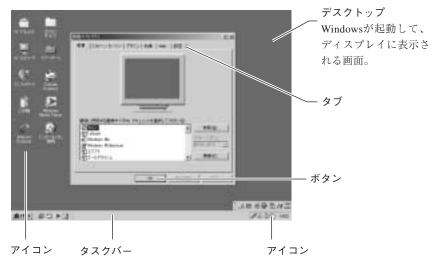

れたり、画面の設定、音量の設定が 並んでいる小さなイラスト。 できるアイコンが表示されるバー。

起動中のアプリケーションが表示さ デスクトップやタスクバー上に 機能などをイラストで表示して います。

ボタンは、[]で囲んで記載します。

Windows 2000の画面操作に関する記載方法

本書では、Windows画面上で行う操作手順を次のように記載します。

記載例 : [スタート] - 「設定」 - 「コントロールパネル」をクリックします。

実際の操作 : (1)[スタート]をクリックします。

- ②表示されたメニューから「設定」をクリックします。
- ③ 横に表示されるサブメニューから[コントロールパネル]をクリックします。



製品保護上の注意



使用・保管時の注意

コンピュータは精密な機械です。故障や誤動作の原因となりますので、次の注意事項を必ず守って、本機を正 しく取り扱ってください。



温度が高すぎる所や、低すぎる所に は置かないでください。また、急激な 温度変化も避けてください。

故障、誤動作の原因になります。適切な温度の目安は10℃~35℃です。



不安定な所には設置しないでください。

落下したり、振動したり、倒れたりすると、コンピュータが壊れ、故障することがあります。



直射日光の当たる所や、発熱器具(暖 房器具や調理用器具など)の近くな ど、高温・多湿となる所には置かない でください。

故障、誤動作の原因になります。



LCD画面の表面を先のとがったもので引っかいたり、無理な力を加えたりしないでください。

LCD画面の表面はアクリル製ですので、キズが付いたり、割れたりすることがあります。



テレビやラジオ、磁石など、磁界を発生するものの近くに置かないでください。コンピュータの誤動作が生じたり、FDなどのデータが破壊されることがあります。 逆に、コンピュータの影響でテレビやラジオに雑音が入ることもあります。



本機の汚れを取るときは、ベンジン、 シンナーなどの溶剤を使わないでく ださい。変色や変形の可能性があり ます。柔らかい布に中性洗剤をした たらない程度に染み込ませて、軽く 拭き取ってください。



電源コードが抜けやすい所(コードに足が引っかかりやすい所や、コードの長さがぎりぎりの所など)にコンピュータを置かないでください。バッテリパックの状態により、電源コードが抜けると、それまでの作業データがメモリ上から消えることがあります。



遠隔地に輸送するときや保管するときは、裸のままで行わないでください。衝撃や振動、ホコリなどからコンピュータを守るため、専用の梱包箱に入れてください。



湿度が高すぎる所や、低すぎる所には置かないでください。

故障、誤動作の原因になります。適切な湿度の目安は20%~80%です。



本機を長期間使用しないときは、バッテリパックをコンピュータにセットしたままにしないでください。

液漏れを起こすことがあります。



ホコリの多い所には置かないでくだ さい。

故障、誤動作の原因になります。



本機の上に重い物を載せたり、LCD ユニットを強く押さえつけたりしないでください。

LCDやバックライトが破損したり、 表示異常となることがあります。



他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないでください。故障、誤動作の原因になります。



本機を落としたり、ぶつけたりして、ショックを与えないでください。持ち運ぶときは、バッグに入れるなどしてショックから守るようにしてください。



ACアダプタはコードを持って抜き 差ししないでください。 コードの断線や接触不良の原因とな ります。



ACアダプタの上に乗ったり、踏みつけたり、重い物を載せるなどして、ケースを破壊しないでください。



本機のLCDユニット(液晶ディスプレイ)を開けた状態で、LCDユニット部分を持って移動しないでください。



キーボードの上などに、物(ボールペンなど)を挟んだまま、LCDユニット(液晶ディスプレイ)を閉じないでください。



▶ USB FDD(オプション)

オプションのUSB FDDを使用するときは、次の注意事項を必ず守って、正しく取り扱ってください。



落としたり、衝撃を与えないでください。 故障、誤動作の原因になります。



着脱はプラグ部分を持って行ってください。ケーブルを持ってコネクタの着脱を行わないでください。ケーブルの断線や接触不良の原因になります。



上に物を置かないでください。故障、誤動作の原因になります。



FDD本体をぶらさげた状態で保持することは避けてください。 ケーブルの断線や接触不良の原因になります。



表面を上にして水平に置いて使用してください。裏返しや傾けて使うとエラー発生の原因になります。



記録メディア

以下のような取り扱いをすると、次の記録メディアに登録されたデータが破壊されるおそれがあります。 記録メディアの種類は、次のとおりです。

• FD

FD

- CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD+RW、DVD+Rなど
- CD
- メモリスティック(Pro対応)、マルチメディアカード、SDメモリカードなど 小型

記録メディアの種類を指定していない場合は、すべての記録メディアに該当します。



直射日光が当たる所、発熱器具の近 くなど、高温・多湿となる場所には置 かないでください。



アクセスランプが点灯中は、記録メ ディアを取り出したり、コンピュー タの電源を切ったり、再起動しない でください。



上に物を載せないでください。



使用後は、コンピュータにセットし たままにしたり、裸のまま放置した りしないでください。

専用のケースに入れて保管してくだ さい。



キズを付けないでください。



ゴミやホコリの多いところでは使用 しないでください。また、そのような 場所に記録メディアを保管しないで ください。



クリップではさむ、折り曲げるなど、 無理な力をかけないでください。



アクセスカバーを開けたり、磁性面 に触れたりしないでください。

FD 小型



磁性面にホコリや水を付けないでく ださい。シンナーやアルコールなど の溶剤類を近づけないでください。

FD 小型



テレビやラジオ、磁石など、磁界を発 生するものに近づけないでくださ い。FD 小型



何度も読み書きしたFDは使わない でください。

磨耗したFDを使うと、読み書きでエ ラーが生じることがあります。FD



信号面(文字などが印刷されていな い面)に触れないでください。CD



レコードやレンズ用のクリーナーなどは使わないでください。 クリーニングするときは、CD専用クリーナーを使ってください。 CD



信号面(文字などが印刷されていない面)に文字などを書き込まないでください。CD



スリムドライブのデータ読み取りレンズをクリーニングするCDは使わないでください。CD



レコードのように回転させて拭かないでください。

CD-ROMなどのメディアは、内側から外側に向かって拭いてください。





シールを貼らないでください。**CD**

無線LAN使用時における セキュリティに関する注意

(無線LAN機能搭載モデル)

お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です。無線LANを使用する前に、必ずお読みください。

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物 (壁など)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ・ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
- ・メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- ・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するための セキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに 関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少 なくなります。

無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が 施されていない場合があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、 無線LANや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN 機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行ってくだ さい。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。

※ セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない 事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これに よって生じた損害に対する責任を負いかねます。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、 販売店、サービスコールセンターまたはテクニカルセンターまでお問い合わ せください。

弊社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を 充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する 設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

使い始めるまでの準備

コンピュータの接続方法、電源の入れ方、切り方やセットアップについて説明します。

ご使用の前に




▶ コンピュータを使い始めるまでの手順

購入後にはじめて使用する場合は、次の手順で作業を行ってください。

梱包品の確認

まず、梱包品に不足や不良がないかを確認します。

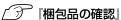



安全にお使いいただくために

正しく安全にお使いいただくための情報を確認します。 必ずお読みください。

麦紙裏面



製品保護上の注意


正しく取り扱っていただくための情報を確認します。 必ずお読みください。





で使用の前に


本機を使用する前に必要な情報を確認します。

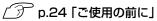




各部の名称と働き

本機の各部の名称と働きを確認します。

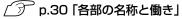




ハードウェアを セットアップしましょう 各機器の接続を行い、本機を使用可能な状態にします。

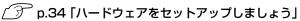



電源の入れ方とWindowsの セットアップ 電源を入れ、Windowsをはじめて起動したときに実行される Windowsのセットアップを行います。

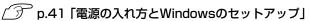



電源の切り方

Windowsを終了し、本機の電源を切ります。

/ p.55 「電源の切り方」



▶ ご使用前の確認事項

本機の次の場所には、製品情報が記載されたラベルが貼られています。本機を ご使用の前に、ラベルが貼られていることを確認してください。また、ラベル は絶対にはがさないでください。


● お問い合わせ情報ラベル

お問い合わせ情報ラベルには、型番や製造番号などが記載されています。 弊社へサポート・サービスに関するお問い合わせをいただく際には、これ らの番号が必要です。

製品のサポート・サービスについては、『サポート・サービスのご案内』をご 覧ください。

● COAラベル

「COA ラベル (Windows Certificate of Authenticity ラベル)」は、正規の Windows商品を購入されたことを証明するラベルです。万一COAラベル を紛失された場合、再発行はできません。絶対にはがさないでください。

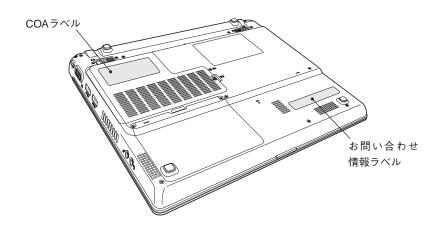



本機の特長

メモリ容量

Micro DIMMを装着して、最大768MB まで増設が可能です。

CPU性能

インテルPentium Mプロセッサまたはインテル Celeron Mプロセッサを搭載しています。

表示装置

12.1型TFT XGA液晶ディスプレイを 搭載しています。外付けディスプレイ を接続することもできます。

質量


本機は軽量で、持ち運び に適したモバイルコン ピュータです。

電源

ACアダプタ、またはバッテリパックを使用します。

メモリカードスロット

メモリスティック(Pro対応)、 マルチメディアカード、SDメ モリカードなどに対応のス ロットを1本装備しています。

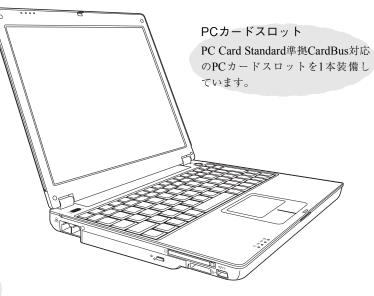

ポ**インティングデバイス** タッチパッドを搭載しています。

ネットワーク機能

- 100Base-TX 対応の LAN コネクタを装備しています。
- IEEE802.11b/gに対応した無線 LAN機能を搭載しています。 (無線LAN機能搭載モデル)

そのほか

- USB2.0機能を搭載しています。
- IEEE1394機能を搭載しています。

ウルトラスリムドライブ

コンボドライブを搭載しています。

オペレーティングシステム

Windows XP、またはWindows 2000 をインストール済みです。



添付されているソフトウェア

本機に標準で添付されているソフトウェアは、次のとおりです。購入時のシステム構成によってはこのほかにも添付されているソフトウェアがあります。これらのCDはWindowsの再インストールの際に必要です。

表中記号の見方

:購入時には、HDDにインストールされています。	
:購入時には、HDDにインストールされていません。必要に応じてインストールしてください。	

▶ リカバリCDに登録されているソフトウェア

ソフトウーマ	Windows XP	Windows 2000
ソフトウェア	インストールモデル	インストールモデル
● Windows	₫	≰
Windowsは、最新のものがインストールされています。		

▶ ドライバCDに登録されているソフトウェア

ソフトウェア	Windows XP	Windows 2000
J J F 7 1 F	インストールモデル	インストールモデル
● インテル855GMEチップセット用ドライバ		
メインボード上のデバイスを正常に使用できるようにするドライバです。		
● ディスプレイドライバ		
Windowsを高解像度・多色で表示するためのドライバです。		
● サウンドドライバ	4	
音を鳴らしたり、録音するためのドライバです。		
● タッチパッドドライバ		\$
タッチパッドを使用するためのドライバです。		
● ネットワークドライバ		
ネットワーク機能(有線LAN)を使用するためのドライバです。		
● 無線LANドライバ (無線LAN機能搭載モデル)		
無線LAN機能を使用するためのドライバです。		
● 無線LANユーティリティ (無線LAN機能搭載モデル)		
無線LAN機能の設定を行うためのユーティリティです。		
● BB de!!スマートモバイル	_1	_#
ネットワークの設定を、接続先にあわせて切り替えるための		
ユーティリティです。		

▶ ドライバCDに登録されているソフトウェア (前ページのつづき)

ソフトウェア	Windows XP	Windows 2000
77 17	インストールモデル	インストールモデル
● メモリカードドライバ		
メモリカードスロットを使用するためのドライバです。		
● Internet Explorer6.0	*1	,
インターネットのホームページを閲覧するためのソフトウェア		
です。		
● FAXモデムドライバ		
FAXモデム機能を使用するためのドライバです。		
● インスタントキードライバ	,	,
FN キーと組み合わせて使用する機能キーや、インスタント		
キーを使用するためのドライバです。		
● スピードステップユーティリティ	*1	* 2
(インテルPentium Mプロセッサ搭載モデルのみ)	*2	
使用電源をチェックして、CPUの最適速度でコンピュータを動作		
させるためのユーティリティです。		
● Power Gear (パワーギア)ユーティリティ	0	0
CPU速度やLCD輝度を調整して消費電力を抑えるためのユーティ		
リティです。		
DirectX9	4	-6
ゲームなどのマルチメディアソフトを快適に使うためのソフト		
ウェアです。		
● Liquid View	4	4
アイコンや文字などを拡大して表示するためのソフトウェアで		
j .		
● Liquid Surf	8	d
Internet Explorer の表示を見やすくするためのソフトウェアで		
す。		
Norton AntiVirus2004		
最新マクロウィルスに対応し、ウィルス駆除もできる高機能な		
ウィルス対策プログラムです。		
Adobe Acrobat Reader DDD(D) + 11 D		₫
PDF(Portable Document Format)形式のファイルを表示した		
り、印刷したりするためのソフトウェアです。		

^{※1} Windows XPが標準で機能を持っています。

^{※2}インテルCeleron M プロセッサ搭載モデルでは、スピードステップユーティリティは機能しません。


▶ 専用のCDが添付されているソフトウェア

ソフトウェア	Windows XP	Windows 2000
77 (7) 17	インストールモデル	インストールモデル
B's Recorder GOLD		
スリムドライブの書き込み機能を使用するためのソフトウェア	•	
です。データ、音楽、画像などのメディアへの書き込みや、メディ		
アのコピーもできます。		
CD名:「B's Recorder GOLD/B's CLiP CD-ROM」		
● B's CLiP		
スリムドライブの書き込み機能を使用するためのソフトウェア		
です。ドラッグ&ドロップするだけでファイルやフォルダをメ		
ディアへコピーできます。)
CD名:「B's Recorder GOLD/B's CLiP CD-ROM」		
● Win DVD	,	
DVD VIDEOを再生するためのソフトウェアです。		
CD名:「Win DVD CD-ROM」		

各部の名称と働き




正面·左側面

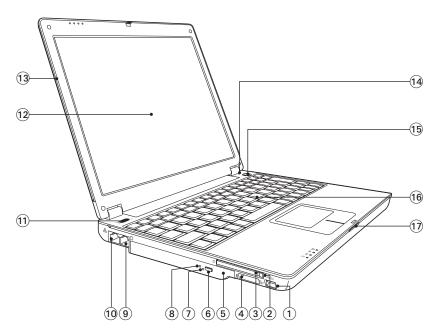

- USB2.0コネクタ ◆
 USB対応機器を接続します。
- ② PCカードイジェクトボタン PCカードを取り出すときに押します。
- ③ PCカードスロット □ PC Card Standard規格準拠のPCカードをセットして使用します。
- ④ メモリカードスロット Ms.SD.MMC 小型記憶メディアをセットし、データの読み出し や書き込み、書き換えを行います。
- ⑤ スリムドライブ ドライブに適応するメディアの読み込みや書き込みなどを行うことができます。
- ⑥ イジェクトボタン ディスクトレイを開けるときに押します。
- ⑦ イジェクトホール ディスクトレイが開かなくなったときに押すとメ ディアを取り出すことができます。
- ⑧ アクセスランプ メディアへのアクセス中に点灯・点滅します。

- ① LANコネクタ 品 ネットワークケーブルを接続します。
- ① 無線LANスイッチ 本機の無線LANの有効/無効を切り替えます。
- 位 LCD画面入力した文字や、作業内容を表示します。
- (3) LCDユニット LCD画面やLCDラッチを含めた画面部分の総称です。
- (4) 内蔵マイク ♪ 音声をコンピュータに取り込むときに使用します。
- ⑤ 電源スイッチ 本機の電源の入/切を行います。また、スタンバイや休止状態からの復帰にも使用できます。
- (6) キーボード 文字の入力やアプリケーションの操作などを行います。
- ① LCDラッチ LCDユニットを開閉します。

タッチパッド/ステータス表示ランプ

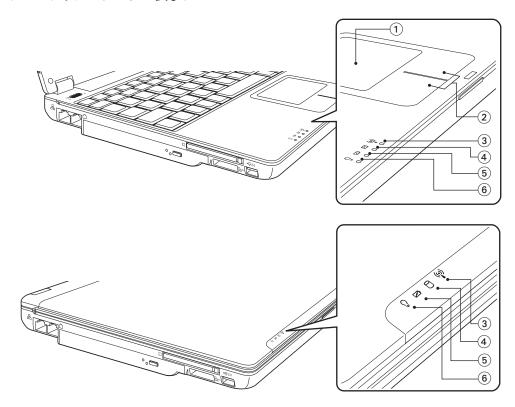

- ① タッチパッド 指を軽く乗せて操作することにより、画面上のポインタを操作します。
- ② **クリックボタン** マウスの左右ボタンに相当します。
- ③ 無線LAN状態ランプ (グ)無線LANの通信状態を示します。

無例にはいた日本の話とかしよう。		
青点滅	通信時	
消灯	非通信時	

- ④ アクセスランプ ☐ HDDアクセス中に緑色に点灯します。
- ⑤ バッテリ充電ランプ / バッテリの充電状態を示します。

橙点灯	充電中
消灯	満充電または電源切断時


⑥ 電源ランプ ♀ 電源状態を示します。

- IN 1/10 C 71. O C 7 0	
緑点灯	通常モード
緑点滅	スタンバイモード
消灯	電源切断時または休止状態



アクセスランプが点灯しているときに電源を切ったり、コンピュータを再 起動しないでください。データが破壊されるおそれがあります。

右側面

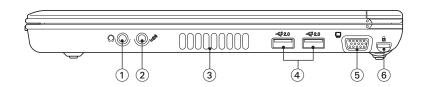


- ② マイク入力コネクタ のマイクを接続します。
- ③ 通風孔 コンピュータ内部で発生する熱を逃がしたり、冷 したりします。
- ④ USB2.0コネクタ◆◆
 USB対応機器を接続します。
- ⑤ VGAコネクタ □ CRTディスプレイなど外付けディスプレイ(アナログタイプ)を接続します。
- ⑥ セキュリティロックスロット ☆ 市販の盗難防止用ケーブル(ワイヤー)を接続します(ケンジントン社製セキュリティロックに対応しています)。

背面



- ① ACアダプタコネクタ PCIN 付属のACアダプタを接続します。
- ② IEEE1394コネクタ *1394* IEEE1394機器を接続します(4ピン)。

底面

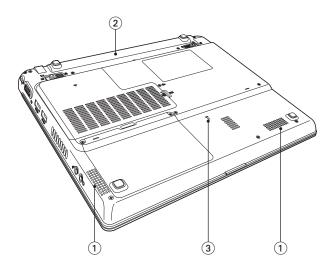


- ① **内蔵スピーカ** 警告音や音声などを鳴らします。
- ② **バッテリパック*** バッテリパックが装着されています。
- ③ リセットホール **▶○◆** コンピュータを強制終了させるときに使用しま す。

^{*} 本書のイラストでは、軽量バッテリパックを使用しています。長時間バッテリパックの場合には形状が異なります。

ハードウェアをセットアップしましょう

本機を、基本的なシステム構成でセットアップする手順を説明します。プリンタなどの周辺機器を接続する場合はWindowsのセットアップ終了後に周辺機器のマニュアルを参照して接続とセットアップを行ってください。

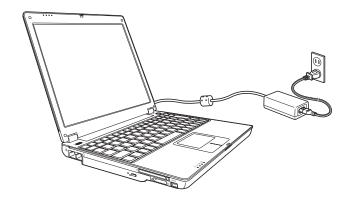

設置における注意



- ひざの上で長時間使用しないでください。本機底面が熱くなり、低温火 傷の原因となります。
- 不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。
- ◆本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の危険があります。設置の際は次の点を守ってください。
 - ・押し入れや本箱などの風通しの悪いところには設置しない。
 - ・じゅうたんや布団の上には設置しない。
 - ・毛布やテーブルクロスのような布をかけない。

各種コードやバッテリパック装着時の注意



- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ●電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱し、火災の原因となります。家庭用電源コンセント(交流100V)から電源を直接取ってください。
- ●電源プラグを取り扱う際は、次の点を守ってください。取り扱いを誤ると、火災の原因となります。
 - ・電源プラグは、ホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
 - ・電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。




● 各種コード(ケーブル) は、マニュアルで指示されている以外の配線をしないでください。配線を誤ると、火災の危険があります。

設置する

本機を設置場所(机などの丈夫で水平な台の上)に置き ます。


右側の通風孔をふさがないようにしてください。

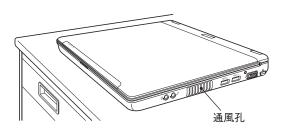

バッテリパックを装着する

ここでは、軽量バッテリパックを装着する手順を説明します。長時間バッテリパックの場合、形状は異なりますが手順は同様です。


- バッテリパックを装着します。
 - 1 コンピュータの底面部を上にして置きます。
 - ② 本機底面の右側のラッチをロック解除位置(■) までスライドさせます。

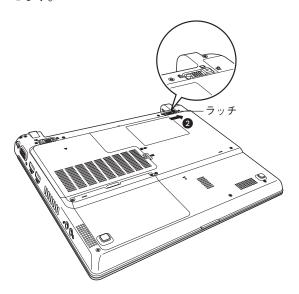

- 3 下図のとおりバッテリパックをコンピュータに合わせます。
- 4 バッテリパックを矢印の方向に「カチッ」と音がするまでスライドさせます。

バッテリパックが固定されます。

⑤ 本機底面の右側のラッチをロック位置(値)までスライドさせます。

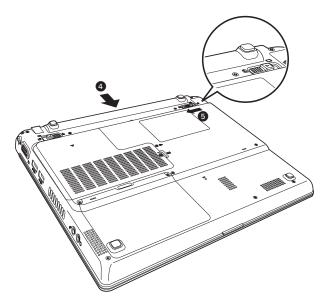


本機はバッテリパックだけで使用できます。ただし、出荷時にバッテリパックは満充電状態ではありません。バッテリパックだけで使用する場合は、使用前に充電が必要です。

電話回線に接続する



- FAXモデムを次の回線に接続しないでください。発熱して火災の原因となります。
 - ・構内交換機(PBX)
 - ・2線式でない回線(ホームテレホンやビジネスホンなど)
 - ・ISDN対応公衆電話のデジタル側ジャック
- FAXモデム機能を使用する場合は、電話回線への接続を行います。
 - ◆ 付属のモジュラコードをモデムコネクタに「カチッ」と音がするまで差し込みます。
 - モジュラコードのもう一端を電話回線に差し込みます。

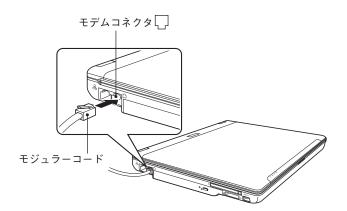


ネットワークに接続する

■ ネットワーク機能を使用する場合は、市販のLANケー ■ ブルでネットワークと接続します。

市販のLANケーブルをLANコネクタに「カチッ」と音がするまで差し込みます。


ネットワークの詳細は、ネットワークに関する詳しい知識をお持ち の方に確認してください。

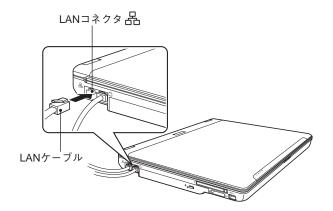

ACアダプタを接続する

本機を持ち運ぶ必要がない場合は、通常ACアダプタを接続して使用します。

- ACアダプタをコンピュータと家庭用電源コンセントに接続します。
 - ACアダプタのプラグ部を本体背面のACアダプタコネクタ(<u>DC_IN</u>)に接続します。
 - ② 電源コードをACアダプタと家庭用電源コンセントに接続します。

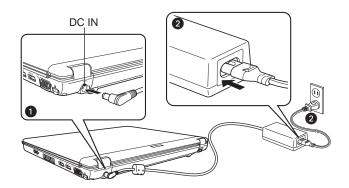




ACアダプタを接続して使うときも、必ずバッテリパックをセットした状態で使ってください。

LCDユニットを開ける

6 前面のLCDラッチを押して、LCDユニットを開きます。

LCDユニットは、見やすい角度に調節してください。



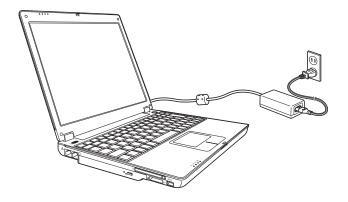

これでハードウェアのセットアップは終了です。

電源の入れ方とWindowsのセットアップ

本章では、電源の入れ方と購入後にはじめて電源を入れたときに行う Windowsのセットアップについて説明します。



▶ Windowsを使用できるようになるまでの作業

作業の流れは、次のとおりです。次ページからの手順に従って作業を行ってく ださい。

コンピュータの電源を入れる



Windowsのセットアップ作業を行う



Windowsのセットアップ作業終了後に必要な作業を行う



Windows使用時の確認事項をよく読む



Windowsが使用できるようになる

■ 電源を入れる前に

Windowsのセットアップ

「Windowsセットアップ」は、コンピュータが届いてから、はじめて電源を入れたときにユーザー情報などを設定するプログラムです。画面に表示されるメッセージに従って簡単に行うことができます。

セットアップ中に入力する項目について

Windowsのセットアップでは、次の項目の入力が必要です。

● コンピュータ名

「コンピュータ名」は、本機をネットワークに接続して使用する場合などに必要です。セットアップ時は、すでに任意のコンピュータ名が入力されています。

- ・ネットワークに接続しない場合:セットアップ時のコンピュータ名を変 更する必要はありません。
- ・ネットワークに接続する場合 :ネットワーク上にあるほかのコン

ピュータ名と重複しないように、コン ピュータ名を入力します。詳しくは、 ネットワークに関する詳しい知識をお 持ちの方の指示に従ってください。

● パスワード (Windows XP ProfessionalおよびWindows 2000のみ)

本機を個人で使用/管理する場合は、任意のパスワードを設定します(設定しなくても問題ありません)。企業などで、使用者とは別に本機を管理する方がいる場合は、管理者の指示に従って入力します。

このパスワードは、Administratorのパスワードです。Administratorでログ オンする際に、このパスワードを入力しログオンします。

パスワードを設定した場合は、忘れないようにしてください。




Administratorとは、すべての機能にアクセスできるシステム管理用のユーザーアカウント権限のことです。

タッチパッドの使い方

Windowsのセットアップは、タッチパッドの操作で行います。セットアップ で必要なタッチパッドの基本操作は、次のとおりです。

● ポインタを動かす


人差し指をタッチパッドのパッド面に触れたまま前後左右に動かすと、Windows画面に表示されているポインタも指と同じ動きをします。

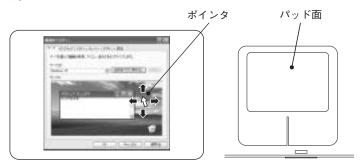

● ボタンをクリックする

- **1** 指を動かして、ポインタを画面のボタンの上に重ねます。
- 全 左クリックボタンを、1回「カチッ」と押して離します。この動作を「クリック」と言います。

ボタンをクリックすると、ボタンに表示されている操作が実行されます。

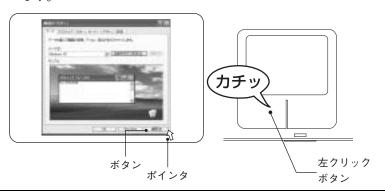




本機の電源の入れ方は次のとおりです。

電源スイッチを押して、本機の電源を入れます。電源ランプが点灯します。

電源を入れたときに電源ランプが点灯しない場合は、ACアダプタやバッテリパックが正しく接続されているか確認し、正しく接続しなおしてください。

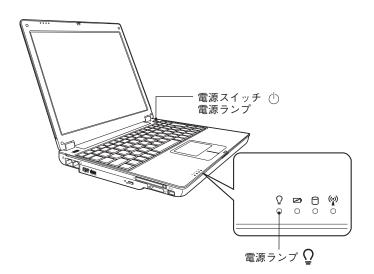

2 しばらくするとWindowsが起動します。

次の調節をして画面を見やすくします。

● 角度 LCDパネルを前後に動かします。

● 画面の明るさFN + F5 : 暗くなります。

「FN + F6 : 明るくなります。

続いてWindowsのセットアップを行います。

● Windows XPインストールモデル

p.45「Windows XPのセットアップ」

● Windows 2000インストールモデル



▶ Windowsのセットアップ

Windows XPのセットアップ

Windows XPインストールモデルのセットアップは、次の手順で行います。

電源を入れた後、しばらくすると自動的に「Windows XPセットアップ」 が実行されます。セットアップ作業の流れは、次のとおりです。画面の指示に従って実行してください。

Microsoft Windowsへようこそ

1

セットアップを続行するには、[次へ]をクリックします。

使用許諾契約

画面に表示された契約内容に同意するかしないかを設定します。 ※「同意しません」を選択すると Windows のセットアップが中止されます。


コンピュータ名

1

「このコンピュータの名前」を入力します。

パスワードの設定

Windows XP Professional をお使いの場合は、Administratorのパスワードを入力します。

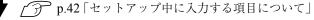

インターネットへの接続

ここでは接続を行いませんので[省略]をクリックします。

ユーザー登録

ここでは登録を行いませんので、「いいえ、今回はユーザー登録し ▼ ません」を選択します。

コンピュータを使用するユーザーの指定

ユーザー名を少なくとも1つ入力します。ここで入力するユーザーの名前にはAdministratorと同等の権限(コンピュータの管理者)が与えられます。

セットアップの完了

Windows XPが正常にインストールされました。[完了]をクリックするとコンピュータが自動的に再起動します。

Windows XPが再起動すると、Windowsのデスクトップが表示されます。これで「Windows XPセットアップ」は終了です。



セットアップの際にユーザー名を2つ以上入力した場合は、Windows XPの再起動後に「ようこそ」画面が表示されます。ユーザー名をクリックすると上記の画面が表示されます。

続けてp.49「セットアップ終了後の作業」に移ります。



2

ユーザー登録とライセンス認証(アクティベーション)について

- セットアップ中にスキップした、ユーザー登録を行う場合は、[スタート] ー「ファイル名を指定して実行」ー「REGWIZ □/R」(□はスペース)を実 行し、ウィザード画面の指示に従ってください。ユーザー登録は、 Microsoft社からWindowsに関するサポートを受けるためのものではあ りません。本機のサポートは弊社で行っています。
- 弊社より提供されたWindows XP(購入時にコンピュータにインストール されているもの、および「リカバリイメージ」より再インストールを行っ たもの)は、ライセンス認証を行う必要はありません。

Windows 2000のセットアップ

Windows 2000インストールモデルのセットアップは、次の手順で行います。

電源を入れた後、しばらくすると自動的に「Windows 2000 セットアップ」が実行されます。セットアップ作業の流れは、次のとおりです。画面の指示に従って実行してください。

Windows 2000セットアップウィザードの開始



ライセンス契約

画面に表示された契約内容に同意するかしないかを設定します。 ※「同意しない」を選択すると Windows のセットアップが中止されます。

ソフトウェアの個人用設定

ユーザー情報として名前と組織名を入力します。

※ 名前を入力後 Tab を押すと組織名の欄にポインタが移動します。

コンピュータ名とAdministratorのパスワード

Ţ

「コンピュータ名」、「Administratorのパスワード」を入力します。

p.42「セットアップ中に入力する項目について」

日付と時刻の設定

1

「日付と時刻」で現在の日時を設定し、「タイムゾーン」で地域を指 定します。

Windows 2000セットアップウィザードの完了

Windowsが正常にインストールされました。[再起動]をクリック するとコンピュータが再起動します。 2

Windows 2000が再起動し、Administratorのパスワードを入力すると、次の画面が表示されます。これで「Windows 2000セットアップ」は終了です。



続けてp.49「セットアップ終了後の作業」に移ります。




▶ セットアップ終了後の作業

Windowsのセットアップが終了したら、次の作業を行います。

Norton AntiVirus2004のインストール

「Norton AntiVirus2004 は、コンピュータウィルスを検索し駆除するための ソフトウェアです。購入時には「Norton AntiVirus2004」がインストールされ ていません。


必ず「Norton AntiVirus2004 |のインストールを行ってください。

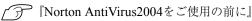

ネットワークに接続する

ネットワーク機能(有線LAN)や無線LAN機能(無線LAN機能搭載モデル)を 使用する場合は、ネットワークへの接続を行います。接続を行う際には、ネッ トワークに関する情報が必要です。お使いのネットワーク機器に添付のマ ニュアルや、ネットワークに関する詳しい知識をお持ちの方の指示に従って ください。



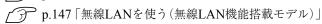



本機では、ネットワーク機能(有線LAN)と無線LAN機能を同時に使用した 場合の動作については、保証していません。

FAXモデムの設定

FAXモデムを使ってインターネットへ接続する場合は設定を行います。

f p.120 「FAXモデムを使う」

Power Gearユーティリティのインストール

Power Gearユーティリティをインストールすると、4段階のパフォーマンス (CPU速度とLCD輝度)を切り替えて本機の処理能力を調節することで、消費 電力を抑えることができます。購入時には、Power Gearユーティリティはイ ンストールされていません。必要に応じてインストールしてください。

p.216 [Power Gearユーティリティのインストール]

B's CLiPのインストール

「B's CLiP」を使用すると、ドラッグ&ドロップするだけでファイルやフォルダをメディアへコピーできます。購入時には、「B's CLiP」はインストールされていません。必要に応じてインストールを行ってください。

「ア p.93 「ライティングソフト(B's Recorder GOLD/B's CLiP)」



Windows 2000で「B's CLiP」をインストールして使用すると、本機の動作が不安定になる場合があります。

/ テ p.231 「スリムドライブの不具合」

Windows使用時の確認事項

「セットアップ終了後の作業」が終わると、Windowsを使用できます。ご使用の前に次の事項の確認を行ってください。



▶ 2回目以降に電源を入れる

セットアップが終了したコンピュータの電源を入れるときには、次の点に注 意してください。

● 電源が切れていることを電源ランプで確認してから電源を入れる。 Windowsが省電力モードに移行すると、動作中でも画面の表示が消えていることがあります。電源を入れるつもりで切ってしまわないように注意してください。

ア p.136「省電力機能を使う」

- 電源を入れなおすときは、20秒程度の間隔を開けてから電源を入れる。 電気回路に与える電気的な負荷を減らして、HDDなどの動作を安定させます。
- 周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を先に入れる。 コンピュータよりも先に電源を入れておかないと、コンピュータに認識されない機器があります。

Windows Updateについて

はじめてインターネットに接続する場合、はじめに「Windows Update」を行 います。「Windows Update」を行うと、本機の状態を診断して、コンピュータ ウィルスに感染することを防ぐためのプログラムや最新の機能などがインス トールされ、Windowsを快適に使用することができるようになります。

「Windows Update」は、次の場所から実行します。

Windows XP : [スタート]ー「すべてのプログラム」ー「Windows Update」

Windowsを再インストールした場合も、必ず「Windows Update」を行ってく ださい。また、「Windows Update」では、常に新しいプログラムが登録されて いるので、定期的に「Windows Update」を行ってください。

さらに、本機に添付の「Norton AntiVirus 2004 | をインストールすることにより、 本機のセキュリティが強化されます。本機に添付の「Norton AntiVirus2004」も あわせてインストールすることをおすすめします。



「Norton AntiVirus2004をご使用の前に』



音量の調節

Windows起動時に音が鳴らない、または大きすぎるといった場合には、次の ように音量を調節します。

「FN + F10 (***)/* (***)/*)を押すとミュートになり、もう一度押すとミュートが解 除されます。

「FN + F12 (▲•W))を押すと音量が大きくなります。



省電力機能

本機では、一定時間タッチパッドやキーボードの操作をしないと、Windows が省電力モードに移行して画面表示が消えます。この場合、キーボードの操作 でもとに戻ります。

ア p.136「省電力機能を使う」

デバイスドライバをインストールするときは

デバイスドライバをインストールしたり、周辺機器を接続したりするときに 「Windows CD-ROM」が要求されることがあります。このような場合は、添付 の「リカバリCD Disc1 (Windows 2000はリカバリCD)」をセットしてくださ 61

▶ コントロールパネルの表示(Windows XPのみ)

Windows XPのコントロールパネルの表示には、項目をカテゴリごとにまと めて表示する「カテゴリの表示」形式と、項目をすべて表示する「クラシック表 示 |形式の2種類があります。

Windows XPで、はじめてコントロールパネルを開くと、「カテゴリの表示」形 式で表示されます。本書では、コントロールパネルを開いて設定を行う手順 を、「カテゴリの表示」形式から行うことを前提に記載しています。

2種類の表示形式は、それぞれの画面の左側にある「クラシック表示に切り替 える」、「カテゴリの表示に切り替える」をクリックすることで、切り替えるこ とができます。



電源の切り方

本章では、電源の切り方について説明します。



- ●電源を切ってから、もう一度入れなおす場合には、HDDなどの動作を安定させるために、20秒程度の間隔を開けてください。
- HDD のアクセスランプ点灯中に電源を切ると、登録されているデータが破壊されるおそれがあります。
- ●本機は電源を切っていても、バッテリパックが装着されていたり、コンセントに接続されていると、コンピュータ内部には微少な電流が流れています。本機の電源を完全に切るには、電源コンセントから電源プラグを抜き、バッテリパックを取り外してください。



▶ Windows XPの終了と電源の切り方

必ずWindows XPを終了させてから電源を切ります。

2 「コンピュータの電源を切る」画面で[電源を切る]をクリックします。 Windows XPが終了し、自動的に電源が切れます。

接続している周辺機器の電源を切ります。

Windows XP終了時の注意

Windows XPを複数のユーザーが使用している場合に、「終了オプション] - [電源を切る]を選択して電源を切ろうとすると、「ほかの人がこのコンピュータにログオンしています。…」と画面に表示されます。この場合は、「いいえ」をクリックし、ログオンしているすべてのユーザーの画面に切り替えて、それぞれログオフを行ってください。すべてのユーザーのログオフが終了したら、再度、「終了オプション] - [電源を切る]を選択してください。



▶ Windows 2000の終了と電源の切り方


必ずWindows 2000を終了させてから電源を切ります。

[スタート] - 「シャットダウン」をクリックします。

「Windowsのシャットダウン」画面で「シャットダウン」を選択し、[OK] をクリックします。

Windows 2000が終了し、自動的にコンピュータの電源が切れます。

接続している周辺機器の電源を切ります。

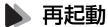

次のような場合には、コンピュータを再起動する必要があります。

- 使用しているソフトウェアで指示があった場合
- Windowsの動作が不安定になった場合

ハードウェアを完全に初期化する場合には、コンピュータの電源を切ってく ださい。

Windowsの再起動方法

Windowsの再起動方法は、次のとおりです。

Windows XP : [スタート] - [終了オプション] - 「再起動」をクリック Windows 2000: [スタート]ー[シャットダウン|ー[再起動|を選択

ハングアップしたときは

プログラムがハングアップ(キーボードやマウスからの入力を受け付けず、何 も反応しなくなった状態)した場合は、CTRL+(ALT)+(DEL)を押して応答の ないプログラムを終了してから、コンピュータを再起動します。

「f) p.220 「コンピュータ本体の不具合」

[CTRL]+[ALT]+[DEL]を押しても反応がない場合は、Windows を強制終了し ます。

Windowsの強制終了

CTRL]+(ALT)+(DEL)を押しても反応がない場合は、あわてず次のように対 処します。

コンピュータの電源スイッチを押す




コンピュータの電源が切れないときは...

コンピュータの電源スイッチを5秒以上押し続ける

これでコンピュータの電源が切れます。

リセットホールを使用してコンピュータを強制終了する

本機底面にあるリセットホールを使用して、コンピュータを強制終了することもできます。

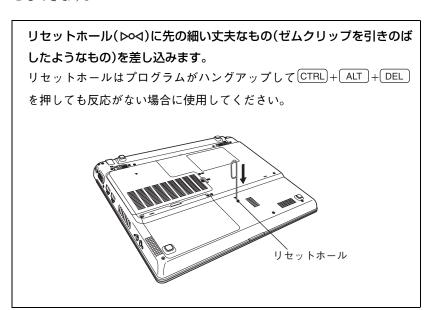

コンピュータの基本操作

キーボードやタッチパッド、スリムドライブの使い方など、コンピュータの基本的な操作方法について説明します。

ACアダプタ/バッテリパックを使う

本機はACアダプタまたはバッテリパックを使って使用することができます。



- ACアダプタや、バッテリパックの分解や改造をしないでください。火傷や、化学物質による被害の原因となります。
- バッテリパックの端子をショートさせないでください。火傷の原因となります。
- バッテリパックを火中に入れたり、加熱しないでください。破裂などで 火傷の原因となります。
- ●小さなお子様の手の届く場所にバッテリパックを保管しないでください。なめたりすると火傷や、化学物質による被害の原因となります。
- ●バッテリパックは落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂や液漏れにより、火傷や化学物質による被害の原因となります。
- バッテリパックは指定されている以外の充電方法で充電しないでくだ さい。発熱、発火や液漏れによる被害の原因となります。



- ●連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは安全のため必ずコン ピュータ本体からバッテリパックを抜き、電源プラグをコンセントから 抜いてください。
- AC アダプタやバッテリパックは本機以外には使用しないでください。また、本機には付属のACアダプタやバッテリパック以外は使用しないでください。火傷・火災の危険があります。
- AC アダプタを毛布や布団で覆わないでください。火傷・火災の危険があります。
- ●破損したACアダプタやバッテリパックを使用しないでください。火傷・ 火災の危険があります。
- ひざの上で長時間使用しないでください。本機底面が熱くなり、低温火 傷の原因となります。



- AC アダプタを使用するときも、必ずバッテリパックを装着して本機を使用してください。
- バッテリパックを使用しているときは、電源が入っている状態でACアダプタを抜き差しすることができますが、動作中はなるべくACアダプタを抜かないでください。電源が切れている状態で抜いてください。
- ACアダプタを頻繁に抜き差しすることは避けてください。
- ACアダプタを長時間接続して使用すると、ACアダプタ本体が少し熱を 持ちますが、故障ではありません。

ACアダプタの接続方法は、p.39「ACアダプタを接続する」をご覧ください。

バッテリパック(以降バッテリ)は着脱可能な充電式の電池です。バッテリを 使用すれば、電源コンセントのない場所や、停電時にも本機を使用することが できます。本機では、リチウムイオン(Li-ion)バッテリを使用しています。 本機で利用できるバッテリは、軽量バッテリ(2200mAh)、長時間バッテリ (4400mAh)の2種類です。


使用可能時間

バッテリだけで使用できる時間は次のとおりです。ただし本機のシステム構 成、使用環境や状態などによって変化します。

使用可能時間*	軽量バッテリ	長時間バッテリ
(満充電の場合)	連続約2.3時間	連続約4.8時間

^{*}JEITA(電子情報技術産業協会)の測定方法Ver1.0に基づいています。

バッテリだけで使用している場合は、使用可能時間が制限されます。省電力 モードに移行したりCPUパフォーマンスなどを調整して消費電力を抑える と、使用可能時間を延ばすことができます。

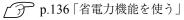

プア p.142 「スピードステップ機能(インテルPentium Mプロセッサ搭載モデル)」

「分 p.143「Power Gear(パワーギア)機能」

バッテリ使用時の注意

● Windowsが省電力モードに入っている状態で長時間使用しない場合は、完 全放電しないように気をつけてください。省電力モードに入っているとき も電力が消費されています。

「f) p.136 「省電力機能を使う」

- バッテリは本機の電源を切っていても自然放電によって電力が消費され ています。長期間使用していない場合は、バッテリが完全放電している可 能性があります。バッテリだけで本機を使用するときは必ず充電してから 使用してください。
- バッテリは温度が10~30℃の環境で使用すると使用時間や寿命を延ばす ことができます。10℃以下の場所に放置していたバッテリは性能が低下し ています。10~30℃の温度範囲の場所でしばらく慣らしてから使用するこ とをおすすめします。

● バッテリの特性上、残量が正しく表示されず、使用中に急激に残量が減ってしまうことがあります。バッテリが急に終わって困らないようにバッテリ使用後は常に充電をすることをおすすめします。



▶ バッテリ残量の確認



バッテリの特性上、残量が正しく表示されないことがあります。 p.67「バッテリ残量が正しく表示されないときは」

本機ではバッテリ残量の確認を次の2とおりの方法で行うことができます。

● タスクバーの「バッテリ」アイコンの上にマウスポインタをあわせる。



● プロパティ画面を開いて確認する。

Windows XP : [X9-h]-[J2-h]-[J2-h]

メンテナンス」ー「電源オプション」ー「電源メーター」タブ

Windows 2000: [スタート]ー「設定」ー「コントロールパネル」ー「電源オプ

ション」ー「電源メーター」タブ



〈Windows XPの場合〉




▶ バッテリ残量が少なくなったら

低バッテリの通知

バッテリ残量が少なくなると、本機は次のように通知(警告)します。直ちに下 記の対処を行ってください。完全放電してシャットダウン(電源切断)してし まうと、保存していないデータはすべて失われます。

「バッテリ切れアラーム」で設定したバッテリ残量になると、低バッテリメッ セージが表示されます。この設定は、「バッテリアラームの設定 |で変更するこ とができます。

/ p.65 「バッテリアラームの設定」

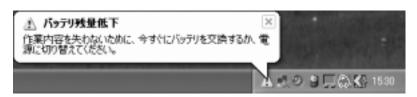

〈Windows XPの場合〉

対処方法

バッテリ残量低下が涌知されたら、直ちに次のいずれかの処置を行ってくだ さい。

● ACアダプタを接続する

電源を入れたままACアダプタを接続します。バッテリ充電ランプ(✓) が点灯します。

● 電源を切る

作業中のデータを保存して、実行中のソフトウェアを終了させたあと、本 機の電源を切ります。

交換用のバッテリがある場合も、必ず電源を切ってからバッテリを交換し てください。



ACアダプタを接続しない場合は、直ちに作業中のデータを保存してくだ さい。コンピュータがシャットダウンしてしまうと、保存していないデー タはすべて失われます。


バッテリアラームの設定

バッテリ残量が低下したときの通知方法を次のプロパティ画面から変更できます。

メンテナンス」ー「電源オプション」ー「アラーム」タブ

Windows 2000: [スタート] - 「設定」 - 「コントロールパネル」 - 「電源オプ

ション」ー「アラーム」タブ

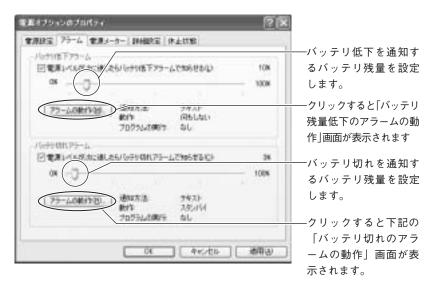



〈Windows XPの場合〉

ACアダプタが接続されているときは、本機の電源が入/切どちらの状態でも 自動的に充電が行われます。

バッテリ充電ランプ(▶)の表示は、次のとおりです。

充電状態	ランプの表示
充電中	橙点灯
満充電	消灯

低バッテリ状態からバッテリの充電完了までの時間は、次のとおりです。

コンピュータの動作状態	充電時間	
コンピュータの動作仏想「	軽量バッテリ	長時間バッテリ
電源切断時	約2時間	約2.6時間
電源が入っている状態	約2時間*	約2.6時間*

^{*}コンピュータの使用状況により差があります。

バッテリは、化学反応を利用した電池です。このため、温度条件によっては正 常な充電ができない場合があります。

温度が10~30℃の環境で充電すると、最も効率のよい充電ができます。

充電後の処理

バッテリが満充電状態になったあと、本機を使用しない場合は安全のために ACアダプタを外しておきます。



▶ バッテリ残量が正しく表示されないときは

バッテリの特性上、充電を繰り返すと、残量が正しく表示されなくなることが あります。

満充電にしてもバッテリ容量がすぐに低下するような場合は、バッテリのリ フレッシュを行ってみてください。

バッテリのリフレッシュ

バッテリのリフレッシュは、次の手順で行います。

ACアダプタが接続されていることを確認します。

コンピュータの電源を入れて、「F2」を押し、「BIOS Setupユーティリ ティ」を起動します。

「ア p.183 「BIOS Setupユーティリティの起動」

「Power」メニュー画面 - 「Start Battery Calibration」を選択し、 Enter を押します。

「Battery Calibration Utility」が起動します。

画面のメッセージの最終行に「It is charging the battery, please wait.」と表示されたら、バッテリの充電が開始されます。

バッテリを完全に充電するまで、軽量バッテリの場合は最大で約2時間、 長時間バッテリの場合は最大で約2.6時間かかります。

途中で中止したい場合は、電源スイッチを押してコンピュータの電源を 切ります。

画面のメッセージの最終行に「Please remove AC adapter, PLEASE 5 LEAVE THE BATTERY RUNNING OUT OF POWER.」と表示された ら、ACアダプタを抜いてそのまま放置します。

バッテリが完全に放電するまで、軽量バッテリの場合は約2時間、長時間 バッテリの場合は約3.5時間かかります。

バッテリの放電が完了すると、自動的に電源が切れます。 6

> これでバッテリ残量のリフレッシュは終了です。 バッテリの充電をする場合は、ACアダプタを接続してください。

バッテリの寿命

バッテリは、消耗品です。バッテリのリフレッシュを行っても、バッテリ容量 がすぐに低下する場合は、バッテリの寿命が考えられます。新しいバッテリに 交換してください。

<u> バッテ</u>リの交換


複数のバッテリを交換して長時間使用する場合や、バッテリが寿命に達した 場合は、バッテリを交換します。

ここでは、軽量バッテリを交換する手順について説明します。 長時間バッテリの場合、形状は異なりますが手順は同様です。

本機の電源を切ります。ACアダプタが接続されている場合は外します。


本機の底面部を上にして置きます。

右側のラッチをロック解除位置(1)までスライドさせます。

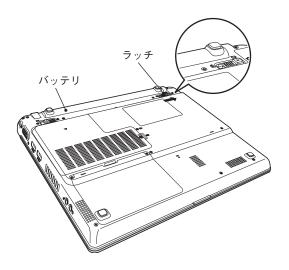


▲ バッテリを取り外します。

- ① 左側のラッチをロック解除位置(🕤) までスライドさせます。
- ② 左側のラッチをロック解除位置で固定させたまま、バッテリを矢印の 方向にスライドさせます。

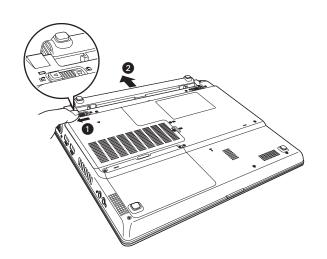


5 新しいバッテリを本機に合わせます。

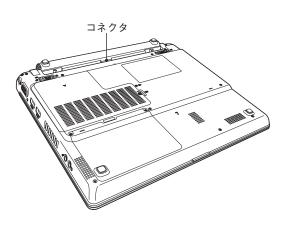

ドバッテリを固定します。

- ❶ バッテリを「カチッ」と音がするまで押し込みます。
- ② 右側のラッチをロック位置(🔒) で固定します。

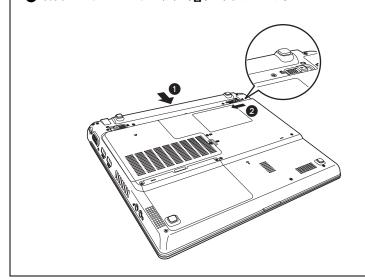

▶ バッテリ保管上の注意



小さなお子様の手の届く場所にバッテリパックを保管しないでください。なめたりすると火傷や、化学物質による被害の原因となります。

バッテリを保管するときは、バッテリの端子部が金属類に触れないように布などの絶縁物に包み、高温・多湿の場所を避けてください。保管したバッテリは、自然放電していることがあります。次回使用するときは、必ず充電してから使用してください。

コンピュータを保管するときは、必ずコンピュータ本体からバッテリを取り 外してください。取り付けたままで長期間放置すると、バッテリが液漏れした り、バッテリと本体の接点が腐食することがあります。



使用済みバッテリの取り扱い



使用済みのリチウムイオン(Li-ion)バッテリは、再利用可能な貴重な資源です。有効資源のリサイクルにご協力ください。

バッテリリサイクル時の注意

使用済みのバッテリは、バッテリがショートしないように、端子部にテープを 貼るかポリ袋などに入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収ボックス に入れてください。

不要なバッテリは、燃やしたり埋めたり一般ゴミに混ぜて捨てたりしないでください。環境破壊の原因となります。

タッチパッドを使う

本機には、マウスと同じ働きをするタッチパッドが装備されています。




▶ タッチパッドの操作

タッチパッドは、パッド面とクリックボタンから構成されています。 パッド面は、ポインタを移動させる働きのほかに、左クリックボタンの働きも します。ボタンを押す代わりにパッド面を軽くたたくことにより左ボタンに 割り当てられた処理を行うことができます。

ポインタの移動

人差し指をパッド面の上で前後左右に動かすと、動かした方向に画面上のポインタが移動します。



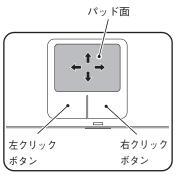




- ●パッド面には指で触れてください。ペンなどで触れると、ポインタの操作ができないだけでなく、パッド面が破損するおそれがあります。
- パッド面は、1本の指で操作してください。一度に2本以上の指で操作すると、ポインタが正常に動作しません。
- ●手がぬれていたり、汗ばんでいると、ポインタの操作が正しくできない ことがあります。
- キーボードを操作しているときにパッド面に手が触れると、ポインタが 移動してしまうことがあります。
- 起動時の温度や湿度により、正常に動作しない場合があります。この場合は 電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。
- ●電源を入れたままLCDユニットを閉じていたり、使用中に本機の温度が上がってくると、正常に動作しない場合があります。この場合は、電源を一度切って入れなおすことにより正常に動作することがあります。


クリック

クリックは、機能や項目を選択するときによく使われる方法です。 ポインタを画面上の対象にあわせて、パッド面を軽く1回たたきます。 左クリックボタンを「カチッ」と押すのと同じ操作です。

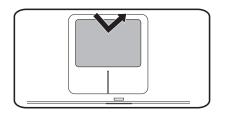

ダブルクリック

ダブルクリックは、プログラムを起動するときによく使われる方法です。 ポインタを画面上の対象にあわせて、パッド面を軽く2回たたきます。 たクリックボタンを「カチカチッ」と2回押すのと同じ操作です。

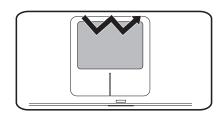


ドラッグアンドドロップ

ドラッグアンドドロップは、アイコンを移動したり、ウィンドウの位置や大き さを変えるときなどによく使われる方法です。

ポインタを画面上の対象にあわせて、ダブルクリックの2回目のクリック時 に、指をパッド面に触れたまま移動させます。


左クリックボタンを押したままの状態でポインタを移動し、離すのと同じ操作です。

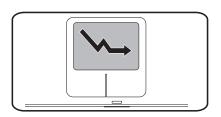

スクロール

スクロールバーのある画面を操作しているとき、パッド面で指を動かして画面をスクロールすることができます。

上下のスクロールは、パッドの右端に指を触れて前後に動かします。左右のスクロールは、パッドの下部に指を触れて左右に動かします。

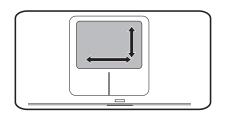

タッチパッドユーティリティを使う

タッチパッドユーティリティで各種設定を行うとタッチパッドがより操作し やすくなります。

タッチパッドユーティリティの各種設定は次の場所から実行します。

Windows XP : [スタート]ー[コントロールパネル]ー[プリンタとその他

のハードウェア|-「マウス|

Windows 2000: [スタート]ー[設定|ー[コントロールパネル|ー[マウス]

「マウスのプロパティ」画面の「デバイス設定」タブをクリックして[設定]ボタンをクリックすると次の画面が表示されます。



〈Windows XPの場合〉

タッチパッド機能を無効にするときは

キーボード入力を行うときに、タッチパッドに手が触れてマウスポインタが 動いてしまい入力がしにくい場合があります。このような場合は、タッチパッ ド機能を一時的に無効にすると便利です。タッチパッド機能の有効・無効の切 り替えは、次のキー操作で行います。

FN + F9 (🗹)

▶ マウスの接続

本機右側面および左側面のUSBコネクタ($\overset{+}{•}$)にUSBマウスを接続できま す。USBマウスの接続は、本機の電源が入っている状態でも行うことができ ます。

詳しい使用方法はUSBマウスに添付のマニュアルをご覧ください。

キーボードを使う


本機のキーボードは、日本語対応86キーボードです。



キーの種類と役割

入力キー

86個のキーには、それぞれ異なった機能が割り当てられています。

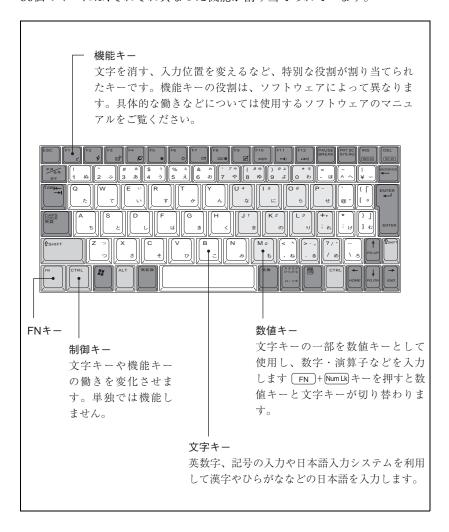



▶ 文字を入力するには

文字キーを押すとキートップ(キーの上面)に印字された文字が入力されます。入力モードによって入力される文字が異なります。

● 直接入力モード

: キートップのアルファベットをそのまま

入力します。

● 日本語入力→ ローマ字入力: キートップのアルファベットでローマ字

モード

を入力し、漢字やひらがなに変換します。

▶ かな入力

: キートップのひらがなをそのまま入力し、

漢字やひらがなに変換します。

入力モードの切り替え

日本語入力モードのローマ字入力とかな入力の設定は、日本語入力システムで行います。



日本語を入力するには

ひらがなや漢字などの日本語の入力は、日本語入力システムを使用します。 本機には、日本語入力システム「MS-IME |が標準で搭載されています。

MS-IMEの使い方

MS-IMEパネルの主要なボタンの名称と働きは次のとおりです。ボタンをクリックして各設定を行います。



<Windows 2000の場合>

- ① 入力モード入力モード(ひらがな、カタカナ、英数字など)を選択します
- ど)を選択します。
 ② ヘルプ
 日本語入力の方法が詳しく説明されている
- ので参照してください。
 ③ かなキーロック
 - 日本語入力モードの切り替えを行います。 ボタンが押されていない状態:ローマ字入力 ボタンが押されている状態:かな入力

MS-IME以外の日本語入力システムを使用する場合は、そのシステムに添付されているマニュアルをご覧ください。



数値やアルファベットの入力

数値キー入力モード

「FN」+ Num Lk」を押すと、文字キーの一部が数値キーとして使用できます。

数値キーモード



アルファベット入力モード

SHIFT + CAPS を押すと、アルファベットが大文字で入力できます。この状態 で小文字で入力するには (SHIFT) を押しながら入力します。



▶ FNキーと組み合わせて使うキー

キートップに青色で印字されている機能は「FN」キーと組み合わせて実行 します。

キーの組み合わせ	機能		
FN + F1	省電力モードに移行します。購入時の状態では、スタ		
z²	ンバイモードに移行します。 (プ) p.139 「実行方法」		
FN + F2	4段階のモードに設定されたパフォーマンス(処理速		
*	度)を切り替えて、消費電力を低減します。		
	p.143「Power Gear(パワーギア)機能」		
FN + F3	Outlook Expressを起動します。		
FN + F4	Internet Explorerを起動します。		
FN + F5	LCD画面を暗くします。		
*			
FN + F6	LCD画面を明るくします。		
≎	⑦ p.104「明るさの調整」		
FN + F7	LCD画面のバックライトのON/OFFを切り替えます。		
LCD.	⑦ p.105「バックライトの消灯」		
FN + F8	表示装置を切り替えます。キーを押すたびにLCD、		
LCD/	CRT、またはその組み合わせで表示装置が切り替わり		
	ます。		
	ア p.107 「表示装置の切り替え方法」		
FN + F9	タッチパッドのON/OFFを切り替えます。		
Ø	プ p.75「マウスの接続」		
FN + F10	スピーカのミュートのON/OFFを切り替えます。		
()))/=(『 p.115 「音量の調節」		
FN + F11	スピーカ音声のボリュームを小さくします。		
▼ 1 ()	p.115 「音量の調節」		
FN + F12	スピーカ音声のボリュームを大きくします。		
A=4)))	「 p.115 「音量の調節」		

キーの組み合わせ	機能
FN + Num Lk	数値キー入力モードに切り替えます。
	p.78「数値キー入力モード」
FN + Scr Lk	ソフトウェアによって機能が異なります。詳しい内容
	は、ご使用のソフトウェアのマニュアルをご覧くださ
	٧٠ _°
FN + End	行の最後に移動します。※
FN + Home	行の最初に移動します。※
FN + PG UP	前のページに移動します。※
FN + PG DN	次のページに移動します。※

※ソフトウェアによっては、機能が異なる場合があります。

▶ Windows‡-

Windowsキー、アプリケーションキーを使うことにより、Windowsをより効率的に使用することができます。

キー名	機能
	画面左下の[スタート]をクリックするのと同じ働
(Windowsキー)	きをします。
	マウスの右クリックと同じ働きをします。ソフト
(アプリケーションキー)	ウェアによっては、機能が異なる場合があります。

USB FDDを使う

(オプション)

本機はオプションのUSB FDDを接続することができます。

FDDは、FDにデータを書き込んだり、FDからデータを読み出したりする装置です。本機のFDDでは、次のFDが使用できます。


● 3.5型2HD : 1.44MBの記憶容量のメディアとして使用できます。

● 3.5型2DD : 720KBの記憶容量のメディアとして使用できます。

USB FDDを使う前に、必ずp.16「製品保護上の注意」の「USB FDD」をお読みになり、取り扱い上の注意を確認してください。



FDは消耗品です。読み書きを繰り返すと、磁性面が摩耗して読み取りエラーや書き込みエラーが発生する原因になります。このような場合には新しいFDと交換してください。

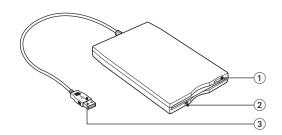


- ① FDDイジェクトボタンFDDにセットしたFDを取り出すときに押します。
- ② FDDアクセスランプ メディアへのアクセス中に点灯・点滅します。
- ③ USBコネクタ本機のUSBコネクタに接続します。

接続

FDDの接続方法は次のとおりです。接続は、本機の電源が入/切どちらの状態でも行うことができます。

本機右側面および左側面には、合計3個のUSBコネクタが装備されており、どのコネクタにも接続できます。

USBコネクタに向きをあわせて差し込みます。

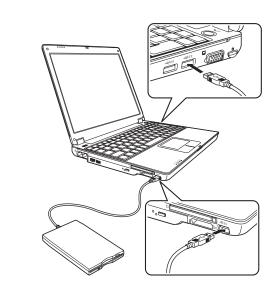

2 認識されると、タスクバーに次のアイコンが表示されます。





⟨Windows XP⟩

⟨Windows 2000⟩

取り外し

USB FDD の取り外しは、次の方法で行います。

Windows XPの場合

▮ タスクバーに表示されている次のアイコンをクリックします。



- **2** 「USB Floppy ドライブを安全に取り外します」を選択し、クリックします。
- 「ハードウェアの取り外し」画面が表示されたら、FDDのUSBコネクタを 本機から取り外します。

Windows 2000の場合

┃ タスクバーに表示されている次のアイコンをクリックします。



- 「USB Floppy ドライブを停止します」を選択し、クリックします。
- 「ハードウェアの取り外し」画面が表示されたら、[OK]をクリックして、
 FDDのUSBコネクタを本機から取り外します。



▶ FDのセットと取り出し




- FDD アクセスランプ点灯中に FD を取り出したり、コンピュータを再起動 しないでください。
- コンピュータの電源を切る場合やコンピュータを再起動する場合は、必ずFDを取り出してください。

セット方法

ラベル面を上に向け、FDD に 「カチッ」と音がするまで押し 込みます。


2

正しくセットされると、イジェ クトボタンが押し出されます。

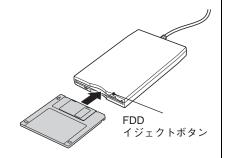


取り出し方法

「FDD アクセスランプが点灯 していないことを確認し、イ ジェクトボタンを押します。

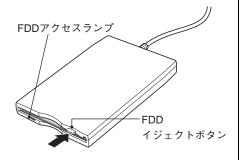

2 FD が飛び出しますので、静 かに引き抜きます。

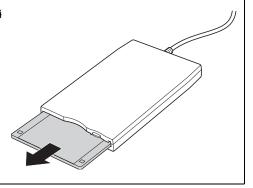



▶ FDのフォーマット

フォーマットとは、データを書き込むための領域を作成することで、初期化ともいいます。新しいFDを使用する場合や、登録されているデータをすべて消去する場合にフォーマットします。メディアの種類にあったフォーマットを行わないと、データの読み書きエラーが発生します。



- FD をフォーマットすると、登録されているデータはすべて消失します。 フォーマットする前に、重要なデータが登録されていないことを確認し てください。
- Windows XPでは720KBのFDをフォーマットできません。

フォーマット方法

Windowsのフォーマットユーティリティを使ったFDのフォーマットは、次の方法で行います。



Windows 2000ではWindowsのフォーマットユーティリティを起動したまま、未フォーマットFDを2枚以上連続してフォーマットできません。未フォーマットFDを2枚以上連続してフォーマットする場合は、FDを入れかえて下記手順3~6を繰り返してください。

- **ヿ** FDDにFDをセットします。
- [スタート]ー「マイコンピュータ」をクリックします。(Windows 2000 では、「マイコンピュータ」をダブルクリックします。)
- **3.5インチFD」を右クリックし「フォーマット」をクリックします。**
- **4** フォーマットの種類などを設定して[開始]をクリックします。「警告」が表示された場合は[OK]をクリックします。
- **5** 「フォーマットが完了しました」と表示されたら、[OK]をクリックします。

続けて別の FD をフォーマットする場合は、 FD を入れかえて手順 $4\sim5$ を くり返します。

6 [閉じる]をクリックし、フォーマットユーティリティを閉じます。

データのバックアップ

大切なデータは別のFDに登録して予備を作成(バックアップ)しておきます。 万一データを消失してしまった場合でも、予備のディスクからデータを複写 して使用できるので安心です。




▶ FDから起動させるときは

FDDにFD(システムが登録されたFD)をセットしてから、本機の電源を入れ ます。

ライトプロテクト(書き込み禁止)

ライトプロテクトは、データを書き込めなくすることです。ライトプロテクト をしたFDには、データの書き込み、削除、フォーマットができません。重要な データを登録したFDは、ライトプロテクトをしておくと安心です。

- 窓が開いているとラ イトプロテクト状態 です。 ● 窓が閉じていると
 - データを書き込むこ とができます。

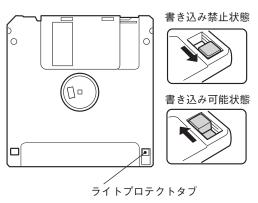

スリムドライブを使う

本機の左側面には、ウルトラスリム型のコンボドライブが装着されています。 本機に装着されているコンボドライブの機能は次のとおりです。

- CDメディアの読み込み
- CD-R/RWメディアへの書き込み
- DVDメディアの読み込み(DVD VIDEO再生)

ソフトウェアやドライバなどをインストールする場合にも、コンボドライブを使用します。



本機では、CD(コンパクトディスク)の規格に準拠しない「コピーコントロール CD」などの特殊ディスクについては、動作保証しておりません。本機にて動作しない特殊ディスクについては、製造元または販売元にお問い合わせください。

▶ メディアのセットと取り出し


ここでは、メディアのセットと取り出しについて説明します。セットしたメディアの種類によっては、再生中に振動することがありますが、故障ではありません。



- ディスクトレイ上の光学レンズに触れたり、傷つけたりしないでください。メディアのデータが読めなくなります。
- ●必要な場合以外は、ディスクトレイは閉じておいてください。
- 「B's CLiP」でフォーマットしたCD-RメディアやCD-RWメディアは、イジェクトボタンを押しても取り出すことができません。『B's CLiPユーザーズマニュアル』をご覧ください。


セット方法

イジェクトボタンを押すと、ディスクトレイが少し飛び出します。

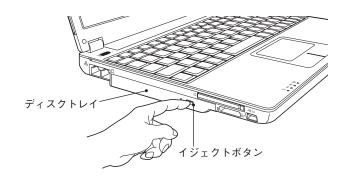


2 ディスクトレイを静かに引き出します。

光学レンズに触れたり、傷をつけたりしないでください。 メディアのデータが読めなくなります。

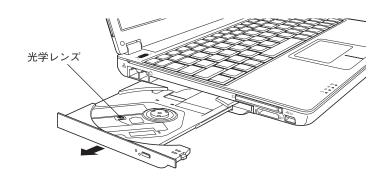

3 印刷面を上にしてメディアをディスクトレイに載せ、「カチッ」と音がするまではめ込みます。

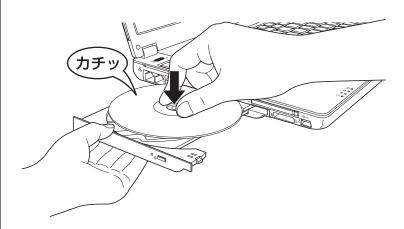

▲ ディスクトレイを手で押して静かに閉じます。

取り出し方法

↑ イジェクトボタンを押すと、ディスクトレイが少し飛び出します。

ク メディアをディスクトレイから取り出します。

マ ディスクトレイを手で押して静かに閉じます。




強制的なメディアの取り出し

次のような場合には、強制的にメディアを取り出すことができます。

- スリムドライブが故障して、メディアが取り出せない場合
- メディアをセットしたまま、コンピュータの電源を切ってしまった場合
- 本機の電源が入っている場合は、電源を切ります。

p.55「電源の切り方」

2 イジェクトホールに先の細い丈夫なもの(ゼムクリップを引きのばしたようなもの)を差し込みます。

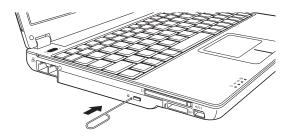

3 ディスクトレイが少し飛び出します。そのまま手でまっすぐ引き出します。



▶ 使用できるメディアの種類

本機のスリムドライブで使用できるメディアには、いくつかの種類がありま す。メディアの読み込みや書き込みを行う場合は、必ず本機のスリムドライブ に適応しているメディアを使用してください。

適応メディア

本機のスリムドライブに適応しているメディアは、次のとおりです。

メディア		読み込み	書き込み
		(Read)	(Write)
CDメディア	CD-DA	0	×
	CD-R	0	\circ
	CD-RW	0	\circ
	CD-ROM	0	×
DVDメディア	DVD-ROM	0	×
	DVD-R	0	×
	DVD-RW	0	×
	DVD+R	×	×
	DVD+RW	×	×



▶ メディアの読み込み

本機のスリムドライブでは、CDメディアやDVDメディアに登録されている データなどを読み込むことができます。

CDメディアの読み込み

本機のスリムドライブでは、データの読み込みのほかに音楽CDやビデオ CD、フォトCDなどのメディアを再生することができます。これらのメディ アを使用するためには、別途専用ソフトウェアが必要な場合があります。

DVDメディアの読み込み(Win DVD)

本機のスリムドライブでは、データの読み込みのほかに、DVD VIDEOを再生することができます。DVD VIDEOを再生するためのソフトウェア「Win DVD」は、購入時にインストールされています。「Win DVD」の詳しい使用方法は、『Win DVDユーザーズマニュアル』(pdf)をご覧ください。『Win DVDユーザーズマニュアル』は、『Win DVD CD-ROM』に登録されています。マニュアルを見る場合は、「Win DVD CD-ROM」をスリムドライブにセットして、次の操作を行ってください。

Windows XP : [X - Y] - [Y - Y] - [Y - Y] - [CD-ROM] - [Y - Y] -

を右クリックー[開く]ー[Manual]

Windows 2000: 「マイコンピュータ」-「CD-ROM」アイコンを右クリックー

「開く」 — 「Manual」

メディアへの書き込み

データ、音楽、画像などをCD-Rメディア、CD-RWメディアに書き込むことができます。

本機のスリムドライブには、バッファアンダーランエラー*の発生を自動的に 防止する機能を搭載しています。そのため、書き込みエラーを未然に防ぐこと ができ、メディアを無駄にすることなく、安心して書き込みが行えます。

* 遅延無くメディアへ書き込まないと、発生するエラーのこと。 メディアへの書き込みは、ドライブ側のバッファメモリに一時的に書き込むデータを蓄えながら 書き込んでいるが、書き込み中にコンピュータで他の作業をするなど、バッファメモリのデータ を使い切ってしまうと発生する。

書き込み可能なメディアの種類

本機のスリムドライブで書き込みができるメディアは次のとおりです。 各メディアには書き込みの対応速度によって異なる種類があります。書き込 み速度に対応したメディアを使用してください。

● CD-Rメディア

データなどを1度だけ書き込むことができます。書き込まれたデータなどを消去したり、移動したりすることはできません。ただし、マルチセッションという方法で書き込みを行うとCD-Rメディアに空き容量があれば、繰り返し追記することができます。

● CD-RWメディア

書き込んだデータをフォーマットすることで、繰り返し書き込みが行えます。

ライティングソフト(B's Recorder GOLD/B's CLiP)

メディアへの書きこみにはライティングソフトが必要です。本機には $\lceil B's \rceil$ Recorder GOLD」と $\lceil B's \rceil$ CLiP」が添付されています。 $\lceil B's \rceil$ Recorder GOLD」は購入時にインストールされていますが、 $\lceil B's \rceil$ CLiP」はインストールされていません。必要に応じてインストールを行ってください。

● 「B's CLiP」のインストール方法

「B's CLiP」のインストール方法は「B's Recorder GOLD/B's CLiP CD-ROM」の『B's CLiP クイックガイド』 (pdf) をご覧ください。

『B's CLiPクイックガイド』を見る場合は、「B's Recorder GOLD/B's CLiP CD-ROM | をスリムドライブにセットして、次の操作を行ってください。

Windows XP : $[X 9 - F] - [\nabla T 1 \cup C - P] - [CD-ROM] T 1$

コンを右クリックー「開く」ー「BsCLiP」ー「DOC」ー

[Quick]

Windows 2000 : $\lceil マイコンピュータ \rceil - \lceil CD-ROM \rceil$ アイコンを右ク

リックー「開く」ー「BsCLiP」ー「DOC」ー「Quick」



Windows 2000で「B's CLiP」をインストールして使用すると、本機の動作が不安定になる場合があります。

*「*分 p.231「スリムドライブの不具合」

● 使用方法

ソフトウェアの詳しい使用方法は、『B's Recorder GOLD ユーザーズマニュアル』、『B's CLiP ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

これらのマニュアルは、次の方法で見ることができます。

- ・ [スタート]-[(すべての)プログラム]-[B.H.A]-[B's Recorder GOLD PE]
- ・ 「スタート] 「(すべての)プログラム | 「B.H.A | 「B's CLiP |

メディア書き込み時の注意

メディアへの書き込みを行っているときに、Windowsが省電力モードに切り 替わると、メディアへのデータ転送エラーが起き、書き込みに失敗する場合が あります。

書き込みを始める前に、次の手順で省電力機能を無効にしてください。

アテア p.136「省電力機能を使う」

【スタート] - 「コントロールパネル」 - 「パフォーマンスとメンテナンス」 をクリックします。

Windows 2000の場合は、[スタート] – [設定] – [コントロールパネル] を クリックします。

- **2** 「電源オプション」アイコンをクリック(Windows 2000の場合は、ダブルクリック)し、「電源オプションのプロパティ」を表示します。
- **3** 「電源設定」タブで「モニタの電源を切る」などすべての項目の時間設定を「なし」に変更します。
- ▲ [適用]をクリックし、[OK]をクリックします。

HDD(ハードディスクドライブ)を使う

HDDは、大容量のデータを高速に記録する記憶装置です。



- 誤った操作で重要なデータを破壊しないように次の点に注意してください。
 - ・HDDを分解しないでください。
 - ・HDDのアクセスランプ点灯中に、本機の電源を切ったり、再起動しないでください。アクセスランプ点灯中は、コンピュータがHDDに対してデータの読み書きを行っています。この処理を中断すると、HDD内部のデータが破壊されるおそれがあります。
- HDDが故障した場合、HDDのデータを修復することはできません。
- ●本機を落としたり、ぶつけたりしてショックを与えると HDD が破壊されるおそれがあります。ショックを与えないように注意してください。また、持ち運ぶときは専用バッグに入れるなどして、ショックから守るようにしてください。

データのバックアップ

HDDの重要なデータは、別のメディアに予備を作成(バックアップ)しておきます。万一HDDの故障などでデータが消失してしまった場合でも、バックアップを取ってあれば、被害を最低限に抑えることができます。バックアップには、次のような方法があります。

- 重要なファイルを作成したら、必ずFDなど別のメディアにも登録しておく。
- 専用のバックアップソフトウェアを使用して複数のファイルを一度に バックアップする。




購入時のHDD領域について

購入時には、HDDのすべての容量を1つの領域として確保し、NTFSでフォーマットしています。

HDD領域の構成を変更したい場合は、Windowsの再インストールが必要です。

PCカードを使う

本機の左側面には、PCカードスロットが1個装備されています。本機では、PC Card Standardに準拠したTypeIIのPCカードを装着することができます。

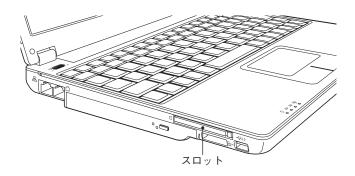



- PC カードによっては、専用のデバイスドライバが必要です。詳しくは、PC カードに添付のマニュアルをご覧ください。
- FAXモデムカードや、ネットワークカードなどは、使用途中に、電源の供給が停止されると、不具合が発生する可能性があります。これらのカードを使用するときは、省電力モードを無効にしてください。

アア p.136「省電力機能を使う」

● PC カードスロットにFAXモデムカードを取り付けて使用する場合には、 回線の呼び出し音が鳴らないFAXモデムカードもあります。これは、 CardBusの仕様によるもので故障ではありません。



▶ PCカードのセットと取り外し




- PC カードを取り扱うときは、あらかじめ金属製のものに触れて、静電気を逃がしてください。PCカードやコネクタ部に静電気が流れると、故障することがあります。
- ●PC カードは、電源を切らずに抜き差しすることができます。ただし、省電 カモード時はPCカードの抜き差しを行わないでください。システムが 正常に動作しなくなる場合があります。

PCカードのセット

PCカードは、次の手順でセットします。


PCカードスロットにダミーカードがセットされている場合は、p.99 「PCカードの取り外し」を参照してダミーカードを取り外します。

ダミーカードはPCカードを使用しないときに、スロットにセットしておきます。

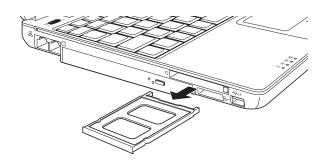

2 PCカードをPCカードスロットに挿入します。

PCカードの表面を上にして、奥までしっかりと押し込みます。

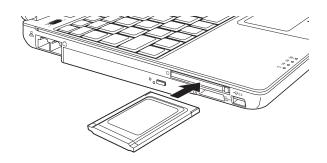

3

コンピュータの電源が切れている場合は、電源を入れます。

4

認識されるとPCカードが使用できます。

正しくPCカードがセットされると認識音が鳴り、タスクバーに「PCカード」アイコンが表示されます。





<Windows XP>

<Windows 2000>

PCカードによっては「新しいハードウェアの追加ウィザード」または「デバイスドライバウィザード」が起動します。メッセージに従ってデバイスドライバを選択、またはインストールしてください。インストール中に「Windows CD-ROM」を要求された場合は、添付の「リカバリCD Disk1 (Windows 2000はリカバリCD)」をセットしてください。



PCカードの内容の確認

タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックし、「ハードウェアの(安全な)取り外し」画面で[プロパティ]をクリックすると、PCカードの内容を確認することができます。

PCカードの取り外し

PCカードは、次の手順で取り外します。




本機にセットされていたPCカードは、高温になっている可能性があります。取り外す際は注意してください。

| 「PCカードの終了処理」を行うか、またはコンピュータの電源を切ります。
| す。

PCカードの終了処理

- タスクバーの「PCカード」アイコンをダブルクリックします。
- ② 取り外すPCカードを選択して[停止]をクリックします。
- ③ 画面の指示に従います。「安全に取り外すことができます。」と表示されたら、PCカードの終了処理は完了です。
- PCカードイジェクトボタンを押すと、イジェクトボタンが出ます。

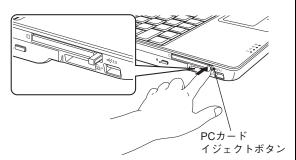

3 再びPCカードイジェクトボタンを押します。



4 PCカードが出てきたら、まっすぐに引き抜きます。

取り外したPCカードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。


メモリカードを使う

本機左側面にはメモリカードスロットが装備されています。本機では、3種類のメモリカードを使用することができます。



本機で使用できるメモリカード

本機で使用できるメモリカードは、メモリスティック(Pro対応)、マルチメディアカード、SDメモリカードです。下記のイラストは、各メモリカード表面のイラストです。

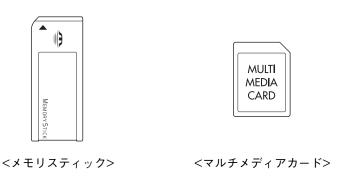



<SDメモリカード>

メモリカード使用時の注意

メモリカードを使用する前に、必ずお読みください。

- メモリカードにアクセス中は、メモリカードを抜かないでください。
- 記録されているデータによっては、読み込み時に専用のソフトウェアが必要になる場合があります。詳しくは、データを作成した周辺機器またはソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。
- メモリカードは、データの書き込み中に電源の供給が停止すると不具合が発生する可能性があります。メモリカードを使用するときは、省電力機能を使用しないでください。省電力機能の解除方法は、「省電力機能を使う」をご覧ください。

f p.139「実行方法」

- メモリスティック、SDメモリカードの著作権保護機能には対応していません。
- メモリスティックProの高速転送、セキュリティ機能には対応していません。

▶ メモリカードのセットと取り出し

メモリカードを使用する前に、必ず「メモリカード使用時の注意」をお読みください。


p.101「メモリカード使用時の注意」

メモリカードのセット


メモリカードは、次の手順でセットします。

メモリカードスロットにダミーカードがセットされている場合は、 p.103 「メモリカードの取り出し」を参照してダミーカードを取り外します。

ダミーカードはメモリカードを使用しないときに、スロットにセットしておきます。

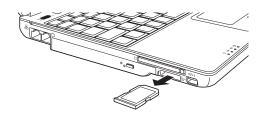

2 メモリカードの表面を上に向けて、メモリカードスロットに「カチッ」と 音がするまで挿入します。

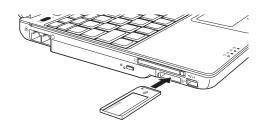

2 認識されると、メモリカードが使用できます。

正しくセットされると、タスクバーに「PC カード」アイコンが表示されます。







(Windows 2000)

メモリカードによっては「新しいハードウェアの追加ウィザード」または「デバイスドライバウィザード」が起動します。メッセージに従ってデバイスドライバを選択、またはインストールしてください。インストール中に「Windows CD-ROM」を要求された場合は、添付の「リカバリCD Disk1 (Windows 2000はリカバリCD)」をセットしてください。

メモリカードの取り出し


メモリカードは、次の手順で取り出します。

「PCカード終了処理」を行うか、またはコンピュータの電源を切ります。 PCカード終了処理

- タスクバーの「PCカード」アイコンをダブルクリックします。
- ② [Ricoh SD/MMC Controller]を選択して、[停止] をクリックします。
- ③ 「Ricoh SD/MMC Controller」を選択して[OK]をクリックします。「・・・ は、安全に取り外すことができます。」と表示されたら、PCカード終了 処理は完了です。
- **2** メモリカードを「カチッ」と音がするまで押すと、メモリカードが少し出ます。

強く押すと、メモリカードが飛び出すことがあるので注意してください。

3 メモリカードをまっすぐに引き抜きます。

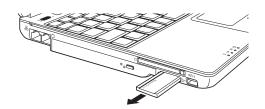

取り出したメモリカードは、専用のケースなどに入れて大切に保管してください。メモリカードをセットしない場合はダミーカードをセットしておきます。

表示装置を使う

本章では、使用可能な表示装置とその切り替え方法について説明します。 本機で使用可能な表示装置は次のとおりです。

- 本機LCDユニット
- 外付けディスプレイ(アナログタイプのみ)



LCDユニット

本機には12.1型TFT XGA LCD(液晶ディスプレイ)を搭載しています。



LCDの表示中に、次の現象が起きることがあります。これは、カラーLCD の特性で起きるもので、故障ではありません。

- 液晶ディスプレイは、高精度な技術を駆使して230万以上の画素から作られていますが、画面の一部に常時点灯あるいは常時消灯する画素が存在することがあります。
- ●色の境界線上に筋のようなものが現れることがあります。
- Windows の背景の模様や色、壁紙などによってちらついてみえることがあります。この現象は、背景の模様が市松模様や横縞模様といった特殊なパターンで、背景の色が中間色の場合に発生しやすくなります。

明るさの調整

画面の明るさの調整は次のキーで行います。

キー操作	状態
FN + F5 ★	暗くなる
FN + F6 ☆	明るくなる

バックライトの消灯

本機を使用していない間、バックライトを消灯することで消費電力を抑える ことができます。バックライトの消灯は次の方法で行います。

● FN + F7 (cm) を押す: もう一度押すとバックライトが点灯します。

● LCDユニットを閉じる : 再び LCD ユニットを開くとバックライトが

点灯します。本機ではLCDユニットを閉じた

ときの動作を設定できます。

LCDユニットを閉じたときの動作

LCDユニットを閉じたときにスタンバイモードや休止状態に移るなどの動作を設定できます。初期値は「何もしない(なし)」(バックライトを消す)です。設定は次のプロパティ画面から行います。

Windows XP : [X9-h]-[J2-h]-[J2-h]

メンテナンス」ー「電源オプション」ー「詳細設定」タブ

Windows 2000: [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [電源オプ

ション」ー「詳細」タブ



〈Windows XPの場合〉



外付けディスプレイ

ディスプレイの接続

本機は、外付けディスプレイ(アナログタイプのみ)を接続して使用できます。 ディスプレイの接続は、次の手順で行います。

本機と外付けディスプレイの電源を切ります。 外付けデイスプレイの接続コードを本機右側面のVGAコネクタ(□) に接続します。 3 外付けディスプレイと本機の電源を入れます。



ビデオプロジェクタの接続

ビデオプロジェクタは本機のVGAコネクタに接続して表示することができ ます。



▶ 外付けディスプレイに表示するには

本機に外付けディスプレイを接続したときは、次の組み合わせで画面を表示することができます。

- LCD画面のみに表示
- 外付けディスプレイのみに表示
- LCD画面と外付けディスプレイに同じ画面を表示
- ◆ 大きな1つの画面を、LCD画面と外付けディスプレイに分割し、仮想的に並べて表示(マルチモニタ機能)

ア p.108「マルチモニタ機能」

表示装置の切り替え方法

表示装置の切り替えは、次の方法で行います。

● キーボードで操作する

FN + F8 () を押すたびに表示装置が切り替わります。表示装置を切り替える場合は、接続している表示装置を自動的に認識するため、接続していない表示装置には切り替わりません。

表示装置の組み合わせは次のとおりです。

- ・LCD画面のみに表示
- ・外付けディスプレイのみに表示
- ・LCD画面と外付けディスプレイに同じ画面を表示



● マルチモニタ機能の表示の切り替えや、マルチモニタ機能から別の表示 への切り替えは、キーボードでは行えません。

ア p.108「マルチモニタ機能」

● 動画の再生中やゲームソフトの起動時には、キーボードで表示装置の切り替えができないことがあります。

● タスクバーのアイコンから操作する


タスクバーの \lceil Intel(R) Extreme Graphics \rfloor アイコンをクリックし、表示されるメニューの \lceil グラフィックオプション \rfloor - \lceil 出力先 \rfloor から選択します。



<Intel(R) Extreme Graphicsアイコン>

「出力先」から、次の表示装置を選択できます。

出力先	表示装置	
「PCモニタ」	外付けディスプレイのみ	
「ノートブック」	LCD画面のみ	
「Intel (R) Dual Display Clone」-	LCD画面 + 外付けディスプレイ	
「PCモニタ+ノートブック」	(同じ画面を表示)	
「拡張デスクトップ」	LCD画面+外付けディスプレイ	
	(マルチモニタ機能)	
	② p.108「マルチモニタ機能」	

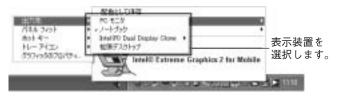

<Windows XPの場合>

マルチモニタ機能

マルチモニタ機能を使用すると、大きな1つの画面を本機のLCD画面と外付けディスプレイを仮想的に上下左右に並べて表示できます。このため、2つのアプリケーションを別々の画面で表示することができます。

マルチモニタ機能の設定は、次の手順で行います。

📘 📗 タスクバーの 🛂 アイコンをクリックします。

2 「グラフィックオプション」ー「グラフィックのプロパティ」をクリックします。

「Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controllerのプロパティ」画面が表示されます。

3 「拡張デスクトップ」をクリックし、「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」を設定します。

「ノートブック」はLCD画面、「PCモニタ」は外付けディスプレイです。 「プライマリデバイス」側のディスプレイには、[スタート]メニューやタ スクバーが表示されます。



4 [OK]をクリックします。

確認画面が「プライマリデバイス」側のディスプレイに表示されます。

- 5 確認画面で[OK]をクリックします。
- 「スタート] [終了オプション(Windows 2000の場合は、「シャットダウン」)] でWindowsを再起動します。

これでマルチモニタ機能の設定は終了です。

解像度や表示色を変更する

本機の画面の解像度や表示色数の変更、そのほか表示に関する設定について 説明します。変更時には、Windowsのヘルプも参照してください。



セーフモードでの起動

本機のディスプレイ機能で表示できない解像度を選択すると、Windowsを再 起動したときに、画面が乱れる、何も表示されないなどの現象が起こること があります。このような場合は、セーフモードで起動して再設定を行ってく ださい。



f) p.227 [LCDユニットの不具合]



解像度や表示色の変更方法

Windows XPの場合

[スタート] - 「コントロールパネル」 - 「デスクトップの表示とテーマ」 -「画面解像度を変更する」をクリックします。 「画面の解像度」、「画面の色」などの項目を設定したい内容に変更します。 面のプロパティ テーマ デスかいフ スカリーンセーバー デザイン 辞定 モニタアイコンをドラックしてモニタの実践の配置と合わせてください。 ティスナルイダの 1. SWEITS 92952/92955 GRUGHE Graphics Controller 上の IVA子 モニの 画面が特性度の 機能の社び 最高の25円 表示色を 1004 x 765 25 to 設定します。 解像度を このデバイスをアディヤルモニからに使用する社 Water FASH-OSCIDEL REPRESENTATION 設定します。 調料 トラカルシューティング(生) 単純政策(生) Arrichts |

3 項目を変更したら、「適用」をクリックし、画面のメッセージに従って操作します。

Windows 2000の場合

【スタート] - 「設定」- 「コントロールパネル」- 「画面」アイコンをダブルクリックします。

○ 「設定」タブをクリックします。

「画面の色」、「画面の領域」などの項目を設定したい内容に変更します。



4 項目を変更したら、[適用]をクリックし、画面のメッセージに従って操作 します。



表示できる解像度と表示色

本機で表示可能な解像度と表示色は次のとおりです。

LCDユニットと外付けディスプレイに同時に表示する場合は、同じ画面が表示されます。

マルチモニタ機能では、LCDユニットと外付けディスプレイは別の解像度で表示できます。

プ p.107「外付けディスプレイに表示するには」



- 下記以外の設定を選択することもできますが、それらの設定に関しては 動作保証していません。
- 接続する外付けディスプレイの仕様により、下記の解像度や表示色を設 定できない場合があります。
- ●解像度や表示色が高いと、動画再生ソフトなどを再生するときに、正常に表示できないことがあります。そのような場合は、解像度または表示色を下げてみてください。

Windows XPの場合

LCDまたは外付けディスプレイのみに表示/マルチモニタ機能

表示装置		表示色解像度	中 (16ビット)	最高 (32ビット)
LCDユニット		800×600ドット	0	0
		1024×768ドット	0	0
外付けディスプレイ		1280×1024ドット	0	0
		1400×1050ドット	0	0
		1600×1200ドット	0	0

LCDと外付けディスプレイで同じ画面を表示

表示装置	表示色 解像度	中 (16ビット)	最高 (32ビット)
LCDユニット/	800×600ドット	0	0
外付けディスプレイ	1024×768ドット	0	0

Windows 2000の場合

LCDまたは外付けディスプレイのみに表示/マルチモニタ機能

	表示装置	表示色解像度	256色	HighColor (16ビット)	TrueColor (32ビット)
		640×480ドット	0	0	0
	LCDユニット	800×600ドット	0	0	0
		1024×768ドット	0	0	0
		1280×1024ドット	0	0	0
外付	けディスプレイ	1400×1050ドット	0	0	0
		1600×1200ドット	0	0	0

LCDと外付けディスプレイで同じ画面を表示


表示装置	表示色解像度	256色	HighColor (16ビット)	TrueColor (32ビット)
I CD = - 1/	640×480ドット	0	0	0
LCDユニット/ 外付けディスプレイ	800×600ドット	0	0	0
	1024×768ドット	0	0	0

サウンド機能を使う

本機には、サウンド機能が搭載されています。

ヘッドフォンやスピーカは、ボリュームを最小に調節してから接続し、接 続後に音量を調節してください。

ボリュームの調節が大きくなっていると、思わぬ大音量が聴覚障害の原因となります。

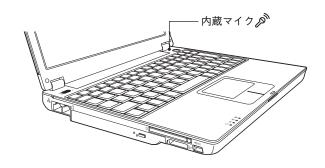

内蔵マイク

本機のLCDユニットの画面下には、マイク(モノラル)が内蔵されています。 この内蔵マイクを使って、音声を録音することができます。

内蔵マイク使用時の注意

内蔵マイクを使用して録音する場合は、「サウンドとオーディオのプロパティ」(Windows 2000 の場合は、「サウンドとマルチメディアのプロパティ」)のマイクブーストの項目は購入時の設定(チェックを付けていない状態)でご使用ください。

「サウンドとオーディオのプロパティ」(Windows 2000 の場合は、「サウンドとマルチメディアのプロパティー)の場所は次のとおりです。

Windows XP : [スタート]ー「コントロールパネル」ー「サウンド、音声、お

よびオーディオデバイス」ー「サウンドとオーディオデバ

イス」

Windows 2000: [スタート]ー[設定]ー[コントロールパネル]ー[サウンド]


とマルチメディア

マイクブースト設定の確認方法は、次のとおりです。

「オーディオ」タブー「録音」項目 - [音量] - 「オプション」メニューー「トーン調整」 - 「マイク」項目 - [トーン]をクリックし、「1 マイクブースト」の項目を確認します。

内蔵スピーカ

本機の底面には、スピーカ(ステレオ)が内蔵されています。この内蔵スピーカ を使って、音源からの音声を出力することができます。

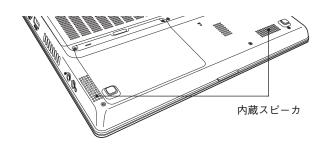

音量の調節

スピーカの音量の調節は次の方法で行います。

FN + F10 (喇喇)を押すとミュートになり、もう一度押すとミュートが解除されます。

「FN + F11 (▼・・・) を押すと音量が小さくなります。

「FN + F12 (▲ ● M) を押すと音量が大きくなります。



PCカードやアプリケーションによっては、上記の方法では音量調節ができないものがあります。詳しくはPCカードや、アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。

音を鳴らしたり、録音したりするには

Windows標準のサウンドユーティリティを使用します。WAVEファイル、MIDIファイルの再生や、WAVEファイルの作成なども可能です。

サウンドユーティリティは[スタート] - 「(すべての)プログラム」 - 「アクセサリ」 - 「エンターテイメント」フォルダに登録されています。


外部オーディオ機器などの接続

本機の右側面には、カセットデッキなどのオーディオ機器、外部スピーカやマ イクなどを接続するためのコネクタが標準で装備されています。各コネクタ の位置と使い方は、次のとおりです。



スピーカやマイクの接続

スピーカやマイクを接続すると内蔵スピーカや内蔵マイクの機能は自動的 に無効になります。

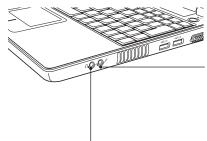

ヘッドフォン出力コネクタ ハッドフォン出力コネクタ ハッドフォン出力コネクタ

スピーカやヘッドフォンを接続して 内蔵スピーカから出力される音声を 外部に出力するためのコネクタです。

マイク入力コネクタ》


マイクと接続して、音声を本機に 入力するためのコネクタです。入 力した音声は、本機のサウンド機 能により録音、再生を行うことが できます。

インターネットに接続するには

ホームページを見たり、電子メールをやり取りしたりするためには、インターネットへの接続が必要です。ナローバンドとブロードバンドから接続方法を選択し、プロバイダと契約することによりインターネットに接続することができます。

▶ 接続方法の選択(ナローバンドとブロードバンド)

インターネットへ接続するには、まず接続環境を選択します。接続環境は、大きく分けてナローバンドとブロードバンドの2つがあります。使用頻度や通信速度などを考慮して、使い方にあわせて選択します。

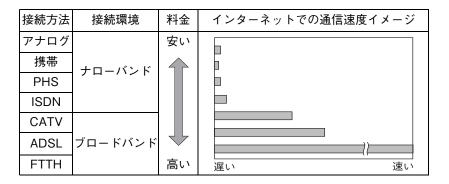

*料金や通信速度は、サービス内容や接続環境により異なります。

ナローバンド

ナローバンドとは、電話回線や携帯電話やPHSからプロバイダのAP(アクセスポイント)へダイヤルアップ接続してインターネットに接続する環境のことを言います。ナローバンドで使用できる接続方法は次のとおりです。

- ISDN回線
- アナログ回線
- 携帯·PHS

ナローバンドの通信速度は1MBに満たない速度ですが、利点として、日本全国どこからでもアクセスすることができます。アナログ回線や携帯電話、PHSはインターネット接続中は電話の使用ができません。

ISDN回線やアナログ回線を使用する場合、TA(ターミナルアダプタ)または FAXモデムに接続します。回線によっては、工事が必要になる場合があります。 携帯やPHSを使用する場合は、別途、接続機器が必要です。

サービスの詳細は通信サービス業者(NTTなど)へお問い合わせください。

ブロードバンド

ブロードバンドとは、FTTH(光ファイバー)やADSLおよびCATVでの接続方 法でインターネットに接続する環境のことを言います。ブロードバンドで使 用できる接続方法は次のとおりです。

- FTTH(光ファイバー)
- ADSL
- CATV

ブロードバンドの場合、一定の料金で常時接続することができます。通信速度 は、設置環境によって異なりますが、8MB以上の高速通信が可能です。ナロー バンドと比較した場合、最大で約780倍もの速さでインターネット接続がで きます。また、インターネット接続中でも、電話を使用することが可能です。 ブロードバンドの場合、ブロードバンド専用モデムと本機左側面のLANコネ クタをLANケーブルで接続します。専用モデムや接続の詳細、サービスの詳 細は、通信サービス業者(NTTなど)へお問い合わせください。

▶ プロバイダとの契約

インターネットに接続するには、プロバイダと契約する必要があります。接続 方法を選択したら、選択した接続方法に対応しているプロバイダと契約しま す。プロバイダは、サービスや料金プランなどを考慮して選びましょう。サー ビスや料金プランなどの詳細は、プロバイダへお問い合わせください。

▶ インターネットを使う上での注意

インターネットを使って、ホームページや電子メールを利用すると、簡単に情 報を得ることができたり、メッセージを手軽に送ったりすることができます が、その反面注意しなければならないことがあります。次の点に気をつけてイ ンターネットを使用してください。

- 電子メールは途中経路の障害などにより、必ずしも届くとは限りません。
- 電子メールは世界中の多くのコンピュータを経由して届けられるため、セ キュリティが確保されません。第三者が内容を見る可能性があります。
- インターネット上の情報は、正しくない可能性があります。正しい情報で あるかどうかを充分に見極めて、有効に活用する必要があります。

- 悪質なプログラムが起動するホームページを閲覧すると、コンピュータに 障害をもたらす場合があります。
- 安易に個人情報をホームページに掲載したり、電子メールで送ったりすると、悪用されることがあります。また、他人の個人情報を断りなくホームページに掲載したり、電子メールで送ったりすると法律で罰せられます。
- ホームページからダウンロードするデータによっては、コンピュータに障害をもたらしたり、ナローバンドの場合、高額な電話料金などを請求されることがあります。
- ウィルスに感染したメールを受信したり、気づかずに送信してしまうことがあります。本機に添付の「Norton AntiVirus2004」のようなウィルスを検出・駆除するためのソフトウェアを使い、定期的にウィルスチェックすることをおすすめします。

「ア 『Norton AntiVirus2004をご使用の前に』

- コンピュータウィルスの種類によっては、「Windows Upadate」を行うことにより感染を防ぐことができます。定期的に「Windows Update」を行うことをおすすめします。
 - ア p.52 [Windows Updateについて]

FAXモデムを使う

本機には56Kbps(V.92対応)の通信速度に対応したFAXモデムが搭載されていて、ナローバンドでの通信が可能です。本章では、FAXモデムを使用してダイヤルアップ接続でインターネットに接続するための設定について説明します。



FAXモデムを次の回線に接続しないでください。発熱し火災の原因となります。

- ・構内交換機(PBX)
- ・2線式でない回線(ホームテレホンやビジネスホンなど)
- ・ISDN対応公衆電話のデジタル側ジャック



お使いになる前に

使用回線について

本機は、ダイヤル回線でも、プッシュ回線でも使用できます。使用している回線がどちらかわからないときは、NTTへお問い合わせください。ダイヤル回線、プッシュ回線の選択は、添付されている通信ソフトや、Windows上で設定することができます。

- ダイヤル回線(パルス):回転式ダイヤル電話のように、ダイヤルの戻る時間によりダイヤルパルス信号を送り、相手につな
 - げる方式の電話回線のことです。
- プッシュ回線(トーン):押しボタン電話機のように、「ピ・ポ・パ・・」とトー
 - ンによる信号を送り、相手につなげる方式の電話
 - 回線のことです。

特殊な電話機・回線での使用

● PBXやホームテレホン回線への接続

本機のFAXモデムは、構内交換機(PBX)やホームテレホン、ビジネスホンなどの2線式でない回線およびISDN対応公衆電話のデジタル側ジャックに接続して使用できません。モデムに必要以上の電流が流れ、故障の原因になります。これらの回線には接続しないでください。

● キャッチホンサービスについて

NTTのキャッチホンサービスや他社の類似サービスを利用している場合、キャッチホンの呼び出し音によって通信中の回線が切断されます。モデムを接続する回線では、キャッチホンサービスの利用は避けてください。なお、この現象を回避できるサービスについては、NTTまたは類似サービスの供給元へお問い合わせください。

通信速度の制限

本機のモデム機能は、V.92*通信方式により、最大受信速度(プロバイダなどの相手側から本機側への方向)は、56000bps、最大送信速度(本機からプロバイダなどの相手側への方向)は、48000bpsになります。

ただし、この最大送受信速度は、接続先のプロバイダやアクセスポイントなどの電話回線状況、モデムの性能や送出レベルなどにより変化します。また、接続先のプロバイダなどが同じ規格に対応しており、お客様の電話回線がつながる電話局の交換機とプロバイダまでの通信経路がデジタル化されている必要があります。

*V.92: ITU-T 国際電気通信連合が制定した通信規格

通信を行う

モデム機能を使って、データ通信やFAX機能を使用するには、別途通信ソフトウェアが必要です。通信ソフトウェアのインストール方法や使い方については、通信ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

また、Windowsの通信機能を使用する場合は、「Windowsのヘルプ」をご覧ください。

ATコマンドについて

本機のモデム機能では、モデム制御コマンドとして、「ATコマンド」を採用しています。ATコマンドについては、p.251「ATコマンドの使用」をご覧ください。

▶ ダイヤルするための準備

ダイヤル情報の設定

モデムの設定をしていない場合は、市外局番やダイヤル方法などの設定を行 います。

ダイヤル情報の設定画面を表示します。

Windows XP : [X9-1]-[Y1-1]

の他のハードウェア | - 「電話とモデムのオプション |

Windows 2000: [スタート] - 「設定」 - 「コントロールパネル」 - 「電話

とモデムのオプション」

2 「国名/地域」、「市外局番/エリアコード」、「外線発信番号」や「ダイヤル方 法」などを設定します。



手動でダイヤルアップ接続の設定をする

はがきや電話で加入申し込みをした場合は、プロバイダから提示された資料 に基づいて各種設定を行います(ダイヤルアップ接続の設定)。次の手順は設 定方法の一例です。プロバイダから設定方法資料が提供されている場合は、そ ちらを参照してください。



接続に関する用語一覧

プロバイダによって設定項目の呼びかたが異なる場合があります。本書での 記述とプロバイダが使用する類似名称の一例です。

本書での記述	類似名称		
接続ユーザー名	ユーザ名、コネクションID、PPPログイン名、アカウン		
	ト名、アカウント、ID、接続ID、ID番号、接続アカウン		
	ト、ダイアルアップログイン名		
接続パスワード	パスワード、PPPパスワード、ダイヤルアップパスワー		
	ド、初期パスワード、コネクションパスワード		
メールアカウント	Mailアカウント名、メールボックス名、メールボック		
	ス、メールアカウント名、Mailアカウント、アカウント		
	名		
メールパスワード	Mailパスワード、パスワード、初期パスワード		
受信メールサーバ	メールサーバ、受信メールサーバ(POP3)		
送信メールサーバ	メールサーバ、送信メールサーバ(SMTP)		

ダイヤルアップ接続の設定をする(Windows XP)

手動でダイヤルアップ接続の設定を行う手順は、次のとおりです。

- 【スタート]ー「すべてのプログラム」ー「アクセサリ」ー「通信」ー「新しい接続ウィザード」をクリックします。
- **2** 「新しい接続ウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。
- 3 「ネットワーク接続の種類」と表示されたら、「インターネットに接続する」にチェックが付いている状態で[次へ]をクリックします。
- 4 「準備」と表示されたら、「接続を手動でセットアップする」にチェックを付けて[次へ]をクリックします。

- 「インターネット接続」と表示されたら、「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」にチェックを付けて「次へ」をクリックします。
- **6** 「接続名」と表示されたら、アクセスポイントの名前を入力して[次へ]を クリックします。
- **7** 「ダイヤルする電話番号」と表示されたら、アクセスポイントの電話番号を入力して「次へ」をクリックします。
- **8** 「インターネットアカウント情報」と表示されたら、プロバイダから指定されている「ユーザー名」、「パスワード」をそれぞれの項目に入力して「次へ]をクリックします。
- **9** 「新しい接続ウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。
- **10** [スタート] 「接続」 「(手順6で設定したアクセスポイントの名前)」を クリックします。
- 12 プロバイダからDNS(ネーム)サーバのアドレスを指定されている場合 は次の設定を行います。
 - 「ネットワーク」タブの「インターネットプロトコル(TCP/IP)」の[プロパティ]をクリックします。
 - ②「次のDNSサーバーのアドレスを使う」にチェックを付けます。
 - ③「優先 DNS サーバー」、「代替 DNS サーバー」に、プロバイダから指定されている DNS (ネーム) サーバのアドレスを入力し、[OK] をクリックします。
- 13 「全般」タブー「ダイヤル情報を使う」にチェックを付けて[OK]をクリックします。
- | 【 「(手順6で設定したアクセスポイントの名前)へ接続」の画面で[キャンセル]をクリックします。

p.127 「回線接続前の設定(Windows XPのみ)」に進みます。

ダイヤルアップ接続の設定をする(Windows 2000)

手動でダイヤルアップ接続の設定を行う手順は、次のとおりです。

- 【スタート] 「プログラム」 「アクセサリ」 「通信」 「インターネット接続ウィザード」をクリックします。
- **2** 「インターネット接続ウィザードの開始」が表示されたら、「インターネット接続を手動で設定するか、・・・」にチェックを付けて[次へ]をクリックします。
- 3 「インターネット接続の設定」が表示されたら、「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」にチェックを付けて、「次へ」をクリックします。
- 4 「ステップ1:インターネットアカウントの接続情報」が表示されたら、アクセスポイント電話番号を入力します。
- 5 プロバイダからDNS(ネーム)サーバのアドレスを指定されている場合は[詳細設定]をクリックして次の設定を行います。
 - ●「詳細接続プロパティ」画面が表示されたら、「アドレス」タブをクリックします。
 - ② 「ISP による DNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動項目割り 当て」項目の「常に使用する設定」にチェックを付けます。
 - ③「プライマリDNSサーバー」、「別のDNSサーバー」に、プロバイダから 指定されているDNS(ネーム)サーバのアドレスを入力し、[OK]をク リックします。
- 6 「ステップ1」画面で[次へ]をクリックします。
- 7 「ステップ2:インターネットアカウントのログオン情報」が表示されたら、プロバイダから指定されている「ユーザー名」、「パスワード」を入力し、「次へ」をクリックします。
- **8** 「ステップ3:コンピュータの設定」が表示されたら、任意の「接続名」を入力し、「次へ」をクリックします。

- **り** 「インターネットメールアカウントのセットアップ」が表示されたら、「はい」にチェックを付けて「次へ」をクリックします。
- ↑ プロバイダからの資料をもとに次の設定を行います。

 - ❷ 「電子メールアドレス」を入力して[次へ]をクリックします。
 - ③「受信メールサーバー」と「送信メールサーバー」を入力して[次へ]を クリックします。
 - ④「アカウント名」と「パスワード」にメールアカウントとメールパスワードを入力して「次へ」をクリックします。
- 「インターネット接続ウィザードを終了します」と表示されたら[完了]を クリックします。

「今すぐインターネットに…」にチェックが付いているとInternet Explorerが起動して、「ダイヤルアップの接続」画面が表示されます。 p.129の「Internet ExplorerとOutlook Expressの使い方」に進みます。



回線接続前の設定(Windows XPのみ)

Windows XPでは回線に接続する前に、次の設定を行います。

- 接続に関する設定
- Outlook Expressの初期設定

接続に関する設定

接続に関する設定は次のとおりです。

- 接続方法の設定
 - 電話回線を使用して、インターネットに接続するように設定をします。
- 切断画面の設定

Internet Explorerを終了した際に、インターネットとの切断画面を表示するように設定します。

接続に関する設定は、次の手順で行います。

- 【 [スタート]ー「コントロールパネル」ー「ネットワークとインターネット 接続」ー「インターネットオプション」ー「接続」タブをクリックします。
- **2** 「通常の接続でダイヤルする」にチェックを付けます。 (接続方法の設定)
- **3** [設定] [詳細設定]をクリックします。
- 4 「接続が必要なくなったとき切断する」にチェックを付けて[OK]をクリックします。(切断画面の設定)
- 「(接続先の名前)の設定」画面で[OK]をクリックします。
- **6** 「インターネットのプロパティ」画面で[OK]をクリックします。これで接続に関する設定は終了です。

Outlook Expressの初期設定

Outlook Expressをはじめて起動した際には、メールアドレスなどいくつかの情報を入力する必要があります。オンライン契約ではこの設定が必要ない場合があります。

初期設定は、次の手順で行います。

- 【スタート] ー「すべてのプログラム」ー「Outlook Express」をクリックします。
- **2** 「インターネット接続ウィザード」画面で「名前」と表示されたら、名前を 入力して「次へ」をクリックします。
- **3** 「インターネット電子メールアドレス」と表示されたら、プロバイダから 取得したメールアドレスを入力して[次へ]をクリックします。
- 4 「電子メールサーバー名」と表示されたら、プロバイダから指定されている受信メールサーバと送信メールサーバを入力して[次へ]をクリックします。
- 「インターネットメールログオン」と表示されたら、プロバイダから指定されているメールアカウントとメールパスワードを入力して[次へ]をクリックします。
- **6** 「設定完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。



初期設定をあとから行う

「Outlook Express」の次の場所から設定を行うことができます。 「ツール」メニューー「アカウント」ー[追加]ー「メール」

Internet Explorerと Outlook Expressの使い方

この章では、インターネットを利用するためのソフトウェアの使い方について簡単に説明しています。詳しい使い方は、各ソフトウェアのオンラインヘルプをご覧ください。

- Internet Explorer (インターネットエクスプローラ) インターネットのホームページを閲覧するためのソフトウェアです。
- Outlook Express(アウトルックエクスプレス) メールを書いたり、送受信するためのソフトウェアです。

起動方法

起動方法は、次のとおりです。

手順2~4は、ナローバンドでダイヤルアップ接続する場合の手順です。ブロードバンドで接続する場合、手順1のみご覧ください。

ソフトウェアを起動します。

- Internet Explorer
 - ・[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Internet Explorer]
 - · FN + F4 (*を*)キーを押します。
- Outlook Express
 - ・[スタート] 「(すべての) プログラム」 「Outlook Express」
 - · FN + F3 (\(\overline{\pi}\))を押します。

Outlook Expressを起動したときに、「オンラインに切り替えますか?」と表示されたら、インターネットに接続する場合やメール送受信を行う場合は、[はい]をクリックしてください。

Outlook Expressの初期設定をまだ行っていない場合は、初期設定を行います。

p.128「Outlook Expressの初期設定」

2 「ダイヤルアップの接続」画面が表示されます。「接続先」「ユーザー名」「パスワード」を入力します。

自動的に入力されている項目もあります。

入力内容を確認して[接続]をクリックします。



[接続] をクリックすると接続状態が表示されます

4 接続するとユーザー名や、パスワードの確認が行われます。 接続が完了すると、タスクバーに次の接続アイコンが表示されます。





メールソフトウェア使用時のインターネット接続

インターネット接続されていないとメールの送受信はできませんが、メール の作成時や受信メールを読むときは、インターネットに接続されている必要 はありません。



Internet Explorerの場合

Internet Explorerの終了方法は、次のとおりです。

】 画面右上の⊠をクリックして、「Internet Explorer」を終了します。

「自動切断」画面が表示されます。[今すぐ切断する]をクリックします。

Outlook Expressの場合

Outlook Expressの終了方法は、次のとおりです。

 インターネットに接続している場合は、「ファイル」ー「オフライン作業」 をクリックします。

- **2** 「オフライン状態にする前に、モデム回線を切断しますか」と表示されたら[はい]をクリックします。
- 回面右上の図をクリックして、「Outlook Express」を終了します。





※画面の内容は予告なく変更する場合があります。

● 見たいホームページを開くには

- ・アドレスバーにアドレス(URL)を入力して → を押します。
- キーワードを使って検索します。 [検索]ボタンを押して、検索画面でキーワードを入力します。

● 「お気に入り」にページを登録する

頻繁にアクセスするページは「お気に入り」に登録しておくと、「お気に入 り」をクリックするだけで一覧が表示され、すぐにアクセスすることがで きます。

・登録方法:「お気に入り」-「お気に入りに追加」をクリックします。

● リンクしているページにジャンプする

ホームページの画面上でマウスポインタが 🖟 から 🖑 に変わる場所があ ります。 (一) に変わる場所をクリックすると、リンク先のページ(ステータ スバーに表示されているアドレス)にアクセスできます。

▶ Outlook Expressの使い方



接続の状態を表示します。

オンライン:インターネットに接続しています。 オフライン:インターネットに接続していません。



メールの作成とインターネット接続

インターネット接続されていないとメールの送受信はできませんが、メール の作成時や受信メールを読むときはインターネットに接続されている必要 はありません。

Outlook Express使用時にインターネットを切断するには、「ファイル」 – 「オフライン作業」をクリックします。

メールを送信する(オンラインの場合、ブロードバンドで接続する場合)

】 [メールの作成]をクリックしてメール作成画面を表示します。

○ 必要事項「宛先」「件名」「本文」を入力してメールを作成します。

Q [送信]ボタンをクリックします。

メールを送信する(オフラインの場合)

p.134 「メールを送信する(オンラインの場合、ブロードバンドで接続する場合)」1、2を参照して、メールを作成します。

2 [送信]をクリックすると、「送信トレイ」フォルダにメールが一時保存されます。

複数のメールを作成し、一度に送信することができます。

- **3** [送受信]をクリックして、「…オンラインに切り換えますか?」と表示されたら[はい]をクリックします。
- 4 「ダイヤルアップ接続」画面で[接続]をクリックします。 接続が完了すると、「送信トレイ」に保存されていたメールが送信されます。

メールを受信する

「Outlook Express」を起動してインターネットに接続すると自動的に 受信します。

インターネットに接続されていない場合は、[送受信] をクリックすると接続作業が行われます。

受信したメールはフォルダの「受信トレイ」に格納されます。 「受信トレイ」をクリックすると、画面右側に、受信メールの一覧と内容が表示されます。

アドレス帳を作る

アドレス帳にメールアドレスを登録しておくと、メールを送信するときに宛 先をアドレス帳から選択できます。

[新規作成]をクリックして、「新しい連絡先」をクリックします。

3 情報を登録します。「表示名」と「電子メールアドレス」は必ず入力します。

省電力機能を使う

省電力機能(省電力モード)を使うと消費電力を抑えることができます。特に バッテリだけで使用する場合は、省電力機能を使うことで使用可能時間を延 ばすことができます。



省電力モードの種類

省電力機能には、次の省電力モードがあり、状況に応じて使い分けることができます。

● HDD/ディスプレイの電源を切る

HDDやディスプレイの電源を切ります。省電力の効果は、スタンバイより 低いですが、通常モードにすぐに復帰できます。

● スタンバイ

作業内容をメモリに保持した状態でコンピュータの動作を中断します。 ディスプレイの電源が切れ、電源ランプが緑色に、また電源スイッチが青 色に点滅します。通常モードへは、数十秒で復帰できます(使用環境により 復帰時間は異なります)。

● 休止状態

作業内容をHDDに保存して電源を切ります。電源スイッチを切った状態と同様に電力を消費しません。通常モードへの復帰には多少時間がかかります。

ローバッテリ省電力機能

本機はローバッテリ省電力機能により、バッテリ残量が低下したときに上記 の省電力モードに移行します。

バッテリ残量低下時の通知方法や、通知する残量の設定を変更することができます。

fp.65「バッテリアラームの設定」

電源ランプの表示

本機には、電源ランプが正面とLCDユニットの表面にあります。 省電力モードの状態は、電源ランプと電源スイッチの点灯、点滅により確認で きます。

- ◆ LCDユニットを開いた状態正面の電源ランプ(緑)と電源スイッチ(青)
- LCDユニットを閉じた状態 LCDユニット表面の電源ランプ(緑)

動作状態	電源ランプの表示
通常モード	点 灯
HDD/ディスプレイの電源を切る	点 灯
スタンバイ	点 滅
休止状態	消灯
電源切断時	消灯

休止状態を有効にする

「休止状態」タブの「休止状態を有効にする(Windows 2000の場合「休止状態をサポートする」)」にチェックを付けると休止状態が有効になります。 休止状態の設定は、次の画面で行います。

Windows XP : [X9-1]-[30]-[30]

メンテナンス」ー「電源オプション」ー「休止状態」タブ

Windows 2000: [スタート]ー[設定]ー[コントロールパネル]ー[電源オプ

ション ー 「休止状態 | タブ



〈Windows XPの場合〉

🍑 省電力モード使用時の制限

省電力モードを使用する際には、次のような制限事項があります。使用する前に、必ず確認してください。

- 周辺機器を接続している場合やアプリケーションを起動している場合などに、省電力モードが動作しないことがあります。
- ネットワーク上のファイルなどを開いたまま省電力モードに移行すると、 正常に通常モードへ復帰できない場合があります。
- NetWare サーバを利用している場合や NetBEUI を使用してネットワーク に接続している場合に、省電力モードに移行すると、省電力モードからの 復帰時にサーバから切断されてしまうことがあります。

このような場合は、次のいずれかの方法をとってください。

- ・ 切断後に再度ログオンする。(NetWareのみ)
- 再起動する。
- ・省電力モードを無効にする。
- 省電力モードに移行する場合は、万一正常に復帰しない場合に備え、使用 中のデータ(作成中の文書やデータなど)は保存しておいてください。
- FAXモデム、ネットワーク機能などを使って通信を行っている場合は、省電力モードに移行しないでください。通信が切断されることがあります。
- 省電力モード時に PC カードの抜き差しを行わないでください。システム が正常に動作しなくなる場合があります。
- メモリカードを使用している場合は、データの書き込み途中に電源の供給が停止すると不具合が発生する可能性があります。メモリカードを使用するときは、省電力機能を使用しないでください。省電力機能の解除方法は、「省電力機能を使う」の実行方法をご覧ください。

p.139「実行方法」

● バッテリのみで使用している場合、動画再生時にコマ落ちしたりアプリケーションの動作が遅くなるなどの現象が発生する可能性があります。このような場合には、省電力モードを無効に設定してください。省電力モードを無効にするには、「電源設定」を「常にオン」に変更します。

設定は、次の場所から行います。

Windows XP : [X9-h]-[12h]-[12h]-[12h]-[12h]

とメンテナンス」ー「電源オプション」ー「電源設定」タブ

Windows 2000: [スタート]ー[設定]ー[コントロールパネル]ー[電源

オプション|-「電源設定|タブ

実行方法

省電力モードを実行するには、大きく分けて2つの方法があります。実行する場合は、万一正常に復帰できない場合に備え、使用中のデータ(作成中の文書など)は保存しておいてください。

① 時間経過で実行

設定した時間を超えてコンピュータを使用しないとディスプレイの電源 が切れたり、省電力モードに移行したりします。

② 直ちに実行

席を外すときなどに、強制的に省電力モードに移行します。

省電力モードに関する各種設定は、次の画面の各タブで行います。

Windows XP : $[X \circ A \cap A] - [X \circ A \cap A] - [X \circ A \cap A] - [X \circ A \cap A]$

メンテナンス」ー「電源オプション」

Windows 2000: [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[電源オプ

ション」

時間経過で実行

省電力モードに移行する時間の設定は、「電源設定」タブで行います。



〈Windows XPの場合〉

直ちに実行


次の方法でスタンバイ、または休止状態に移行します。

- [スタート] 「終了オプション(シャットダウン)」から選択、実行する。
- LCDユニットを閉じる。
- 電源スイッチを押す。
- FN + F1 (z²)を押す。

「LCDユニットを閉じる」、「電源スイッチを押す」、「FN+F1を押す」方法で、どのモードに移行するかの設定は、「詳細設定(設定)」タブで行います。

購入時の設定は、次のとおりです。

- ・LCDユニットを閉じる: 「何もしない(なし)」(バックライトの消灯)
- ・電源スイッチを押す: 「シャットダウン(電源オフ)」
- · FN + F1 を押す: 「スタンバイ」

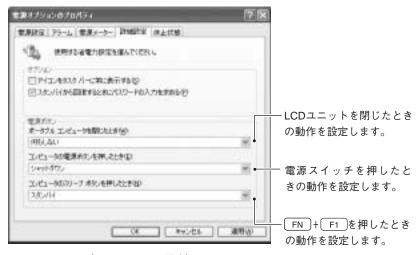

〈Windows XPの場合〉

省電力モードから復帰して通常モードに戻る方法は、次のとおりです。

省電力モード	電源ランプ	復帰方法	
HDD/ディスプレイの 電源が切れている状態	点 灯	● タッチパッド、キーボードを操作 する(誤って電源スイッチを押さ ないでください)。	
スタンバイ	点滅	 電源スイッチを押す。 キーボードを操作する。	
休止状態	消灯	● 電源スイッチを押す。	

パフォーマンスを調整する

本機には、CPUの処理速度やLCD輝度を調整して消費電力を抑える2つの機 能があります。

これらの機能を使用すると、バッテリ使用時に使用可能時間を延ばしたりす ることができます。


▶ スピードステップ機能(インテルPentium Mプロセッサ搭載モデル)

インテルPentium Mプロセッサ搭載モデルをお使いの場合は、スピードス テップ機能が自動的に機能します。スピードステップ機能とは、使用電源にあ わせて、自動的にCPUの処理速度を調整する機能です。

バッテリのみで使用しているときは、CPUの処理速度を抑えて、本機の使用 可能時間を延ばします。また、ACアダプタ使用時は、搭載しているCPUの最 大パフォーマンスで処理を行います。

Windows XPの場合

Windows XPの場合は、現在のCPUの処理速度を次の画面で確認できます。 [スタート]-[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-「システム」-「システムのプロパティ」画面

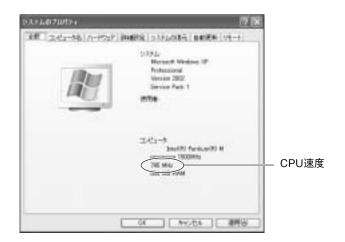

Windows 2000の場合

Windows 2000の場合は、タスクバーに「スピードステップ |アイコンが表示 されていると、スピードステップ機能がCPUの処理速度を調整しています。





▶ Power Gear(パワーギア)機能

Power Gear機能は、使用環境に応じて、あらかじめ設定されたパフォーマンス (CPU処理速度およびLCD輝度)に切り替えることにより、本機の処理能力を調節する機能です。パフォーマンスは、4種類のモードに区別されています。4種類のモードの切り替えは FN + F2 ($\ref{F2}$)で行います。

モードの種類

4種類のモードは次のとおりです。現在のモードはタスクバーにアイコンで表示されます。アイコンが表示されていない場合は、Power Gearユーティリティは起動していません。[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Power Gear]を選択してください。

モード	使用電源	パフォーマンス	消費電力
4	ACアダプタ	■■■■(最大)	■■■■(最大)
٨	ACアダプタ/バッテリ		
L)	バッテリ		
8	バッテリ	■(最小)	■(最小)

*パフォーマンスと消費電力は使用環境によって異なります。

本機を、ACアダプタを接続して使用しているときと、バッテリのみで使用しているときでは、使用できるモードが異なります。また、パフォーマンスが大きいモードほど消費電力も大きくなります。



省電力モードへの移行時間設定

Power Gearユーティリティをインストールすると、Windows電源管理のプロパティの「電源設定」タブの「電源設定」に「Power4 Gear」が追加され、Power Gearのモードにあわせて省電力モードへの移行時間が設定されます。この設定はタスクバーのPower Gearアイコンを右クリックして「Configuration」でも表示できます。

p.139 「時間経過で実行」

ネットワーク(有線LAN)を使う

ネットワーク機能(有線LAN)について説明します。無線LAN機能(無線LAN機能搭載モデル)を使用する場合は、p.147「無線LANを使う(無線LAN機能搭載モデル)」をご覧ください。



本機では、ネットワーク機能(有線LAN)と無線LANを同時に使用した場合の動作について、保証していません。



LANコネクタを使う

本機左側面には、10Base-T/100Base-TXに対応したLANコネクタが標準で搭載されています。

本機のネットワーク機能(有線LAN)を使用してネットワークを構築するには、ほかのコンピュータと接続するために、LANケーブルやハブ(サーバ)などが必要です。そのほかに、Windows上で、ネットワーク接続に必要なプロトコルの設定なども必要になります。

ネットワークの構築は、ネットワーク機器に添付のマニュアルや、ネットワークに関する詳しい知識をお持ちの方の指示に従って行ってください。



- NetWare サーバを利用している場合や NetBEUI を使用してネットワークに接続している場合に、省電力モードに入ると、省電力モードからの復帰時にサーバから切断されてしまうことがあります。
 - このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
 - ・切断後に再度ログオンする。(NetWareのみ)
 - ・再起動する。
 - ・省電力モードを無効にする。
- ネットワーク上のファイルなどを開いている状態で省電力モードに移 行すると、通常モードへ復帰できない場合があります。
- 本機では、ネットワーク機能(有線LAN)と無線LANを同時に使用した場合の動作について、保証していません。

自宅や会社など複数のネットワークを利用状況に応じて、切り替えることができます。設定した有線LANのネットワーク環境を「BB de!!スマートモバイル」のプロファイルに登録して切り替えます。

p.163「BB de!!スマートモバイルを使う」

おもな機能について

本機では、ネットワークを構築して接続環境を整えると、Wakeup On LAN やリモートブートなどの機能を使用できます。

Wakeup On LAN

Wakeup On LANを使用すると、電源切断時にネットワークからの信号により本機を復帰させることができます。ただし、Windowsを正常に終了し、ACアダプタを接続した状態でのみ使用可能です。Wakeup On LANの詳しい使用方法は、ネットワークに関する詳しい知識をお持ちの方の指示に従ってください。

● リモートブート

リモートブートを使用すると、コンピュータ側のHDDにOSがインストールされていなくても、ネットワークを介して、サーバー上からOSをインストールすることができます。

リモートブートを行う場合は、ネットワークに関する詳しい知識をお持ち の方の指示に従ってください。

無線LANを使う(無線LAN機能搭載モデル)

無線LAN機能について説明します。ネットワーク機能(有線LAN)を使用する場合は、p.145「ネットワーク(有線LAN)を使う」をご覧ください。



本機では、ネットワーク機能(有線LAN)と無線LANを同時に使用した場合の動作について、保証していません。



無線LAN機能をお使いの前に

本機には、IEEE802.11b/gに準拠した無線LAN機能が搭載されています。無線LANとは、電波などを利用して通信を行うネットワークのことです。本章では、次の事項について主に記載しています。

- 電波に関する注意事項
- セキュリティの確保
- 無線LANの環境が整っている場合の接続方法
- 2台のコンピュータ間で通信を行う方法



- NetWare サーバを利用している場合や NetBEUI を使用してネットワークに接続している場合に、省電力モードに入ると、省電力モードからの復帰時にサーバから切断されてしまうことがあります。
 - このような場合は次のいずれかの方法をとってください。
 - ・ 切断後に再度ログオンする。(NetWareのみ)
 - ・再起動する。
 - ・省電力モードを無効にする。
- ネットワーク上のファイルなどを開いている状態で省電力モードに移 行すると、通常モードへ復帰できない場合があります。

警告

●航空機や病院など、使用を禁止された区域では、本機の電源を切るか電波を停止してください。

電子機器や医用電気機器に影響をおよぼす場合があります。また、自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

- ●医療機関の屋内では次のことを守ってください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視室(CCU)には、本機を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、本機の電源を切るか電波を停止してください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本機の電源 を切るか電波を停止してください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
 - ・自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してか ら電源を切ってください。
- ●植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部から本機を22cm以上離して使用してください。電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。
- 自宅療養など医療機関以外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を使用する場合には、電波の影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

無線LANの構築について

無線LANを構築するためには、電波を受信する無線LANアクセスポイント (以降、AP)と呼ばれる機器などが必要です。APの設定やネットワーク環境が整っていない場合は、お使いになるAPに添付のマニュアルやネットワークに 関する詳しい知識をお持ちの方の指示に従って、環境を整えてください。

特長

本機に搭載している無線LANの特長は、次のとおりです。

- ・無線通信で使用する周波帯域は2.4GHzです。
- ・データ転送速度は、IEEE802.11g では最大 54Mbps、IEEE802.11b では最大 11Mbpsです。

電波に関する注意事項

無線LANをお使いの前に、下記電波に関する注意事項をお読みください。

- 本機の無線LAN機能は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。したがって、本機の無線LAN機能を使用するときに無線局の免許は必要ありません。なお、日本国内でのみ使用できます。
- 本機の無線LAN機能は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
 - ・本機を分解/改造する
 - ・本機の裏面に貼ってある証明ラベルをはがす
- 本機の無線LAN機能は、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生 するところでは、使用しないでください(環境により電波が届かない場合 があります)。
 - ※ 2.4GHz付近の電波を使用している無線装置などの近くで使用すると、 双方の処理速度が落ちる場合があります。
- 本機の無線LAN機能の使用する無線チャンネルが出荷時設定以外の場合は、下記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあります。
 - · 産業·科学·医療用機器
 - ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局
 - ① 構内無線局(免許を要する無線局)
 - ② 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

万一、本機の無線LAN機能と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または運用を停止(電波の発射を停止)してください。

▶ セキュリティの確保

無線LANは電波を使用して通信するため、第三者に電波を傍受され、ネット ワークに不正に侵入される恐れがあります。このため、お使いになる前に、セ キュリティの確保を行う必要があります。

ここでは、セキュリティの確保のために必要な事項について説明します。これ らの項目を設定してください。

無線LANを使用する前に、p.20 「無線LAN使用時におけるセキュリティに関 する注意」もあわせてお読みください。

構築されたネットワーク環境に接続する場合、AP側で設定する項目もありま す。詳しい設定方法については、お使いになるAPに添付のマニュアルをご覧 ください。

SSID

SSIDとは、ネットワーク名のことです。

本機の無線LAN機能は、APとの接続を行うと自動的にAPのSSIDを検出しま す。コンピュータ間で通信を行う場合には、通信する2台の間で、同じネット ワーク名を設定します。

SSIDは、ESS-ID、ネットワーク名とも呼ばれています。

WEP+-

WEPキーとは、ネットワーク内の通信を暗号化して行うためのパスワードの ようなものです。

APに設定したWEPキーと同じWEPキーを本機にも設定します。APと本機の データ通信が暗号化され、データが傍受されにくくなります。

コンピュータ間で通信を行う場合には、通信する2台の間で、同じWEPキーを 設定します。

WEPキーを設定すると、通信速度のパフォーマンスは低下しますが、プライ バシーを守るためには、設定することをおすすめします。

WPA(Windows XPのみ)

WPAとは、無線LANの暗号化方式の規格で、クライアントとネットワーク側が相互に認証を行います。WEPの代わりにWPAを使用すると、暗号の解読をより困難にすることが可能です。

WPAではPSK(Pre-Shared Key)と呼ばれるキーを使用します。APにPSKを設定し、本機にも同じPSKを設定することにより、通信を暗号化できます。

MACアドレス登録

MACアドレスとは、各ネットワーク製品に割り当てられている固有の番号のことです。APに無線LAN機能のMACアドレスを登録しておけば、登録されていないMACアドレスからのアクセスをAP側で防ぐことができます。

ア p.157 「MACアドレスの確認」

無線LAN機能の設定

無線LANスイッチ


無線LAN機能を使用する場合は、無線LANスイッチをONに設定します。購入時には、無線LANスイッチはOFFに設定されています。

次のような場合は、無線LANスイッチをOFFにしてください。

- 航空機や病院など、使用を禁止された区域に持ち込む場合
- ネットワーク機能(有線LAN)に戻して使用する場合

無線LANの通信状態は、無線LAN状態ランプ(())で確認できます。

無線LAN通信状態	無線LAN状態ランプ
通信時	青点滅
非通信時	消灯

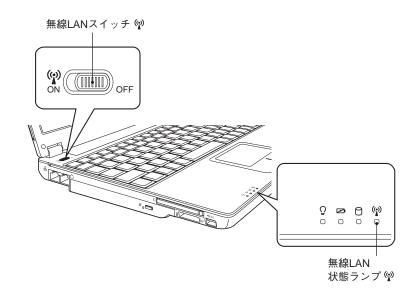

WLAN Control Center

ネットワークへの接続の設定は、WLAN Control Centerで行います。WLAN Control Centerを起動するには、タスクバーの「WLAN Control Center」アイコンをダブルクリックします。




<WLAN Control Centerアイコン>

アイコンの形状は、通信状態により異なります。

WLAN Control Centerの制限事項

WLAN Control Centerは、Windows XPのWPAに対応していません。APでWPAのPSKを設定して無線LANを使用する場合には、WLAN Control Centerを無効に設定してから、Windows XP標準の「ワイヤレスネットワーク接続」を使用してください。購入時は、WLAN Control Centerが有効に設定されています。

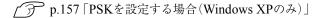



WLAN Control Centerの有効・無効の切り替えは、「コンピュータの管理者 (Administrator)」権限を持つユーザーで行ってください。

WLAN Control Centerを無効にする設定の手順は、次のとおりです。

WLAN Control Center アイコンをクリックして「オプション」を選択します。

2 「Wireless Option」画面が表示されたら、「Windowsの無線ネットワーク機能のみを使う」にチェックを付けて[OK]をクリックします。

WLAN Control Centerを再び使用する場合は、「Wireless Option」画面で「WLANユーティリティのみを使用しWindowsの無線ネットワーク機能を無効にする」にチェックを付けます。



構築された無線LAN環境を利用する場合

WLAN Control Centerを使用して、構築された無線LAN環境のAPに接続する方法について説明します。

APの設定やネットワーク環境が整っていない場合は、お使いになるAPに添付のマニュアルやネットワークに関する詳しい知識をお持ちの方の指示に従って、環境を整えてください。



- ●本機の無線LAN機能は、Wakeup On LANとリモートブートに対応していません。
- WLAN Control Centerは、WPAのPSKに対応していません。Windows XPの「ワイヤレスネットワーク接続」を使用して、APと接続してください。

 「オーp.157「PSKを設定する場合(Windows XPのみ)」
- Windows 2000はWPAには対応していません。

APとの接続方法

WLAN Control Centerを使用して、本機の無線LAN機能とAPを接続する手順は、次のとおりです。

APでWPAを設定している場合には、p.157「PSKを設定する場合(Windows XPのみ)」をご覧ください。

タスクバーの「WLAN Control Center」アイコンをダブルクリックします。

「WLAN Card Settings」画面が表示されたら、[Survey]をクリックします。

「Site Survey」画面が表示され「有効なネットワーク項目」に、APのSSID が自動的に検出されます。



- 接続するAPのSSIDを選択して、[接続]をクリックします。
- 4 「・・・・change the WEP settings now?」というメッセージが表示された場合には、[はい]をクリックします。

「暗号化」タブで、APの設定に従って次の設定を行います。

「暗号化」タブが表示されない場合には、[設定] - 「暗号化」タブをクリックします。

<APにWEPキーが設定されている場合>

- ●「データ暗号化(WEP有効)」にチェックを付けます。
- ②「Wireless Network Key」項目一「Key Format」から「Hexadecimal digits」または「ASCII characters」を選択します。
- ③「Wireless Network Key」項目一「Key Length」から「64 bits」または「128 bits」を選択します。

APに登録されている文字数により選択してください。

⚠ Key1~key4のいずれかにWEPキーを入力します。

<APにWEPキーが設定されていない場合>

「データ暗号化(WEP有効)」のチェックを外します。

6 [適用]をクリックします。 これでAPとの接続は終了です。

自宅や会社など複数のネットワークに接続する場合は、利用状況に応じて、ネットワーク設定を切り替えることができます。設定したネットワーク環境を「BB de!!スマートモバイル」のプロファイルに登録して切り替えます。

MACアドレスの確認

本機の無線LAN機能のMACアドレスをAPに登録する場合、MACアドレスの確認は、WLAN Control Centerで行います。タスクバーの「WLAN Control Center」アイコンをダブルクリックして、「WLAN Control Settings」画面の「状態」タブー「MACアドレス」で確認できます。

チャンネルの切り替え

本機の無線LAN機能から発信する電波が、ほかの無線LANの環境と干渉して しまった場合は、使用チャンネルを変更してください。使用チャンネルの変更 方法は、お使いになるAPにより異なります。詳しくは、お使いのAPに添付の マニュアルをご覧ください。

PSKを設定する場合(Windows XPのみ)

Windows XPの「ワイヤレスネットワーク接続」を使用して、WPAのPSKが設定されているAPに、本機を接続する手順は、次のとおりです。

¶ WLAN Control Centerを無効に設定します。

- ●「WLAN Control Center」アイコンをクリックして「オプション」を選択します。
- ②「Wireless Option」画面で「Windowsの無線ネットワーク機能のみを使う」にチェックを付けて、[OK]をクリックします。
- [スタート]ー「コントロールパネル」ー「ネットワークとインターネット 接続」ー「ネットワーク接続」ー「ワイヤレスネットワーク接続」を右ク リックします。
- **3** 表示されたメニューから「利用できるワイヤレスネットワークの表示」を クリックします。
- ▲ [詳細設定]をクリックします。
- 「ワイヤレスネットワーク」タブー「Windows を使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックが付いていることを確認します。
- **6** 「優先するネットワーク」項目 [詳細設定]をクリックします。

- **7** 「利用可能なネットワーク(アクセスポイント優先)」にチェックを付けて、「閉じる」をクリックします。
- 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面 「利用できるネットワーク」項目からAPを選択して、「構成」をクリックします。
- 「ワイヤレスネットワークのプロパティ」画面が設定されたら AP の設定に従って、次の項目を設定してください。
 - **1**「データの暗号化」項目で「TKIP」または「AES」を選択します。
 - ②「ネットワークキー」にPSKを入力します。
 - ③「ネットワークキーの確認入力」にもう一度PSKを入力して、[OK]をクリックします。
- 「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面 「優先するネットワーク」項目に AP が登録されたら、[OK]をクリックします。これで AP との接続は終了です。

2台のコンピュータ間で通信を行う

本機は、無線LAN機能を持つ別のコンピュータと1対1で通信することができます。この場合、APは必要ありません。

本機を別のコンピュータと接続して通信するためには、次の設定が必要です。 設定は、WLAN Control Centerを使用して行います。

- ネットワーク接続の設定
 - 接続する相手のコンピュータにも、ネットワークに接続するための設 定が必要です。接続する相手のコンピュータでネットワークに接続す るための設定を行ってください。
- コンピュータ名とワークグループ名の設定
- ワークグループへの接続

自宅や会社など複数のネットワークに接続する場合は、利用状況に応じて、ネットワーク設定を切り替えることができます。設定したネットワーク環境を「BB de!!スマートモバイル |のプロファイルに登録して切り替えます。

ネットワーク接続の設定

2台のコンピュータ間で通信を行うためには、それぞれのコンピュータで「ネットワーク名(SSID)」や「WEPキー」などの設定が必要です。

ネットワーク接続の設定は、次の手順で行います。

- タスクバーの「WLAN Control Center」アイコンをダブルクリックします。
- **2** 「WLAN Card Settings」画面が表示されたら、[設定]をクリックします。
- ♀ 「基本設定」タブで次の設定を行います。
 - ●「ネットワークの種類」で「Ad Hoc」にチェックを付けます。
 - ②「ネットワーク名(SSID)」に任意のネットワーク名を入力します。 「ネットワーク名(SSID)」は、通信する相手側でも同じ設定にしてく ださい。
- ✓ 「暗号化」タブでWEPキーの設定を行います。
 - ●「暗号化」タブをクリックします。
 - ②「データ暗号化(WEP有効)」にチェックを付けます。
 - ③「Wireless Network Key」項目一「Key Format」から「Hexadecimal digits」または「ASCII characters」を選択します。
 - 「Wireless Network Key」項目ー「Key Length」から「64 bits」または「128 bits」を選択します。
 - **⑤** Key1~Key4のいずれかに、WEPキーを入力します。
- 5 [適用]をクリックします。

これで、ネットワーク接続の設定は終了です。

コンピュータ名とワークグループの設定

2台のコンピュータを同一のネットワーク内に接続するために、コンピュータ名とワークグループの設定が必要です。本機と別のコンピュータそれぞれで設定を行います。

Windows XPの場合

「コンピュータ名」と「ワークグループ」の設定は、次の手順で行います。

- 【スタート】ー「コントロールパネル」ー「パフォーマンスとメンテナンス」 ー「システム」をクリックします。
- 2 「システムのプロパティ」画面-「コンピュータ名」タブー[変更]をクリックします。
- 3 「コンピュータ名」に任意のコンピュータ名を、「ワークグループ」にワークグループ名を入力します。

「コンピュータ名」は、コンピュータを識別するための名前です。本機と接続する別のコンピュータとは違う名前を設定します。

「ワークグループ」は、本機と通信する別のコンピュータと同じ名前を設 定します。

- ✓ [OK]をクリックして、「コンピュータ名の変更」画面を閉じます。
- **5** 「・・・・ワークグループへようこそ。」と表示されたら[OK]をクリックします。
- **6** 「変更を有効にするには、コンピュータを再起動してください。」と表示されたら[OK]をクリックします。
- **7** [OK]をクリックして、「システムのプロパティ」画面を閉じます。 以降は、画面のメッセージに従ってコンピュータを再起動します。コン ピュータが再起動したら、「コンピュータ名」と「ワークグループ」の設定 は終了です。

Windows 2000の場合

「コンピュータ名」と「ワークグループ名」の設定は、次の手順で行います。

- 【スタート]-「設定」-「コントロールパネル」-「システム」をダブルク リックします。
- **2** 「システムのプロパティ」画面 「ネットワーク ID 」タブー[プロパティ] をクリックします。
- 3 「識別の変更」画面で「コンピュータ名」に任意のコンピュータ名を、「ワークグループ」にワークグループ名を入力します。

「コンピュータ名」は、コンピュータを識別するための名前です。本機と接続する別のコンピュータとは違う名前を設定します。

「ワークグループ」は、本機と通信する別のコンピュータと同じ名前を設 定します。

- ▲ [OK]をクリックして、「識別の変更」画面を閉じます。
- **5** 「・・・ワークグループへようこそ。」と表示されたら[OK]をクリックします。
- **6** 「変更を有効にするには、コンピュータを再起動してください。」と表示されたら[OK]をクリックします。
- **7** [OK]をクリックして、「システムのプロパティ」画面を閉じます。 以降は、画面のメッセージに従ってコンピュータを再起動します。コン ピュータが再起動したら、「コンピュータ名」と「ワークグループ」の設定 は終了です。

ワークグループへの接続

通信の設定を行った2台のコンピュータを、無線LANの通信範囲内に設置すると、自動的に設定されているワークグループに接続します。

ワークグループに接続しているコンピュータは、次の方法で確認できます。

● Windows XPの場合

- **↑** [スタート] [マイコンピュータ]をクリックします。
- **2** 「マイコンピュータ」画面が表示されたら、画面左側の「その他」項目-「マイネットワーク」をクリックします。
- 3 「ネットワークタスク」項目 「ワークグループのコンピュータを表示する」をクリックします。

同じワークグループに接続しているコンピュータが表示されます。

● Windows 2000の場合

[マイネットワーク] - [近くのコンピュータ]をダブルクリックすると、同じワークグループに接続しているコンピュータが表示されます。



ファイルやフォルダを共有する

ファイルやフォルダを共有するように設定すると、接続している相手側のコンピュータのファイルやフォルダを参照できるようになります。詳細については、Windowsのヘルプを参照してください。

BB de!!スマートモバイルを使う

「BB de!!スマートモバイル」を使うと、利用環境に応じて有線LANや無線LANのネットワークを自動で切り替えることができます。たとえば、1台のコンピュータを会社で使用したり、自宅で使用したりする際に、簡単に環境を切り替えてネットワークに接続することができます。また、ファイルロック機能を使用してファイルを暗号化することにより、セキュリティを強化することができます。



BB de!! スマートモバイルを使用する際は、コンピュータの管理者 (Administrator)権限を持つユーザーでログオンしてください。

ここではネットワークの設定方法と、ファイルロック機能について説明します。

BB de!!スマートモバイルの使用方法の詳細については、PDFマニュアルやヘルプをご覧ください。

PDFマニュアルは、次の方法で見ることができます。

[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BB de!!スマートモバイル]ー[マニュアル]

アフターサポートについて

BB de!!スマートモバイルに関するサポートは、エー・アイ・ソフト株式会社で行っています。

エー・アイ・ソフト株式会社のお問い合わせ先については、PDFマニュアルのアフターサポートの項目をご覧ください。

BB de!!スマートモバイルの起動

BB de!!スマートモバイルを起動するには、[スタート] $- \Gamma$ (すべての)プログラム] $- \Gamma$ BB de!!スマートモバイル] $- \Gamma$ BB de!!スマートモバイル] をクリックします。

起動するとタスクバーにアイコンが表示されます。



<BB de!!スマートモバイルアイコン>



タスクバーにBB de!!スマートモバイルのアイコンを常駐させるには

タスクバーにBB de!!スマートモバイルのアイコンを常駐させると、コン ピュータが起動するときにBB de!! スマートモバイルも自動的に起動する ため、ネットワークに接続するたびに起動させる必要がありません。 アイコンの常駐方法は、次のとおりです。


タスクバーのアイコンを右クリックー「設定」を選択し、設定画面で「スター トアップに登録する」にチェックを付けます。

▶ プロファイルの登録

BB de!!スマートモバイルでは、各ネットワーク環境をプロファイルとして管 理します。切り替えたいネットワーク環境を、あらかじめプロファイルに登録 しておく必要があります。

プロファイルを登録する手順は、次のとおりです。プロファイルの登録は、 ネットワークに接続できる環境で行ってください。

ネットワークに接続し、新しいネットワークを検出すると次のメッセー ジが表示されます。

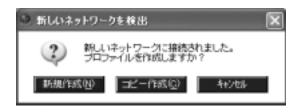

[新規作成]をクリックします。

マ 「プロファイルの新規作成」画面が表示されたら、次の項目を設定します。



- ●「プロファイル名」に、任意のプロファイル名を入力します。
- 2 「使用する場所」を選択します。
- ③「設定方法」項目で「簡単設定」を選択します。
 [詳細設定]を選択すると、ネットワークやセキュリティ、ユーティリティに関する設定を行うことができます。
- **4** [完了]をクリックすると、ネットワーク環境がプロファイルに登録されます。

ネットワークに接続する

ネットワークに接続するときに、BB de!!スマートモバイルが接続先を識別して、登録してある接続先を自動的に認識して接続します。

接続しているネットワークを変更する場合には、タスクバーのBB de!!スマートモバイルアイコンを右クリックし、表示されたメニューから接続したいプロファイルを選択します。

▶ ファイルロック機能

ファイルロック機能を使うと、データを暗号化することができます。

また、プロファイルごとに暗号化するフォルダを自動で切り替えます。ある環境で暗号化したファイルはその環境で利用する際は暗号化が解除されます。別のプロファイルに切り替わった場合に暗号化が有効となり、ファイルアクセス時にパスワードを必要とするので、利便性を損なわずにデータの保護を強化できます。

使用方法については、PDFマニュアルやヘルプをご覧ください。

そのほかの機能

USBコネクタを使う

本機右側面および左側面にはUSB2.0に対応したUSBコネクタが合計3個用 意されています。USBコネクタにはUSB対応の機器を接続します。3個のコネ クタは同じ機能ですので、どのコネクタを使用してもかまいません。接続する 機器によっては、デバイスドライバが必要な場合があります。詳しくは、接続 する機器に添付のマニュアルをご覧ください。

転送速度

USB2.0のデータの転送速度は、最大480Mbpsです。USB2.0コントローラは、 USB2.0コントローラに接続するすべての周辺機器で共用します。そのため、 転送速度は接続する周辺機器が増えると低下します。

接続と取り外し

USB機器の接続、取り外しは電源が入った状態で行うことができます。ただ し、タスクバーにアイコン(「PCカード」アイコンなど)が表示される場合は、 Windows上で終了処理が必要です。詳しくは、接続する機器のマニュアルを ご覧ください。

▶ IEEE1394コネクタを使う

本機背面にはIEEE1394コネクタ(4ピン)が1個用意されています。IEEE 1394 コネクタには、IEEE1394ケーブルを介してIEEE1394対応の機器を接続しま す。

接続と取り外し

IEEE1394機器の接続、取り外しは電源が入った状態で行うことができます。 ただし、タスクバーにアイコン(「PCカード」アイコンなど)が表示される場合 は、Windows上で終了処理が必要です。詳しくは、接続する機器に添付のマ ニュアルをご覧ください。

コンピュータウィルスの検索・駆除

本機には、コンピュータウィルスを検出し、駆除するためのソフトウェア「Norton AntiVirus2004」が添付されています。購入時には「Norton AntiVirus2004」はインストールされていませんので、インストールを行ってください。インストール方法や詳しい使い方は、『Norton AntiVirus2004をご使用の前に』をご覧ください。

▶ セキュリティ機能について

本機はモバイルPCで手軽に持ち運びすることができます。外出先などでデータおよび本体の盗難に対応するために以下のセキュリティ機能を装備しています。必要に応じてご利用ください。

● パスワードの設定

システム起動時や「BIOS Setupユーティリティ」起動時のパスワードを設定すると、コンピュータを使用するユーザーを限定することができます。また、HDDの保護機能を有効に設定すると、万一コンピュータが盗難にあった場合でも、HDDを別のコンピュータに接続して利用することはできません。

p.190「Securityメニュー画面」

● データの暗号化

BB de!!スマートモバイルの「ファイルロック」機能で、データを暗号化できます。外出先のアクセスポイントなどで不正にアクセスされたり、万一コンピュータ盗難被害にあったりした際も、データの漏出を防ぐことができます。

● 本体の盗難防止

盗難防止のためのセキュリティロックスロットを本体右側面に装備しています。

p.32「右側面」



▶ 文字やアイコンの大きさを変更する

本機には、デスクトップやInternet Explorerの表示をより見やすくするための ソフトウェア「Liquid View」、「Liquid Surf」がインストールされています。

Liquid View(リキッド ビュー)

Liquid Viewは画面に表示される文字が小さくて読みにくい場合などに使用すると便利です。

Liquid Viewでは、次のような操作が行えます。

- デスクトップ上のアイコンの大きさを変更する。
- ダイヤログボックスやプルダウンメニューに表示される文字の大きさを変更する。

Liquid Viewを起動するには、[スタート]-[(すべての)プログラム」-[Liquid View(R) Software」をクリックします。起動すると次の画面が表示されます。

Liquid Viewの使用方法についての詳細は、ヘルプをご覧ください。



クリックすると、 一ヘルプが表示され ***



- Liquid View を使用してデスクトップ上のアイコンの大きさを変更した あと、タスクバーのアイコンの表示が乱れてしまった場合には、本機を 再起動してください。
- Liquid View を使用してデスクトップ上のアイコンの大きさを変更した あと、タスクバーの大きさが元に戻らない場合には、タスクバーの上端 をドラッグして、大きさを元に戻してください。


Liquid Surf(リキッド サーフ)

Liquid Surfは、Internet Explorer使用時に、Webページをより見やすくし、Webページのリンクを効率よくたどることができます。

Liquid Surfでは、次のような操作が行えます。

- Internet Explorerウィンドウ内の文字、図、写真などを拡大・縮小する。
- Internet Explorerの表示を通常表示、折返し表示、分割表示に切り替える。
- 使用頻度の高いWebページのURLや拡大率、表示モードを登録する。

Liquid Surfのアイコンは、Internet Explorerを起動すると画面上部に表示されます。これらのアイコンから、Liquid Surfの各機能を利用できます。 Liquid Surfの使用方法についての詳細は、ヘルプをご覧ください。

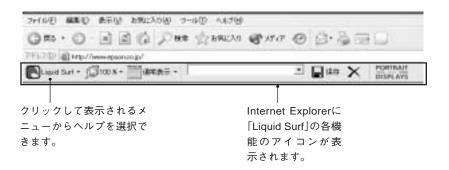


システムの拡張

メモリの増設方法やコンピュータに接続できる装置について説明します。

拡張できる装置

本機内部には、次の装置を増設・交換して、機能を拡張することができます。

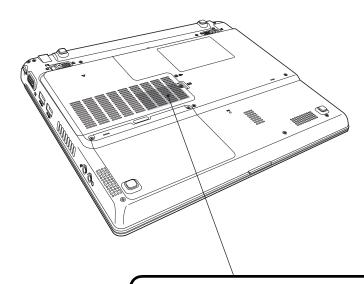

メモリモジュール

本機には256MBの内蔵メモリのほかに、増設用メモリスロット1本が用意されています。増設用メモリスロットは底面にあります。最大768MB(256MB内蔵メモリ+512MB増設メモリ)までメモリを拡張できます。

p.173 「メモリモジュールの増設」



メモリモジュールの増設

メモリモジュールの増設作業はコンピュータ内部の精密部品に触れる可能性 があるので十分に注意して作業を行ってください。サービスコールセンター またはカスタマーサービスセンターでは、お客様に代わってメモリモジュー ルの増設作業を行います(有償)。

サービスコールセンターまたはカスタマーサービスセンターまでご相談ください。

メモリモジュールの増設

本機には256MBのメモリモジュール(以降、メモリ)が内蔵されています。また、増設用のメモリスロットが1本用意されていて、メモリを増設または交換することができます。

本機に搭載可能な最大メモリ容量は768MB(256MB内蔵メモリ+512MB増設メモリ)です。本機では、メモリにMicro DIMMを使用します。

メモリを増設する場合は、下記仕様と一致するメモリを、弊社のオプション一 覧より選択してください。

- PC2700 Micro DIMM (DDR333 SDRAM使用、172ピン)
- メモリ容量* 128MB、256MB、512MB
- Non ECC
- * 今後、新しい容量のメモリを取り扱う場合もあります。

最新のオプション一覧は、ホームページに掲載しています。ホームページのアドレスは『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。

作業時の注意

メモリを増設する場合は、次の点に注意してください。



- 電源コンセントに電源プラグを接続、あるいはバッテリパックを装着した まま本機を分解しないでください。感電や火傷の原因となります。
- ●マニュアルで指示されている以外の分解や改造はしないでください。 けがや感電・火災の原因となります。



- メモリの増設・交換は、本機の内部が高温になっているときには行わないでください。火傷の危険があります。作業は電源を切って10分以上待ち、内部が十分冷めてから行ってください。
- 不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。



- ◆本機は電源を切ってもコンピュータ内部に微少な電気が流れています。必ず電源コンセントから電源プラグを外し、バッテリを抜いてください。
- ●作業を行う前に金属製のものに触れて静電気を逃がしてください。メモリやコンピュータに静電気が流れると、基板上の部品が破損するおそれがあります。
- ●コンピュータ内部にネジや金属などの異物を落とさないでください。
- メモリを持つときは、メモリの端子部や素子に触れないでください。メ モリの破損や接触不良による誤動作の原因になるおそれがあります。
- ●装着する方向を間違えないでください。メモリが抜けなくなるなど故障 の原因になります。
- メモリを落とさないように注意してください。強い衝撃が、破損の原 因になります。
- メモリの着脱は、頻繁に行わないでください。必要以上に着脱を繰り返すと、端子部などに負担がかかり、故障の原因になります。



メモリの増設

メモリの増設は、次の手順で行います。

メモリの取り付け


▲機の電源を切ります。

本機に接続されているすべてのケーブルを外します。


3 本機底面を上にして置きます。

4 バッテリを取り外します。 メモリを増設する前に必ず取り外してください。 アラ p.68「バッテリの交換」 メモリスロットカバーのネジを外します。

6

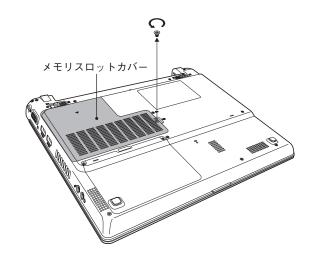


メモリスロットカバーを矢印の方向に持ち上げて取り外します。

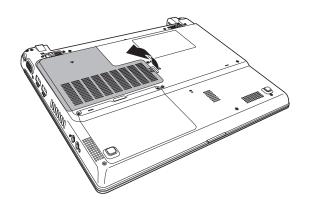


フ 増設するメモリを梱包から取り出します。

取り出すときは、メモリの端子部や素子に触れないように持ちます。

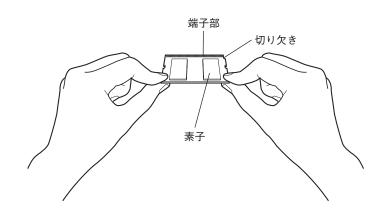


8 メモリを差し込みます。


切り欠きを突起に合わせ、メモリを約45度の角度でメモリスロットに差し込みます。差し込みにくい場合は左右の固定タブを少し広げてください。

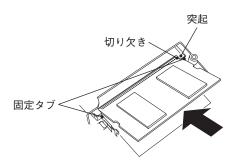

タ メモリを静かに倒します。正しく装着すると「カチッ」と音がして、固定タ ブに固定されます。

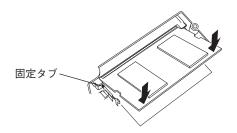

- 2 メモリスロットカバーを「カチッ」と音がするまで押し込みます。

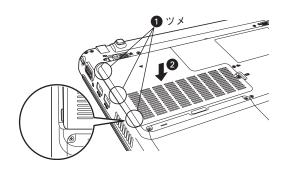

| | バッテリを取り付けます。

p.68「バッテリの交換」手順4

12 「BIOS Setupユーティリティ」を起動して、総メモリ容量を確認します。

● コンピュータの電源を入れて、F2 を押し、「BIOS Setupユーティリティ」を起動します。

「f p.183 「BIOS Setupユーティリティの起動」

② 「Main」メニュー画面ー「System Memory」で総メモリ容量を確認します。


装着した容量*だけ、メモリ容量が増えていれば作業は完了です。「BIOS Setupユーティリティ」を終了します。

容量が増えていない場合は、メモリが正しく装着されていないことが考えられます。電源を切ってからメモリを装着しなおしてください。

*本機は、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。装着している総メ モリ容量から、ビデオメモリで使用するメモリ容量を引いた容量が表示されます。

メモリの取り外し


】 スロットの固定タブを外側に広げるとメモリが起き上がります。

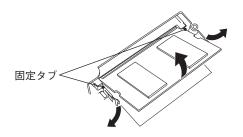

2 起き上がったメモリの両端を持って静かに引き抜きます。 取り外したメモリは静電防止袋に入れて保管してください。

外付け可能な周辺機器

本機には、次のような周辺機器を取り付けることができます。各コネクタへの 接続方法は、本書または接続する周辺機器のマニュアルをご覧ください。

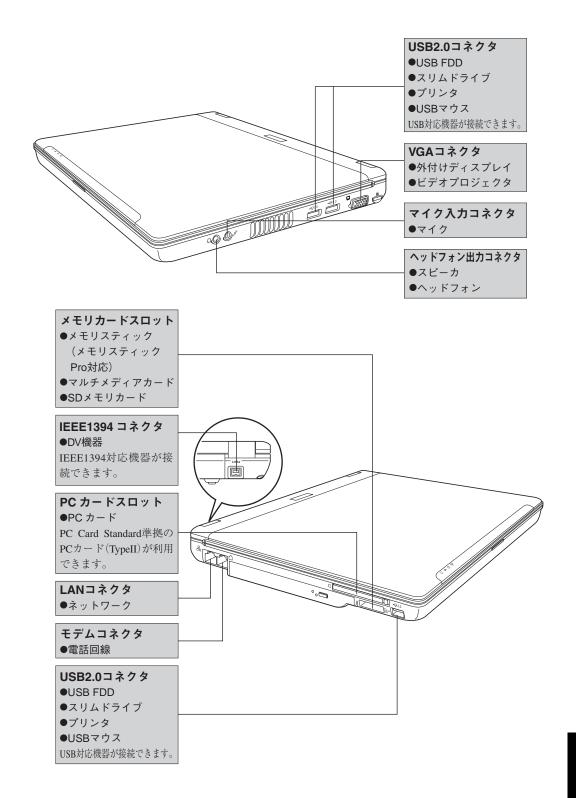

BIOSの設定

コンピュータの基本状態を管理しているプログラム「BIOS」の設定を変更する方法について説明します。

BIOSの設定を始める前に

BIOSは、コンピュータの基本状態を管理しているプログラムです。このプログラムは、メインボード上にROMとして搭載されています。

BIOSの設定は、「BIOS Setupユーティリティ」で変更できますが、購入時のシステム構成に合わせて最適に設定されているため、通常は変更する必要はありません。BIOSの設定を変更するのは、次のような場合です。

- 本書や周辺機器のマニュアルで指示があった場合
- パスワードを設定する場合

BIOSの設定値を間違えると、システムが正常に動作しなくなる場合があります。設定値をよく確認してから変更を行ってください。

BIOS Setupユーティリティで変更した内容は、CMOS RAMと呼ばれる特別なメモリ領域に保存されます。このメモリはリチウム電池によってバックアップされているため、コンピュータの電源を切ったり、再起動しても消去されることはありません。



リチウム電池の寿命

BIOS Setupユーティリティの内容は、リチウム電池で保持しています。本機のリチウム電池の寿命は数年です。日付や時間が異常になったり、設定した値が変わってしまうことが頻発するような場合には、リチウム電池の寿命が考えられます。

『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。



● 設定値を変更して、動作が不安定になったり、リチウム電池の寿命で内容を保持できなくなった場合に備えて、必ず購入時の設定と変更後の設定値を記録しておいてください。

🌈 p.196 「BIOS Setup ユーティリティの設定値」

● 設定を変更後に、万一動作が不安定になった場合は、「Load Optimal Defaults」 (初期値に戻す) または「Discard Changes」 (前回保存した設定値に戻す) を実行することでもとの値に戻すことができます。

/ ア p.186 「設定値をもとに戻すには」

● 弊社製以外の BIOS を使用すると、Windows が正常に動作しなくなる場合があります。<u>弊社製以外のBIOSへのアップグレードは絶対に行わないでください。</u>

BIOS Setupユーティリティの操作




BIOS Setupユーティリティの起動

- コンピュータの電源を入れます。すでに電源が入っている場合は再起動 します。
- 2 コンピュータの起動直後、黒い画面の中央にロゴが表示されたら、すぐに キーボードの「F2」を押します。

Windowsが起動してしまった場合は、Windowsを再起動して、手順2をもう一度実行してください。

3 「BIOS Setupユーティリティ」 が起動してMainメニュー画面 が表示されます。

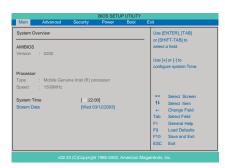

BIOS Setupユーティリティ画面(イメージ)

仕様が前回と異なるとき

コンピュータの状態が、前回使用していたときと異なる場合には、起動時に次のメッセージが表示されます。

Press F1 to continue, F2 to enter SETUP

このメッセージが表示されたら F2 を押してBIOS Setupユーティリティを起動します。通常はそのまま Γ Save Changes and Γ Exit Γ を実行して終了します。

p.187 「BIOS Setupユーティリティの終了」

F1 を押すとシステムが起動しますが、動作中に問題が発生する可能性があります。




BIOS Setupユーティリティの操作

「BIOS Setupユーティリティ」の操作は、キーボードで行います。 操作は、次の順番で行います。

① 「処理メニュー」を選択 | → ② | 「設定項目」を選択 | → ③ | 「設定値」を選択

詳しい操作方法は、次のとおりです。なお、各設定項目の説明は、p.188をご覧 ください。

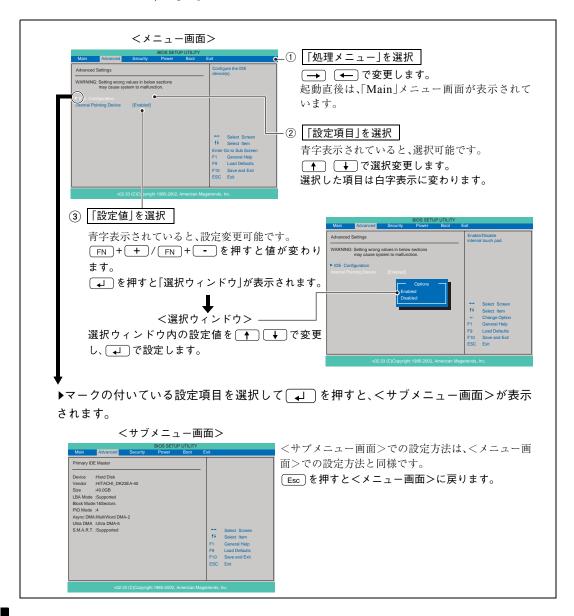

キー操作一覧

+-	操作できる内容			
Esc	・変更した内容を破棄し、終了するかどうかを			
	確認するメッセージを表示します。			
	・サブメニュー画面からメニュー画面に戻り			
	ます。			
↑ , ↓	設定を変更する項目を選択します。			
(,)	処理メニューを選択します。			
FN + - FN + +	項目の値を変更します。			
4	・メニュー画面中の▶マークの付いている項			
	目で押すとサブメニューを表示します。			
	・選択項目の選択ウィンドウを表示します。			
	・設定値を選択します。			
F1	ヘルプを表示します。			
F7	変更した設定値を前回保存した設定値に戻し			
	ます。			
F9	全設定項目の値を初期値に戻します。			
F10	変更した設定値を保存して終了します。			
FN + PG UP,	表示されているメニューの中の最初の項目に			
FN + (Home)	移動します。			
FN + PG DN,	表示されているメニュー画面の中の最後の項			
FN + End	目に移動します。			



設定値をもとに戻すには

BIOS Setupユーティリティの設定を間違えて、コンピュータの動作が不安定になってしまった場合などには、BIOS Setupユーティリティの設定を初期値や前回保存した値に戻すことができます。

Load Optimal Defaults(初期値に戻す)

BIOS Setupユーティリティの設定を、BIOSの初期値に変更します。

F9 を押す、または「Exit」メニュー画面 — 「Load Optimal Defaults」 を選択すると次のメッセージが表示されます。

Load Optimal Defaults?

[Ok] [Cancel]

 2
 BIOSの設定を初期値に戻す場合は、[Ok]を選択して 」 を押します。

 変更しない場合は[Cancel]を選択して 」 を押します。

Discard Changes(前回保存した設定値に戻す)

BIOS Setupユーティリティを終了せずに、前回保存した設定値に戻します。

| F7 を押す、または「Exit」メニュー画面-「Discard Changes」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

Discard Changes?
[Ok] [Cancel]

2 BIOSの設定を前回保存した値に戻す場合は、[Ok]を選択して ↓ を 押します。

変更しない場合は[Cancel]を選択して「」 を押します。



▶ BIOS Setupユーティリティの終了

BIOS Setupユーティリティを終了するには、次の2通りの方法があります。

Save Changes and Exit(変更した内容を保存し、終了する)

【 「Exit」メニュー画面−「Save Changes and Exit」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

Save configuration changes and exit setup?

[Ok] [Cancel]

2 変更した設定値を保存して終了する場合は[Ok]を選択し、↓」を押します。

Discard Changes and Exit(変更した内容を破棄し、終了する)

| Esc を押す、または「Exit」メニュー画面 – 「Discard Changes and Exit」を選択すると、次のメッセージが表示されます。

Discard changes and exit setup?

[Ok] [Cancel]

2 変更した設定値を保存せずに終了する場合は[Ok]を選択し、 」 を押します。

BIOS Setupユーティリティの設定項目

本章では、BIOS Setupユーティリティで設定できる項目と、設定方法などについて説明します。BIOS Setupユーティリティのメニュー画面には、次の6つのメニューがあります。

- Mainメニュー画面
- Securityメニュー画面
- Bootメニュー画面
- Advancedメニュー画面
- Powerメニュー画面
- Exitメニュー画面



Mainメニュー画面

[Main]メニュー画面では、日付と時刻の設定を行います。

設定項目と詳細は、次のとおりです。

※は表示のみ

AMI BIOS	Version*	本機に搭載されているBIOSのバージョンを表示します。		
Processor	Type*	本機に搭載されているCPUのタイプを自動的に表示します。		
	Speed*	本機に搭載されているCPUの周波数を自動的に表示します。		
System Memory	Size*	メモリ容量を起動時に自動的に計算して表示します。		
System Time (hh:mm:ss) 時間の設定		時刻を設定します。		
System Date (mm:dd:yy) 日付の設定		日付を設定します。		



Advancedメニュー画面

「Advanced」メニュー画面では、次のような内容に関する設定を行います。

- IDE装置の仕様(転送モードやパラメータ)の設定
- タッチパッドの設定

設定項目と詳細は、次のとおりです。

※は表示のみ

IDE Co	onfiguration		IDE装置の仕様を表示します。表示される項目や選択できる値は、		
			IDE装置によって異なります。		
I	Primary IDE Mas	ster	接続しているIDEの機種を表示します。		
5	Secondary IDE M	1aster			
((IDE装置の設定	を表示)			
		Device *	IDE装置の機器の名称を表示します。		
		Vendor **	IDE装置の型番を表示します。		
		Size **	HDDの容量を表示します。		
	LBA Mode **		LBA(Logical Block Addressing)をサポートしているかどうかを表示します。		
		Block Mode **	一度に何セクタ転送できるかを表示します。		
		PIO Mode **	IDE 装置の転送モードを表示します。		
		Async DMA **	IDE 装置のDMA 転送モードとチャンネルを表示します。		
		Ultra DMA *	Ultra DMA 対応装置の転送モードとチャンネルを表示します。		
		S.M.A.R.T. **	S.M.A.R.T(Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)をサポートしているかどうかを表示します		
Interna	Internal Pointing Device		本機のタッチパッドを使用するかどうかを設定します。		
			Disabled : タッチパッドを使用しません。		
			Enabled : タッチパッドを使用します。		

▶ Securityメニュー画面

「Security」メニュー画面では、システム起動時や「BIOS Setupユーティリ ティ」起動時などのパスワードに関する設定を行います。

設定項目と詳細は、次のとおりです。

パスワード機能は、コンピュータを使用するユーザーを限定するための機能 です。システム起動時または「BIOS Setupユーティリティ」起動時にパスワー ドの入力を要求し、正しいパスワード入力が行われないとコンピュータを使 用することができません。

※は表示のみ

Supervisor Password/	Supervisor Password(管理者パスワード)とUser Password(ユーザーパス					
User Password*	ワード)が設定されているかどうかを表示します。					
	Installed : パスワードが設定されています。					
	Not Installed : パスワードが設定されていません。					
Change Supervisor Password	管理者パスワードを設定します。「BIOS Setupユーティリティ」やシステム					
(管理者パスワードの設定)	起動時にパスワード入力を要求します。					
	←」を押すとパスワード設定画面が表示されます。					
User Access Level	「Supervisor Password」(管理者パスワード)を設定すると表示されます。					
	「User Password」(ユーザーパスワード)を入力したユーザーが「BIOS Setup					
	ユーティリティ」にアクセスすることを4段階で制限します。					
	No Access : 「BIOS Setupユーティリティ」を起動することができません。					
	View Only :「BIOS Setupユーティリティ」を閲覧できますが、設定項目の					
	変更はできません。					
	Limited: 「BIOS Setupユーティリティ」を閲覧できるほかに、「日付」と「時間」のみ変更できます。					
	Full Access: 管理者と同一の権利を許可します。「BIOS Setupユーティリ					
	ティ」のすべての項目を設定したり閲覧したりすることがで					
	きます。					
Change User Password	「Supervisor Password」(管理者パスワード)を設定すると表示されます。					
(ユーザーパスワードの設定)	ユーザーパスワードを設定します。「BIOS Setupユーティリティ」起動時や					
	システム起動時にパスワード入力を要求します。					
	←」を押すとパスワード設定画面が表示されます。					
Clear User Password	ユーザーパスワードを削除します。					
	【┛】を押すと、ユーザーパスワードの削除画面が表示されます。					

Password Check		「Supervisor Password」(管理者パスワード)を設定すると表示されます。パ		
		スワード入力を要求するタイミングを設定します。		
		Setup : 「BIOS Setupユーティリティ」起動時にパスワード入力を要求し		
		ます。		
		Always:「BIOS Setupユーティリティ」起動時、システム起動時、省電力		
		モードから復帰時にパスワード入力を要求します。		
Boot Sector Viru	s Protection	「Supervisor Password」(管理者パスワード)を設定すると表示されます。		
		HDDのブートセクタ(システム領域)への書き込みを禁止するかどうかを		
		設定します。書き込みを禁止すると、ウィルスがHDDのブートセクタ(シス		
		テム領域)への感染を防ぐことができます。		
		Enabled : 書き込みを禁止します。		
		Disabled : 書き込みを許可します。		
I/O Interface Sec		データの盗難を防ぐために、インタフェースの有効、無効を設定します。		
	MODEM	FAX モデム機能を使用するかどうかを設定します。		
	Interface	Unlocked: FAX モデム機能を使用します。		
		Locked : FAX モデム機能を使用しません。		
	LAN Network	ネットワーク(有線LAN) 機能を使用するかどうかを設定します。		
	Interface	Unlocked : ネットワーク機能を使用します。		
		Locked : ネットワーク機能を使用しません。		
Wireless		無線LAN 機能を使用するかどうかを設定します。		
	Network	Unlocked:無線LAN 機能を使用します。		
	Interface	Locked :無線LAN 機能を使用しません。		
	Secondary IDE	スリムドライブ機能を使用するかどうかを設定します。		
	Interface	Unlocked:スリムドライブ機能を使用します。		
		Locked :スリムドライブ機能を使用しません。		
	CardBus/1394			
	Interfaces	Unlocked: PC カード/IEEE1394 機能を使用します。		
	interfaces	Locked : PC カード/IEEE1394 機能を使用しません。		
	LICD Interior			
	USB Interface	USB 機能を使用するかどうかを設定します。		
		Unlocked: USB 機能を使用します。		
		Locked : USB 機能を使用しません。		
Hard Disk Protection		「Supervisor Password」(管理者パスワード)を設定すると表示されます。		
		HDD保護のパスワードの有効・無効を設定します。有効に設定すると		
		「BIOS Setupユーティリティ」起動時やシステム起動時に管理者パスワード		
		やユーザーパスワードの入力を要求します。		
		Enabled : パスワード入力を要求します。		
		Disabled : パスワード入力を要求しません。		

パスワード入力時の注意

パスワード設定時は、キーボードの入力モードに注意してください。たとえば、数値キー入力モードでパスワードを設定し、起動時に数値キー入力モードではない状態でパスワードを入力するとエラーになります。

管理者パスワードおよびユーザーパスワードの設定・変更

管理者パスワードおよびユーザーパスワードの設定·変更方法は次のとおりです。

「Change Supervisor Password」または「Change User Password」を選択して、
を選択して、
を押すと、次のメッセージが表示されます。

Enter New Password

↑ パスワードを入力し、 ↓ を押します。

「*」が表示されない文字は、パスワードとして使用できません。アルファベットの大文字と小文字は区別されません。パスワードは8文字まで入力可能です。

3 続いて次のメッセージが表示されます。確認のためにもう一度同じパスワードを入力し、「」」を押します。

Confirm New Password

同じパスワードを入力しないと、「Passwords do not match!」というメッセージが表示されます。[Ok]が選択された状態で 却 を押すと、BIOSのメニュー画面に戻ります。

4 パスワードの設定が完了すると、「Supervisor Password」または 「User Password」項目の値が「Installed」に変わります。



登録したパスワードは、書き写して保管するなどして忘れないようにしてください。パスワードを忘れると、Windowsの起動およびBIOSの設定変更ができなくなります。

万一、パスワードを忘れた場合は、『サポート・サービスのご案内』をご覧に なり、担当窓口までご連絡ください。

管理者パスワードの削除

「Change Supervisor Password」を選択して 」 を押すと、次の メッセージが表示されます。

Enter New Password

2 何も入力せずに 」 を押します。「Supervisor Password」項目の表示 が「Not Installed」に変わります。これでパスワードが削除されます。 管理者パスワードを削除すると、ユーザーパスワードも削除されます。

ユーザーパスワードの削除

【 「Clear User Password」を選択して、 ↓ を押すと、次の画面が表示されます。

Clear User Password?

[Ok] [Cancel]

2 [Ok]を選択して、、」を押します。「User Password」項目の表示が、「Not Installed」に変わります。これで、ユーザーパスワードが削除されます。



Powerメニュー画面

[Power|メニュー画面では、バッテリのリフレッシュを行います。

※は表示のみ

は初期値

Start Battery Calibration	バッテリのリフレッシュを行う場合に実行します。
(バッテリのリフレッシュの実行)	プ p.67「バッテリ残量が正しく表示されないときは」



Bootメニュー画面

「Boot」メニュー画面では、システムを起動するドライブの順番を設定しま す。コンピュータは[1st Boot Device]から順番に、システムが登録されてい るドライブを検索して、システムが見つかったドライブから起動します。

システムを起動するドライブを[1st Boot Device]から順番に割り付けます。 割り付け可能なドライブは、次のとおりです。

- USB FDD(オプションのUSB FDDを接続している場合)
- 接続されているスリムドライブ
- 接続されているHDD
- Disabled(ドライブから起動しない場合)

※は表示のみ

Boot Device Priority		システムを起動するドライブの順番を設定します。			
	1st Boot Device	1番目に起動するドライブを設定します。初期値は、「Removable Dev./USB FDD」です。			
	2nd Boot Device	2番目に起動するドライブを設定します。初期値は、接続されているスリムドライブです。			
	3rd Boot Device 3番目に起動するドライブを設定します。初期値は、接続されているす。				
Onboard LAN	Boot ROM	リモートブートを行う場合は「Enabled」に設定します。			
		Disabled : 無効にします。			
		Enabled : 有効にします。			
Wake-Up On I	LAN	電源切断時、ネットワークからの信号により、起動するかどうかを設定しま			
(LANからの起動設定)		す。この機能は、Windows を正常に終了し、AC アダプタを接続した状態で			
		のみ使用可能です。			
		Enabled : 設定します。			
		Disabled : 設定しません。			



▶ Exitメニュー画面

「Exit」メニュー画面は、BIOS Setupユーティリティをどのように終了するか を設定する場合に使用します。設定項目と詳細は、次のとおりです。

> ※は表示のみ は初期値

Save Changes and Exit	変更した内容(設定値)を保存してから、BIOS Setupユーティリティを終了します。
Discard Changes and Exit	変更した内容(設定値)を保存せずに、BIOS Setupユーティリティを終了します。
Discard Changes	BIOS Setupユーティリティを終了させずに、変更した設定値を前回保存した設定値に戻します。
Load Optimal Defaults	BIOS Setupユーティリティの設定値を、BIOSの初期値に戻します。



▶ BIOS Setup ユーティリティの設定値

BIOS Setupプログラムで設定を変更した場合は、変更内容を下表に記録して おくと便利です。購入時の設定および変更した内容は必ず記録しておいてく ださい。

Mainメニュー画面

項目 購入時の設定		変更内容		
System Memory				

Advancedメニュー画面

項目	購入時の設定		変更内容	
Internal Pointing Device	Enabled	Disabled	Enabled	Disabled

Securityメニュー画面

項目		購入時の設定		変更内容	
User Access L	User Access Level		View Only	No Access	View Only
			Full Access	Limited	Full Access
Boot Sector Viru	s Protection	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
I/O Interface	MODEM Interface	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED
Security	LAN Network Interface	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED
	Wireless Network Interface	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED
	Secondary IDE Interface	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED
	CardBus/1394 Interfaces	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED
	USB Interface	UNLOCKED	LOCKED	UNLOCKED	LOCKED

Bootメニュー画面

項目		購入時の設定		変更内容	
Boot Device	1st Boot Device				
Priority	2nd Boot Device				
	3rd Boot Device				
Onboard LAN I	Boot ROM	Disabled	Enabled	Disabled	Enabled
Wake-Up On LAN		Disabled	Enabled	Disabled	Enabled

ソフトウェアの 再インストール

ソフトウェアを再インストールする手順に ついて説明します。

再インストールする前に必ずお読みください

ソフトウェアの再インストールを行う前に知っておいていただきたい情報に ついて記載しています。

本書では、HDDをフォーマットして、Windowsやデバイスドライバなどのソフトウェアを新しくインストールしなおす作業のことを、「再インストール」と記載します。

再インストールが必要な場合

再インストールは次のような場合に行います。通常は必要ありません。

- なんらかの原因でWindowsが起動しなくなった場合
- HDD領域の構成を変更したい場合

重要事項

再インストールする前に、次の重要事項を必ずお読みください。

- 弊社製以外のBIOSに、絶対にアップデートしないでください。弊社製以外のBIOSにアップデートすると、再インストールができなくなります。
- Norton AntiVirus2004で、90日経過後に更新サービスの延長キーを購入して ウィルス定義ファイルの更新サービスを継続している場合、再インストー ルを行うと更新サービスが無効になります。その場合は、再インストール を行ったあとに、シマンテックストアまでご連絡ください。

「ア『Norton AntiVirus2004をご使用の前に』

- インストール方法に関する最新情報を記載した紙類が添付されている場合があります。梱包品を確認して、紙類が添付されている場合は、その手順に従って作業をすすめてください。
- HDD上の重要なデータは、FDなどの別のメディアに、必ずバックアップしておいてください。再インストールすると、HDDをフォーマットするため、Cドライブのデータはすべて消去されます。

● Windowsを再インストールすると、「Windows Update」のプログラムがインストールされていない状態に戻ります。本機のWindowsを再インストールしてから、はじめてインターネットに接続する際は、最初に必ず「Windows Update」を行ってください。

p.52「Windows Updateについて」

ソフトウェアの再インストールを行う

本章では、再インストールの方法について記載しています。



▶必要なメディア

再インストールするには、次のメディアが必要です。

● リカバリCD

Windowsが登録されているCD-ROMです。 Windows XPは、Disc1とDisc2の2枚組になっています。


● ドライバCD

各種デバイスドライバ、Adobe Acrobat Reader、Norton AntiVirus2004が登録されているCD-ROMです。

- B's Recorder GOLD/B's CLiP CD-ROM スリムドライブのライティングソフトウェアが登録されています。
- Win DVD CD-ROM DVD VIDEO再生ソフトウェアが登録されています。
- そのほか必要なメディア お使いのシステム構成によって必要なメディアは異なります。

インストールの順番

再インストールは、次の順番で行います。

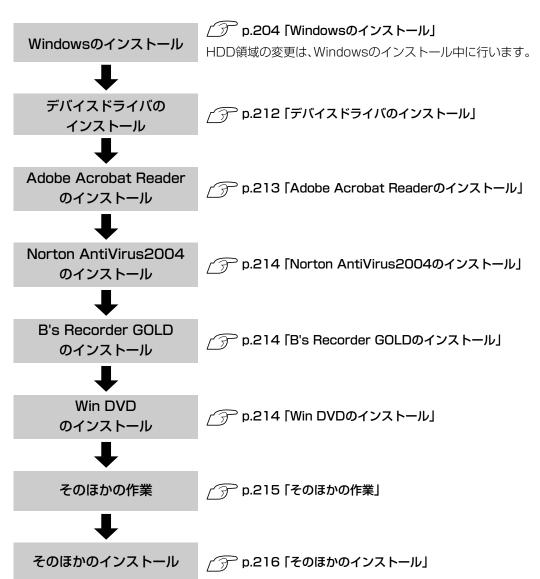

インストール作業における確認事項

再インストールを始める前に、下記の点をご確認ください。

インストール全般

インストール作業は、ACアダプタを接続して行ってください。

管理者権限でログオン

デバイスドライバのインストール作業は、「コンピュータの管理者(Administrator)」権限でログオンして行ってください。

システム構成

本章のインストール手順は、購入時のシステム構成を前提にしています。インストールは、BIOSの設定とシステム構成を購入時の状態に戻して行うことをおすすめします。

HDDのファイルシステム

購入時のHDDは、NTFSを使用して領域を作成し、Windowsをインストール しています。Windowsのインストールは、必ずNTFSを使用してください。

ドライブ名

本章の説明では、ドライブ構成が次のようになっているものとします。 スリムドライブのドライブ名は、HDD領域の数によって異なります。

Aドライブ:オプションのUSB FDDを接続している場合

Cドライブ:HDD

Dドライブ:スリムドライブ

入力文字

インストール手順中の入力文字の表記は、すべて大文字で記載していますが、 入力する際は大文字・小文字のどちらで入力してもかまいません。

Windows CD-ROMを要求されたら

デバイスドライバ類のインストール時に「Windows CD-ROM」を要求されることがあります。本書でなにも記載がない場合は、リカバリCD Disc1 (Windows 2000の場合はリカバリCD)をセットしてください。

メーカー情報

Windowsのインストールを行うと、次の場所に表示されているメーカーロゴとサポート情報は消去されますので、あらかじめご了承ください。

Windows XP : [X9-h]-[J2-h]-[J2-h]-[J2-h]

メンテナンス」ー「システム」

Windows 2000: [スタート] - 「設定」 - 「コントロールパネル」 - 「システム」

各種設定の確認

ネットワークやモデム、インターネットなどを使用している場合は、Windows を再インストールすると、設定が消えてしまいます。再インストールする前 に、設定を書き写しておいてください。



▶ Windowsのインストール

インストールの流れ

Windowsのインストールの主な流れは次のとおりです。 インストール作業は、次ページからの手順に従ってください。

リカバリCDから起動してインストール作業開始



HDD領域の変更(必要な場合のみ)



HDDのフォーマット



ファイルのコピー



Windowsのセットアップ

HDD領域の変更

HDDを分割して使用したい場合や、すでに分割してある領域の容量を変更し たい場合は、「Windowsのインストール」作業中にHDD領域の変更を行いま す。Windowsをインストールする領域は、作業中にフォーマット、インストー ルを行いますが、残りの領域(未設定領域)はインストール終了後にWindows の「ディスクの管理」で設定します。

「プ p.245 「HDD領域の作成」

Windows XPインストールモデルの場合

Windows XPのインストールは、次の手順で行います。

コンピュータの電源を入れ、「リカバリCD Disc1」をスリムドライブに セットします。

「Microsoft Windows…」画面が表示された場合は、[終了]をクリックします。

- **2** [スタート] [終了オプション] [再起動]をクリックして、コンピュータを再起動します。
- **3** 起動時に「Press any key to boot from CD.」と表示されたら、どれか キーを押します。手順4の画面が表示されるまで少し時間がかかります。 一定時間内にキーを押さないと、HDD内のWindowsが起動してしまいま すので、手順2からもう一度実行してください。

HDDを分割していない場合は、手順5に移ります。

4 HDDを分割している場合は、次の画面が表示されます。この場合は、 Esc を押します。



上の画面では必ず Esc を押して、CドライブにWindowsをインストールしてください。 4 を押すと、DドライブにWindowsがインストールされるため、Dドライブに登録されているデータが消えますので注意してください。

5 「次の一覧にはこのコンピュータ上の既存のパーティションと未使用の 領域が表示されています。・・・」と表示されます。

HDDの領域を変更しない場合は、Cドライブが選択されている状態で

↓ を押します。

HDD領域を変更する場合は、Cドライブが選択されている状態で

□ (削除)を押し、下記の手順 ① ~ ⑥を行います。

<HDD領域を変更する場合>

- ●「削除しようとしたパーティションは…」と表示されたら、
 します。
- ② 「○○MBディスク××から次のパーティションを削除します。…」と表示されたら
 し を押します。
- ③「次の一覧にはこのコンピュータ上の・・・」と表示されたら、次のとおり作業を続けます。
 - 一覧の中に、まだパーティション(「D」や「E」など)が存在する場合 HDD領域を変更するには、すべてのパーティションを削除する必 要があります。削除したいパーティションを選択して D を押 し、上記手順 ① ~ ②を実行します。すべてのパーティションを削除したら、 C を押して手順 ④ に移ります。
 - 一覧の中に、「未使用の領域」の表示のみの場合C を押して、手順 ④ に進みます。パーティションを作成します。
- ④ Cドライブの容量を決めます。「○○MBディスク××に新しいパーティションを作成します。」と表示されたら、「作成するパーティションのサイズ(MB)」に表示されている数字を「Backspace」で削除し、任意の数値を入力して ↓」を押します。
- ⑤「次の一覧にはコンピュータ上の…」と表示されたら、「C:パーティション1(未フォーマット)」を選択して
 ↓」を押します。

「未設定領域」はインストール終了後「管理ツール」で領域の作成を 行ってください。

p.245 「HDD領域の作成」

⑥「選択されたパーティションはフォーマットされていません。」と表示されたら、「NTFSファイルシステムを使用してパーティションをフォーマット」を選択して
↓」を押します。

手順9に移ります。

- 6 「別のオペレーティングシステムのあるパーティションに…」と表示された場合は、「c」を押します。
- **7** 「…にWindows XPをインストールします。」と表示されたら、「NTFS ファイルシステムを使用してパーティションをフォーマット」を選択し、

 ←」を押します。

「現在のファイルシステムをそのまま使用(変更なし)」を選択すると、上書きインストールになります。

- **9** フォーマットと、ファイルのコピーが行われます。終了すると、自動的にコンピュータが再起動します。
- 「Windows XP ライセンス契約」が表示されたら、契約内容に同意するかしないかを設定します。

「同意しない」を選択するとWindows XPのインストールが中止されます。

- 【 】 「Windows XP セットアップ」画面が表示されます。画面の指示に従って設定を行います。
 - ソフトウェアの個人用設定 ここでは「名前」を必ず入力してください。
 - コンピュータ名(Windows XP Home Edition) または コンピュータ名とAdministratorのパスワード コンピュータ名とAdministratorのパスワードを入力します。 (AdministratorのパスワードはWindows XP Professionalのみ)
 - 日付と時刻の設定 コンピュータ設置場所の日付と時刻の設定を行います。
 - ワークグループまたはドメイン名(Windows XP Professional)
 ネットワークに関する詳しい知識をお持ちの方の指示に従って必要事項を入力します。
- **12** 再起動後に「ディスプレイの設定」画面が表示されたら、[OK]をクリックします。

- **1 ②** 「モニタの設定」画面が表示された場合は、[OK]をクリックします。
- **14** 「Microsoft Windowsへようこそ」と表示されたら、画面右下の ⇒をクリックします。
- **15** 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」と表示されたら、ユーザー名を入力して <

 をクリックします。

少なくともユーザー名を1つ入力してください。

- 16 「設定が完了しました」と表示されたら、、
 応クリックします。
- 17 Windows XPのデスクトップ画面が表示されたら、CD-ROMを取り出します。これでWindows XPのインストールは終了です。

Windows 2000インストールモデルの場合

Windows 2000のインストールは、次の手順で行います。

】 コンピュータの電源を入れ、「リカバリCD」をスリムドライブにセット します。

「Microsoft Windows・・・」画面が表示された場合は、[終了]をクリックします。

- **2** [スタート] [シャットダウン] [再起動] を選択して、コンピュータを 再起動します。
- **3** 起動時に「Press any key to boot from CD.」と表示されたら、どれか キーを押します。手順4の画面が表示されるまで少し時間がかかります。 一定時間内にキーを押さないと、HDD内のWindowsが起動してしまいま すので、手順2からもう一度実行してください。

HDDを分割していない場合は、手順5に移ります。

4 HDDを分割している場合は、次の画面が表示されます。この場合は、 Esc を押します。



5 「次の一覧にはこのコンピュータ上の既存のパーティションと未使用の 領域が表示されています。・・・」と表示されます。

HDD領域を変更しない場合は「C:」を選択して、「↓」を押します。

HDD領域を変更する場合は □ (削除)を押し、下記の手順 ① ~ ⑥ を行います。

<HDD領域を変更する場合>

- ① 「削除しようとしたパーティションは…」と表示されたら、
 ↓」を押します。
- ② $[\bigcirc]$ MB ディスク××から次のパーティションを削除します。…」と表示されたら [] を押します。
- ③「次の一覧にはこのコンピュータ上の・・・」と表示されたら、次のとおり作業を続けます。
 - 一覧の中に、まだパーティション(「D」や「E」など)が存在する場合 HDD領域を変更するには、すべてのパーティションを削除する必 要があります。削除したいパーティションを選択して D を押 し、上記手順 ① ~ ② を実行します。すべてのパーティションを削 除したら、 C を押して手順 ④ に移ります。
 - 一覧の中に、「未使用の領域」の表示のみの場合c を押して、手順 ④ に進みます。パーティションを作成します。
- ④ Cドライブの容量を決めます。「○○MBディスク××に新しいパーティションを作成します。」と表示されたら、「作成するパーティションのサイズ(MB)」に表示されている数字を「Backspace」で削除し、任意の数値を入力して「↓」を押します。
- ⑤「次の一覧にはこのコンピュータ上の…」と表示されたら、「C: 新規(未フォーマット)」を選択して「↓」を押します。

「未設定領域」はインストール終了後「管理ツール」で領域の作成を 行ってください。

p.245 「HDD領域の作成」

⑤「選択されたパーティションはフォーマットされていません。」と表示されたら、「NTFSファイルシステムを使用してパーティションをフォーマット」を選択して
↓」を押します。

手順9に移ります。

- 6 「別のオペレーティングシステムがあるパーティションに…」と表示された場合は、「c を押します。
- 7 「…にWindows 2000をインストールします。」と表示されたら、「NTFSファイルシステムを使用してパーティションをフォーマット」を選択し、↓↓ を押します。

「現在のファイルシステムをそのまま使用(変更なし)」を選択すると、上書きインストールになります。

- フォーマットと、ファイルのコピーが行われます。終了すると、自動的に コンピュータが再起動します。
- **10** 「ライセンス契約」が表示されたら、契約内容に同意するかしないかを設定します。

「同意しません」を選択するとWindows 2000のインストールが中止されます。

- 【 Windows 2000 Professionalセットアップ」画面が表示されます。 画面の指示に従って設定を行います。
 - ソフトウェアの個人用設定ここでは「名前」を必ず入力してください。
 - コンピュータ名とAdministratorのパスワード コンピュータ名とAdministratorのパスワードを入力します。
 - 日付と時刻の設定 コンピュータ設置場所の日付と時刻の設定を行います。
- **12** 「Windowsヘログオン」画面が表示されます。設定したAdministrator のパスワードを入力します。

手順11でパスワードを設定しなかった場合は、そのまま[OK]をクリックします。

13 Windows 2000のデスクトップが表示されたら、CD-ROMを取り出します。これでWindows 2000のインストールは終了です。

本機のメインボード上に搭載しているデバイスのドライバを一括してインストールします。

インストール手順は次のとおりです。

「ドライバCD」をスリムドライブにセットします。正しくセットされる と自動的に「ドライバソフトウェアのインストール」画面が表示されま す。

表示されない場合は、[スタート] - $\lceil マイコンピュータ (Windows 2000の場合は、<math>\lceil マイコンピュータ \rfloor$ をダブルクリック) \rfloor - $\lceil EPSON_CD \rfloor$ をダブルクリックします。

- **2** 表示された項目から「一括インストール」を選択して[開始]をクリックします。
- **3** 「ご注意」画面が表示されます。内容をよくお読みになり[OK]をクリックします。
- **表示されたドライバを確認して[インストール開始]をクリックします。** インストールするドライバが自動的に検出されます。
- 「確認」画面が表示されたら[OK]をクリックします。 各ドライバが自動的にインストールされます。インストールには数分かかります。
- 6 「インストールの完了」画面が表示されます。内容をよくお読みになり [OK]をクリックします。
- 7 「Windowsの再起動」画面が表示されたら[はい]をクリックします。
- **8** Windowsが再起動します。Windows 2000インストールモデルの場合は、これでデバイスドライバのインストールは終了です。

Windows XPインストールモデルの場合は、以降の手順が必要です。 Windows 2000インストールモデルの場合は必要ありません。

- **9** [スタート]ー「マイコンピュータ」ー「EPSON_CD」をダブルクリックします。
- 表示された項目から[Microsoft .Net Frameworkのインストール]を選択して、[開始]をクリックします。
- **1** 「インストール開始」画面で[Microsoft .Net Frameworkのインストールを開始します。] と表示されたら、[はい]をクリックします。

「インストール開始」画面が出ないときは、「マイコンピュータ」画面を移動するか、閉じてみてください。画面の下に隠れている場合があります。 インストールにはしばらく時間がかかります。

12 「インストール完了」画面が表示されます。[終了]をクリックします。 これでデバイスドライバのインストールは終了です。



Adobe Acrobat Readerのインストール

Adobe Acrobat Readerのインストールは、次の手順で行います。

「ドライバCD」をスリムドライブにセットします。正しくセットされると 自動的に「ドライバソフトウェアのインストール」画面が表示されます。

表示されない場合は、[スタート] – $\lceil マイコンピュータ$ (Windows 2000の場合は、 $\lceil マイコンピュータ \rfloor$ をダブルクリック) \rfloor – $\lceil EPSON_CD \rfloor$ をダブルクリックします。

- **2** 表示された項目から「Adobe Acrobat Readerのインストール」を選択して「開始」をクリックします。
- **3** 「Adobe Reader 6.0セットアップ」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。
- **4** 「Adobe Reader 6.0-Japaneseのセットアップウィザードへようこそ」と表示されたら、「次へ」をクリックします。
- **5** 「インストール先のフォルダ」と表示されたら、「次へ」をクリックします。

「プログラムをインストールする準備ができました・・・」と表示されたら、 [インストール]をクリックします。

インストールにはしばらく時間がかかります。

「セットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックし ます。これでAdobe Acrobat Readerのインストールは終了です。

Norton AntiVirus2004のインストール

Norton AntiVirus2004をインストールします。



「ア 『Norton AntiVirus2004をご使用の前に』



▶ B's Recorder GOLDのインストール

B's Recorder GOLDのインストール方法は、『B's Recorder GOLDクイック ガイド』(pdf)に記載されています。『B's Recorder GOLDクイックガイド』を 見る場合は、「B's Recorder GOLD/B's CLiP CD-ROM」をスリムドライブに セットして、次の操作を行ってください。

Windows XP : $[X \circ - Y] - [Y \circ Y] -$

を右クリックー「開く」ー「BsGOLD」ー「DOC」ー「quick」

Windows 2000: 「マイコンピュータ|-「CD-ROM|アイコンを右クリック

- 「開く」- 「BsGOLD」- 「DOC」- 「quick」



▶ Win DVDのインストール

Win DVDのインストール方法は、Win DVDオンラインマニュアルをご覧く ださい。オンラインマニュアルを見る場合は、「Win DVD CD-ROM」をスリ ムドライブにセットして、次の操作を行ってください。

Windows XP : [X - Y] - [Y - Y] - [

を右クリックー「開く」ー「Manual」

Windows 2000: 「マイコンピュータ|-「CD-ROM|アイコンを右クリック

ー「開く」ー「Manual」



そのほかの作業

領域の作成

Windowsのインストール中にHDD領域を変更した場合、未設定領域は、そのままでは使用できません。Windowsの「ディスクの管理」を使用して、領域の作成を行います。

p.245 「HDD領域の作成」

ネットワークの設定

ネットワーク機能(有線LAN)や無線LAN機能搭載モデルの無線LAN機能を 使用する場合は、ネットワークへの接続を行います。

p.145「ネットワーク(有線LAN)を使う」

p.147「無線LANを使う(無線LAN機能搭載モデル)」

インターネットの設定

FAXモデムを使ってインターネットに接続する場合の設定を行います。

Windows Update

本機をインターネットに接続する場合は、本機を快適に使用するために「Windows Update」を行ってください。

p.52 「Windows Updateについて」

そのほかのインストール

Power Gearユーティリティのインストール

Power Gear (パワーギア)ユーティリティをインストールすると、4段階のパフォーマンス(CPU速度とLCD輝度)を切り替えて本機の処理能力を調整し、消費電力を抑えることができます。必要に応じてインストールを行ってください。

Power Gearユーティリティのインストールは次のとおりです。

「ドライバ CD」をスリムドライブにセットします。正しくセットされる と自動的に「ドライバソフトウェアのインストール」画面が表示されま す。

表示されない場合は、[スタート] - $\lceil マイコンピュータ (Windows 2000 の場合は、<math>\lceil マイコンピュータ \rfloor$ をダブルクリック) \rfloor - $\lceil EPSON_CD \rfloor$ をダブルクリックします。

- **2** 表示された項目から「そのほかのインストール」を選択して[開始]をクリックします。
- 3 「…インストールするドライバソフトウェアを選択してください。」と表示されたら、「Power Gear」を選択して[インストール開始]をクリックします。
- 4 「Welcome」画面が表示されたら、[Next]をクリックします。
- **5** 「Choose Destination Location」画面が表示されたら、[Next]をクリックします。
- **6** 「Select Program Folder」画面が表示されたら、[Next]をクリックします。
- 7 「Setup Complete」画面が表示されたら、[Finish] をクリックします。
- **8** [スタート]からWindowsを再起動します。これでPower Gearユーティリティのインストールは終了です。

SBSIのインストール(Windows XPのみ)

Windows XPの使い方の詳細がデスクトップ上でいつでも見られるように、「SBSI(ステップバイステップインタラクティブ)」をインストールします。



インストール中に警告メッセージが表示された場合には

Norton AntiVirus2004がインストールされている場合は、インストール中に「悪質なスクリプトを検出しました」という警告メッセージが表示されることがあります。このような場合は、メッセージ内の「処理」欄から「スクリプト全体を1回許可する」を選択して、インストール作業を続行してください。

SBSIのインストールは、次の手順で行います。

ヿ 「リカバリCD Disc2」をスリムドライブにセットします。

「スタート] −「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

3 「名前」に次のとおり入力して、[OK]をクリックします。 D:¥SBSI¥SETUP¥SETUP

- ▲ 「ようこそ」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。
- 「製品ライセンス契約」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
- 「Microsoftインタラクティブトレーニング」画面が表示されたら、「名前」と「会社名」を入力して「次へ」をクリックします。
- **7** 「この登録情報は正しいですか?」と表示されたら、入力した「名前」と「会社名」を確認して[はい]をクリックします。
- **8** 「セットアップが完了しました。・・・」と表示されたら、[完了]をクリックします。
- 「Readme」ファイルが表示されます。内容を確認したら右上にある⊠を クリックします。
- 【スタート] [終了オプション] [再起動] からWindowsを再起動します。これでSBSIのインストールは終了です。

各種ドライバのインストール

お使いになるシステム構成によって、ドライバやユーティリティ、アプリケーションなどのインストールが必要です。インストールは、オプション機器類に添付されているメディアを使用して行います。詳しくは、本機でお使いになるオプション機器類に添付のマニュアルをご覧ください。



インストールが必要なドライバの例

お使いになるシステム構成によって、次のようなドライバやユーティリティ が必要になります。

- USB対応機器を使用する場合:USB機器に添付のドライバ
- プリンタを使用する場合 :プリンタに添付のドライバ

こんなときは

困ったときの確認事項や対処方法について説明します。

困ったときに

困ったときの確認事項と対処方法を説明します。不具合が発生した場合に参 考にしてください。



ホームページのサポート情報について

エプソンダイレクトホームページには、お客様からよく寄せられる質問や技術情報などを掲載しています。本章の記述とあわせてご覧ください。アドレスは『サポート・サービスのご案内』をご覧ください。



コンピュータ本体の不具合



電源を切ってからもう一度入れなおす場合には、20秒程度の間隔を開けてください。20秒以内に電源を入れなおすと、電源が異常と判断され、システムが正常に起動しなくなる場合があります。

現象 起動時に電源ランプが点灯しない。

確認と対処

- バッテリだけで使用している場合は、バッテリが完全放電している可能性があります。ACアダプタを接続してください。
- ・ バッテリ、ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。プ p.34「ハードウェアをセットアップしましょう」
- 電源コンセントに電源が供給されているか確認します。ほかの電気製品の 電源コードを電源コンセントに接続して確認してください。
- バッテリ、ACアダプタ、電源コンセントに問題がない場合には、『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。

現象 起動時に画面に警告メッセージが表示される、または起動しない。

確認と対処

- 現象が発生する前に周辺機器の増設やアプリケーションのインストールを行った場合には、それらが原因となっている可能性があります。周辺機器の取り外しやアプリケーションの削除をして、現象の発生する前の状態に戻してください。
- 起動時の自己診断テスト終了後(Windowsの起動中)に警告メッセージが 表示されている場合には、Windowsが正常に動作していない可能性があり ます。警告メッセージの内容をメモして、『サポート・サービスのご案内』を ご覧になり、担当窓口までご連絡ください。
- 起動時に警告メッセージが表示されたり、ビープ音が鳴って止まったりする場合には、警告メッセージを確認してください。起動時の自己診断テストの結果、ハードウェアに問題が発生している可能性があります。問題が解決できない場合には、『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。

「予 p.241「警告メッセージ/警告音」

- BIOSの設定が正常でない可能性があります。「BIOS Setupユーティリティ」で設定値を初期値に戻してください。
 - fp.186「設定値をもとに戻すには」
- コンピュータの状態が、前回使用していたときと異なる場合は、次のようなメッセージが表示されることがあります。

Press F1 to continue. F2 to enter SETUP

F2 を押して「BIOS Setupユーティリティ」を起動します。通常は、そのまま「Save Changes and Exit」を実行して「BIOS Setupユーティリティ」を終了します。

p.183「BIOS Setupユーティリティの操作」

F1 を押すとシステムが起動しますが、動作中に問題が発生する可能性があります。

現象 起動時に次のようにパスワードの入力が要求される。また、パスワードを入力しても起動しない。

Enter CURRENT Password:

Hard Drive Locked, enter password:

確認と対処

● 「BIOS Setupユーティリティ」でパスワードを設定してあります。正しいパスワードを入力してください。

ア p.190 「Securityメニュー画面」

● パスワードを正しく入力しているか確認してください。Num Lk の状態により一部のキーが数値キーとして働きます。

f p.76「キーボードを使う」

● パスワードを忘れてしまった場合には、『サポート・サービスのご案内』をご 覧になり、担当窓口までご連絡ください。

現象 起動時に次のようなメッセージが表示されて、Windows が起動しない。

- · Operating System not found
- · DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
- · Invalid system disk Replace the disk, and then press any key

確認と対処

- システムが登録されていないFDがオプションのUSB FDDにセットして ある場合は、FDを抜いてどれかキーを押してください。
- USB フラッシュメモリなどの周辺機器をUSB コネクタに接続している場合は、一旦電源を切り周辺機器を取り外してから、再度電源を入れてください。

現象 ハングアップしてしまい何も反応しない。

確認と対処

● タスクマネージャで応答のないプログラムを終了させます。 応答のないプログラムを終了させる手順は、次のとおりです。

CTRL + ALT + DEL を押します。

2 「Windows のセキュリティ」画面が表示されたら「タスクマネージャ」 をクリックします。

3 「Windows タスクマネージャ」画面 – 「アプリケーション」タブで、「応答なし」と表示されているタスクを選択して、「タスクの終了]をクリックします。

プログラムが終了します。

■面右上の図をクリックして、「Windows タスクマネージャ」を終了します。

- 応答のないプログラムを終了させることができない場合には、電源スイッチを押して電源を切ってください。
- 電源スイッチを押しても電源が切れない場合は、5秒以上電源スイッチを押してください。これで電源が切れます。

現象 「BIOS Setupユーティリティ」の情報、日付、時間などの設定が変わってしまう。

確認と対処

● 本体内部のリチウム電池の残量が少なくなり、データを保持できなくなっている可能性があります。『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。

▶ 省電力機能に関する不具合

正しく省電力モードに移行できない。または省電力モードから復帰で 現象 きない

確認と対処

- 使用しているアプリケーションや常駐ソフト、増設している周辺機器の影 響により省電力機能が正常に働かない可能性があります。アプリケーショ ンの削除や常駐ソフトの解除、周辺機器の一時的な取り外しを行い、省電 力機能が正常に働くか確認してください。
- バッテリ残量が少なくなり、ローバッテリ省電力モードに入った場合は、 ACアダプタを接続してから復帰させてみてください。
- 省電力モードから復帰できない場合は、CTRL + ALT + DEL を押して、本 機を再起動してください。ただし、省電力モード移行前に作成した未保存 のデータはすべて消失します。
- 省電力モード時にPCカードを抜き差しすると、正しく復帰できません。 [CTRL]+[ALT]+[DEL]を押して、本機を再起動してください。ただし、省電 力モード移行前に作成した未保存のデータはすべて消失します。

バッテリ使用時の不具合

現象 充電されない

確認と対処

- バッテリが正しく装着されているか確認してください。
- バッテリ残量を正しく認識していない可能性があります。完全放電してから充電しなおしてください。

プ p.67「バッテリ残量が正しく表示されないときは」

- 充電時にバッテリ充電ランプが橙色に点灯しているか確認してください。 点灯していない場合は、電源コンセントに電源が供給されているか確認し てください。ほかの電気製品を電源コンセントに接続してください。
- 電源コンセントに問題がない場合は、ACアダプタまたはコンピュータに問題があります。『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。

現象 すぐにバッテリが終ってしまう。バッテリでの使用時間が短い。

確認と対処

- バッテリ残量を正しく認識していない可能性があります。完全放電してから充電しなおしてください。
 - プ p.67「バッテリ残量が正しく表示されないときは」

▶ キーボードの不具合

現象どのキーを押しても応答がない。

確認と対処

- タッチパッドを操作してください。タッチパッドで操作できる場合もあります。
- アプリケーションソフトが時間のかかる処理を実行している可能性があります。アプリケーションソフトのマニュアルをご覧ください。
- プログラムがハングアップしている可能性があります。このような場合には、タスクマネージャでプログラムを終了してください。p.220「コンピュータ本体の不具合」

現象キートップにある文字や記号が入力できない。

確認と対処

- Windows上でキーボードが正常に設定されていない可能性があります。 Windows上で次のキーボードが選択されていることを確認してください。 101/102英語キーボードまたはMicrosoft Natural PS/2キーボード

確認方法は、次のとおりです。

Windows XP : [X - Y] - [Y - Y] - [Y - Y] + [Y - Y] - [Y - Y] + [

の他のハードウェア | - 「キーボード | をクリック

Windows 2000: [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [キー

ボード アイコンをダブルクリック

▶ タッチパッドの不具合

現象 ポインタの動きが悪い。

- **確認と対処** 手が濡れていたり、湿気を帯びていたりしないか確認してください。
 - LCDユニットを長時間閉じたままにしていた場合や、使用環境により湿度 や温度の急激な変化があった場合に正常に動作しなくなることがありま す。一度電源を切って入れなおしてください。
 - タッチパッドユーティリティを起動し、ポインタの動作の設定を変更して みてください。

● タッチパッドが無効になっていないか確認してください。 FN + F9 を 押してください。



LCDユニットの不具合

現象 LCD画面に何も表示されない。

確認と対処

● 画面の明るさを調節してください。 FN + F5 / FN + F6 で調節で きます。

√分 p.104「表示装置を使う」

- バックライトが消灯していないか確認してください。 FN + F7 を押 してください。
- 省電力モードになっている可能性があります。キーボードまたはタッチ パッドを操作してください。

f p.141「復帰方法」

● バッテリ使用時に、バッテリ残量が低下してもそのまま放置すると、スタ ンバイモードに移行します(購入時の設定)。ACアダプタを接続してくだ さい。

- コンピュータの電源を切ってから20秒以内に電源を入れると、システム管理機能が電源を異常と判断する場合があります。一度電源を切って、20秒以上待ってから電源を入れてみてください。
- 起動時の自己診断テストにて異常が発見されました。ビープ音が鳴った場合は、音の種類、音の長さなどを確認した上で、『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。

/ p.241「警告メッセージ/警告音」

現象画面がちらつく。

確認と対処

● LCD画面が明るくなったり、暗くなったりしてちらつく場合には、BIOS Setup ユーティリティ画面でも同様の現象が発生するかを確認して、『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。

現象 画面の解像度などを変更したあと、画面が乱れたり何も表示されなく なった。

確認と対処

● 使用中のディスプレイでは、表示できない解像度を選択した可能性があります。セーフモードで起動しなおし、解像度を正しく選択してください。セーフモードの起動方法は、次のとおりです。

Windows XPの場合

Windows XPをセーフモードで起動する方法は、次のとおりです。

┃ コンピュータの電源を切り、約20秒間放置したあと、電源を入れます。

2 電源を入れた直後に、F8 を押し、そのまま離さずにしばらく押し続けます。

3 「Windows拡張オプションメニュー」が表示されたら、「セーフモード」 を選択し、 ←」 を押します。

以降は画面の指示に従ってください。

Windows 2000の場合

Windows 2000をセーフモードで起動する方法は、次のとおりです。

コンピュータの電源を切り、約20秒間放置したあと、電源を入れます。

画面下に、次のメッセージが表示されます。このメッセージが表示されて いる間に「F8」を押します。押さない場合は通常モードでWindowsが起 動します。

Windows 2000の問題解決と拡張オプションについては、F8キーを押し てください。

「Windows 2000拡張オプションメニュー」が表示されたら、「セーフ モード」を選択し、✓✓ を押します。

以降は画面の指示に従ってください。

▶ USB FDD(オプション)の不具合

現象 FDに正常にアクセスできない。

確認と対処

- FDDが正しく接続または認識されているか確認してください。
- 次のようなエラーメッセージが表示される場合には、FDが正しくセットさ れていない可能性があります。正しくセットしなおしてください。

A:¥にアクセスできません。 デバイスの準備ができていません。

[再試行]

[キャンセル]

ディスクの挿入 A:ドライブにディスクを挿入してください。

[キャンセル]

● 次のようなエラーメッセージが表示される場合には、FDがフォーマットされ ていないか、DOS/V機以外のコンピュータで使用しているFDの可能性が あります。

> ドライブAのディスクはフォーマットされていません。 今すぐフォーマットしますか?

[はい]

「いいえ」

- 使用している FD が本機で使用できるフォーマット形式でフォーマットさ れているか確認してください。
- 別のFDで読み書きを行ってください。正常に読み書きできる場合は、読み 書きできないFDに異常があることが考えられます。
- システムが登録されたFDから起動できるか確認してください。起動できな い場合、FDDが故障している可能性があります。『サポート・サービスのご 案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。

HDDの不具合

現象 それまで問題なく使用していたHDDが認識されなくなった。

確認と対処

● HDD に問題が発生している可能性があります。「BIOS Setupユーティリ ティ」を実行してHDDの設定を確認してください。

ア p.188「Mainメニュー画面」

現象 特定のファイルのみ読み書きできなくなった。

確認と対処

● ファイルのデータが壊れている可能性があります。HDD のメンテナンス ユーティリティなどを実行してください。

▶ スリムドライブの不具合

メディアのフォーマットや書き込みに関する不具合については、『B's Recorder GOLDユーザーズマニュアル』、『B's CLiPユーザーズマニュアル』をご覧ください。

これらのマニュアルは、次の方法で見ることができます。

- ・[スタート] $\lceil (すべての) プログラム \rfloor$ $\lceil B.H.A \rfloor$ $\lceil B's$ Recorder GOLD PE \rfloor
- \cdot [スタート] [(すべての)プログラム] [B.H.A] [B's CLiP]

DVD VIDEO再生に関する不具合は、『Win DVDユーザーズマニュアル』 (pdf) をご覧ください。『Win DVDユーザーズマニュアル』 (pdf) は、「Win DVD CD-ROM | に登録されています。

マニュアルは、次の方法で見ることができます。

[スタート] - 「マイコンピュータ (Windows 2000の場合は、「マイコンピュータ」をダブルクリック)」でCD-ROM アイコンを右クリックして「開く」 - 「manual」

現象セットしたメディアにアクセスできない。

確認と対処

- メディアを挿入した直後、アクセスランプ点灯中は読み込み準備のためアクセスできません。この場合はアクセスランプの消灯を待って、もう一度アクセスしてください。
- メディアの表面に傷などがないか確認してください。
- 別のメディアにアクセスできるか確認してください。問題がない場合は、 アクセスできないメディアに問題がある可能性があります。
- セットしたメディアが、書き込み済みのCD-RメディアまたはCD-RWメディアの場合、スリムドライブとの相性によりアクセスできない可能性があります。

現象メディアをセットすると画面が開いてしまう。

確認と対処

● セットしたメディアに自動再生機能があると、自動的に画面が開きます。 メディアに登録されている内容を見たい場合は、[キャンセル]または⊠を クリックして、画面を閉じます。その後[スタート] – 「マイコンピュータ (Windows 2000の場合は、「マイコンピュータ」をダブルクリック)」のCD-ROMアイコンを右クリックして、「開く]を選択します。

現象セットしたメディアが取り出せない。

確認と対処

● 「B's CLiP」でフォーマットされたメディアは、イジェクトボタンを押して も取り出すことができません。

「子『B's CLiPユーザーズマニュアル』

現象音楽用CDの音が聞こえない。

確認と対処

● スピーカの音量が小さくなっている可能性があります。ボリュームを調節 してください。

p.114「サウンド機能を使う」

現象 CD-R/RWメディアに書き込みができない。またはエラーが発生する。

確認と対処

- メディアへの書き込みを行う場合は、専用のライティングソフトウェアが 必要です。書き込み時には、「B's Recorder GOLD」をご使用ください。
- Windowsが省電力モードに切り替わると、CD-RメディアまたはCD-RWメディアへのデータ転送エラーが起き、書き込みに失敗する場合があります。書き込みを始める前に省電力機能を無効にしてください。

p.94「メディア書き込み時の注意」

- 本機対応のメディアを使用しているかどうか確認してください。 ✓ p.91「使用できるメディアの種類」
- メディアの残量を確認してください。
- ヘッドレンズの汚れによって書き込みができない場合があります。
- 本機との相性によって、セットしたCD-RメディアまたはCD-RWメディア に書き込めない場合があります。

現象 DVD VIDEOの再生ができない。

確認と対処

● DVD VIDEOを再生する場合は、専用の再生ソフトウェアが必要です。購入 時には「Win DVD」がインストールされています。

▶ アプリケーションソフトの不具合

現象 アプリケーションソフトの使用中に突然停止(ハングアップ)した。

確認と対処

- 過度の電源ノイズ、瞬時電圧低下などが発生した可能性があります。電源 ノイズによる現象には、ディスプレイのノイズ、システムの再起動、停止 (ハングアップ)などが含まれます。アプリケーションソフトを再度実行し てみてください。
- ケーブルの接続不良や、キーボード内のごみやホコリ、電源の出力不安定、 またはそのほかの部品の不良によって不具合が発生する場合があります。 点検を行ってみてください。
- HDD に対するデータの読み書きの最中に振動が加わると、システムがハングアップする場合があります。

現象アプリケーションソフトが起動しない。

確認と対処

- アプリケーションソフトの起動に必要とされるシステムリソース(メモリ 容量やHDDの使用可能な容量など)が整っているか確認してください。エ ラーメッセージなどが表示される場合は、アプリケーションソフトのマニュアルを参照して必要な対処を行ってから、再度起動してみてください。
- アプリケーションソフトを正しい方法でインストールしたか、アプリケーションソフトの起動手順を正しく実行しているか確認してください。
- 実行しようとしているディレクトリが正しいか確認してください。FDから起動しようとしている場合は、ドライブおよびディレクトリの指定が正しく行われているか確認してください。
- アプリケーションソフトの使用許諾を受けていない場合(違法コピーなど)、アプリケーションソフトが動作しないことがあります。アプリケーションソフトの正式版を使用してください。
- アプリケーションソフトの使用方法をもう一度確認してください。それでもアプリケーションソフトの不具合が解決できないときは、アプリケーションソフトの販売元にお問い合わせください。

メモリの不具合

現象 メモリチェックで表示されるメモリ容量が実際の容量と違っている。

確認と対処

● Windows 上ではメモリ容量が正しく表示されないことがあります。BIOS Setupユーティリティを実行し、「Mainメニュー」画面 - 「System Memory」でメモリ容量を確認してください。

ア p.188「Mainメニュー画面」

● 本機は、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。メモリ容量の表示は、ビデオメモリ容量を差し引いて表示されます。ビデオメモリ容量の初期値は8MBです。この値はBIOS Setupユーティリティで設定します。

p.188「Mainメニュー画面」

- メモリを増設または交換した場合は、メモリのタイプがあっているか、スロットの奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
- 購入時から不具合がある場合は、『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。



▶ PCカードの不具合

現象 PCカードを装着しても、使用できない。

確認と対処

- 本機で使用可能なPCカードかどうか確認してください。 p.96「PCカードを使う」
- PCカードがPCカードスロットに正しく装着され、認識されているか確認してください。

∫ア p.96 「PCカードを使う」

- PCカードを使用するために必要なドライバやアプリケーションソフトが インストールされているか確認してください。詳しくは、PCカードに添付 のマニュアルをご覧ください。
- 外部機器を追加するためにPCカードを装着した場合、外部機器とPCカードの接続が正しいか、正しいケーブルを使用しているかを確認してください。 詳しくは、PCカードに添付のマニュアルをご覧ください。



▶ メモリカードの不具合

現象メモリカードを装着しても使用できない。

確認と対処

● メモリカードが裏表逆に装着されていないか確認してください。メモリカードの裏表は、「メモリカードを使う」-「本機で使用できるメモリカード」のイラストで確認してください。イラストは、各メモリカード表面のイラストです。

● メモリカードがメモリカードスロットの仕様に対応しているか確認して ください。

p.101「メモリカード使用時の注意」

▶ プリンタの不具合

現象 印刷できない。

確認と対処

- プリンタの電源および印刷するための準備が完了しているか確認してく ださい。
- プリンタの設定が正しいかどうか、プリンタのマニュアルで確認してくだ
- Windowsではプリンタドライバをインストールする必要があります。プリ ンタドライバのインストール方法についてはプリンタに添付のマニュア ルをご覧ください。

内蔵スピーカの不具合

現象 システムは正常に動作しているのに音がしない。

- **確認と対処** 内蔵スピーカの音声出力音量が小さくなっている、またはミュートになっ ている可能性があります。ボリュームを調節してください。
 - ア p.114「サウンド機能を使う」
 - 内蔵スピーカの不良が考えられます。『サポート・サービスのご案内』をご覧 になり、担当窓口までご連絡ください。

▶ インストール時の不具合

現象 インストールがマニュアルどおりにできない。

確認と対処

- 本書のインストール手順は購入時のシステム構成を前提にしています。インストールは、BIOSの設定と、システム構成を購入時の状態に戻して行うことをおすすめします。
- 本書の手順は、HDDのフォーマット後にインストールを行うことを前提に記載しています。それ以外の場合は、手順が異なることがあります。不明な点は『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までお問い合わせください。
- インストール方法に関する最新情報を記載した紙類が添付されている場合があります。梱包品を確認してみてください。

FAXモデムの不具合

現象 「モデムが検出されませんでした。」とエラーメッセージが表示され、 インターネットに接続できない。

確認と対処

● 「モデムのプロパティ」で[詳細情報]または[モデムの照会]を実行してみてください。モデムに問題がある場合は、エラーメッセージが表示されます。

Windows XP : [X9-h]-[32+12-12]

の他のハードウェア」ー「電話とモデムのオプション」 ー「モデム」タブー[プロパティ]ー「診断」タブの[モデ

ムの照会]をクリックします。

Windows 2000: [スタート]ー[設定]ー[コントロールパネル]ー[電話]

とモデムのオプション」ー「モデム」タブー[プロパ ティ] ー「診断」タブの[モデムの照会] をクリックしま

す。

現象 インターネットへ接続できない

確認と対処

- モジュラコードが、モデムコネクタに接続されているかを確認してください。
- 次の場所で電話番号や、設定を再確認してください。また、国番号と市外局番や、トーンとパルスの設定も確認してください。

Windows XP : [スタート] - 「接続」 - 「接続先の名前」 - [プロパティ]

- [ダイヤル情報]

Windows 2000: [スタート]ー[設定]ー[ネットワークとダイヤルアッ

プ接続」-「接続先の名前」-[プロパティ]-[ダイヤル

情報]

● 次の方法でダイヤルの設定を変更してみてください。

Windows XP : $[X \circ A - A] - [X \circ A - A] - [X \circ A] - [X$

の他のハードウェア」ー「電話とモデムのオプション」 ー「モデム」タブー[プロパティ]ー「モデム」タブー「ダイヤルの管理」項目ー「発信音を待ってからダイヤルす

る」のチェックを外します。

Windows 2000: [スタート]ー[設定]ー[コントロールパネル]ー[電話

とモデムのオプション」ー「モデム」タブー[プロパティ]ー「全般」タブー「ダイヤルの管理」項目ー「発信音を待ってからダイヤルする」のチェックを外します。

- 接続ユーザー名や、接続パスワードが間違っている可能性があります。次 の点を確認して入力してください。
 - ・全角の文字を使用していないか(全角文字は使用できません)。
 - ・大文字と小文字を区別しているか。
 - ・数字とアルファベットを間違えていないか。数字の0とアルファベット の0など。
 - 接続ユーザー名とメールアカウントを混同していないか。
 - 接続パスワードとメールパスワードを混同していないか。
- DNS(ネーム)サーバの IP アドレスを入力した場合は設定が正しいか確認 してください。正しくない場合は修正してください。

次の手順でDNS(ネーム)サーバのIPアドレスを確認してください。

- Windows XP

 - ② 「ネットワーク」タブー「インターネットプロトコル(TCP/IP)」ー[プロパティ]でDNS(ネーム)サーバのアドレスを確認してください。

- · Windows 2000

 - ② 「ネットワーク」タブー「インターネットプロトコル」ー[プロパティ] でDNS(ネーム)サーバのアドレスを確認してください。
- 原因不明で接続できない場合は、インターネット接続ウィザードを再実行 してみます。これで接続できることもあります。
- 接続してもすぐに切れたり、プロトコルが確立できないときは、アクセスポイントを変更することによってインターネットへ接続できる場合もあります。同じ市内に複数のアクセスポイントがある場合はプロバイダの電話番号を変更してみてください。
- 次の理由で接続できないことがあります。時間をおいて接続してみてください。
 - ・極端に混雑していると、アクセスを拒否されることがある。
 - ・極端に混雑していると、接続はするがタイムアウトしてしまう。
 - プロバイダのサーバが停止している。

現象 V.92通信方式で通信できない。

確認と対処

- 回線状況によって、V.92通信方式で接続できない場合があります。V.92通信 方式のほかにはx2方式があります。x2方式のモデムとは、V.34通信方式 (33600bps)以下で接続します。またお使いになっている最寄りの電話局 の交換機から、プロバイダなどの相手側までの電話回線の通信経路が、す べてデジタル化されている必要があります。デジタルからアナログへの交 換機切り替えが、この通信経路で1度だけ行われる場合にのみ、V.92通信方 式で接続することができます。
- ◆ PBX回線では、V.92通信方式では接続できません。V.34通信方式(33600bps) 以下で接続します。

現象 V.92、V.34通信方式で通信中に、通信速度が下がる。

確認と対処

● V.92、V.34通信方式では、安定して確実な通信を行うために、モデム機能が 回線状況によって自動的に調整を行い、通信速度を下げて接続する場合が あります。

警告メッセージ/警告音

本機は、起動時に本体内蔵の自己診断テストを行い、内部ハードウェアの状態を診断します。起動時に以下の警告メッセージが表示されたり、ビープ音が鳴ったりした場合は、以下の各対処を行ってください。処置を行ってもなおらない場合は、『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。

警告メッセージ

メッセージ	説明および対処方法
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key	 ・ブートデバイスにシステムがない場合は、「BIOS Setupユーティリティ」-「Bootメニュー画面」-「Boot Device Priority」で、システムの入ったデバイスを割り付けてください。 ・ブートデバイスにメディアが挿入されていない場合は、システムの入ったメディアをブートデバイスに挿入してください。
CMOS Battery Low	バックアップ用電池の容量が不足して、CMOS RAMの内容を保持できません。『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。
CMOS Checksum Bad	CMOSの設定が正しく行われていません。「BIOS Setupユーティリティ」を起動して、「EXITメニュー画面」 - 「Load Optimal Defaults」を選択してください。
CMOS Date/Time Not Set	日付と時間の設定が正しく行われていません。「BIOS Setupユーティリティ」を起動し、日付と時刻の設定をなおしてから「EXITメニュー画面」 - 「Save Changes and Exit」を選択してください。

警告音(ビープ音)

ビープ音 の回数	警告の内容	説明および対処方法
1	Memory refresh timer	メモリリフレッシュが正しく行われていません。メモリ交換を行っ
	error	た場合は、もう一度取り付けなおしてください。
3	Main memory read/write	メモリの読み込み、書き込みが正しく行われていません。メモリ交換
	test error	を行った場合は、もう一度取り付けなおしてください。
6	Keyboard controller BAT	キーボードが正しく機能していません。『サポート・サービスのご案
	test error	内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。
7	General exception error	メモリ、キーボード以外のシステムが正しく動作していません。『サ
		ポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡くだ
		さい。
8	Display memory error	ビデオメモリが正しく動作していません。メモリ交換を行った場合
		は、もう一度取り付けなおしてください。

付 録

お手入れ方法やHDD領域の作成方法、仕様などについて説明しています。

お手入れ



本機のお手入れ

コンピュータ本体

コンピュータ本体の外装の汚れを拭き取るときは、柔らかい布に中性洗剤を したたらない程度に染み込ませて、軽く拭き取ってください。



ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。変色や変形の可能性があります。

LCD画面のお手入れ

LCD画面は乾いた布やティッシュペーパーなどで拭いてください。水や洗剤 などは使わないでください。

HDD領域の作成

HDDは、未割り当ての領域にHDD領域を作成することで、使用できるようになります。購入時のHDDはあらかじめHDD領域が作成されていますので、HDD領域の作成は必要ありません。



Cドライブ(Windowsがインストールされている領域)のHDD領域を変更する場合「Cドライブ(Windowsがインストールされている領域)」のHDD領域を変更したい場合は、Windowsを再インストールする必要があります。

次のような場合にHDD領域の作成が必要です。

 ● Windowsの再インストール中にHDDの領域を変更した場合 Windowsがインストールされていない領域は未割り当ての領域です。 HDD領域を作成すると、HDDのすべての領域が使用できるようになります。



▶ HDD領域の概要

HDDの未割り当ての領域には、HDD領域(パーティション)を作成します。 パーティションを作成すると、そのパーティションの領域は、新しいドライブ としてWindowsに認識されます。

作成できるパーティションは、次のとおりです。

- プライマリパーティション プライマリパーティションは1つのドライブとしてWindowsに認識されます。
- 拡張パーティション

拡張パーティションには論理ドライブを作成する必要があります。論理ドライブは、複数作成でき、1つ1つがドライブとしてWindowsに認識されます。

1つのHDDには、これらのパーティションを最大4つまで作成できます。そのうち、拡張パーティションは、1つのHDDに対して1つのみ作成できます。 プライマリパーティション、拡張パーティションを組み合わせて作成すると、 1つのHDDに新しいドライブを5つ以上作成することもできます。

HDD領域の作成手順


HDD領域(パーティション)の作成は、Windowsの「ディスクの管理」で行います。



Cドライブ(Windowsがインストールされている領域)のHDD領域を変更する場合「ディスクの管理」では、「Cドライブ(Windowsがインストールされている領域)」のHDD領域は変更できません。HDD領域を変更したい場合は、Windowsを再インストールする必要があります。

HDD領域の作成の流れ

HDD領域の作成の流れは次のとおりです。

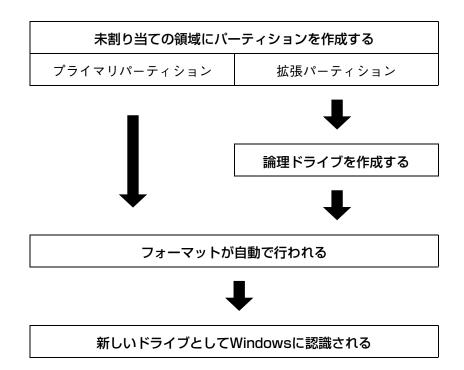

HDD領域の作成手順

HDD領域を作成する手順は、次のとおりです。

【スタート】ー「コントロールパネル」ー「パフォーマンスとメンテナンス」 ー「管理ツール」ー「コンピュータの管理」をダブルクリックします。

Windows 2000の場合は、[スタート] - 「設定」 - 「コントロールパネル」 - 「管理ツール」 - 「コンピュータの管理」をダブルクリックします。

- 2 「コンピュータの管理」画面が表示されたら、画面左下の「ディスクの管理」をクリックします。画面右下のウィンドウに HDD 領域の状態が表示されます。
- 3 パーティションを設定したい「未割り当て」の領域を右クリックして、表示されたメニューから「新しいパーティション(Windows2000 の場合は、「パーティションの作成」)」をクリックします。
- 4 「新しいパーティションウィザード(Windows2000 の場合は、「パーティションの作成ウィザード」)」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。
- 「パーティションの種類を選択」と表示されたら、パーティションの種類を選択して[次へ]をクリックします。
- 「パーティションサイズの指定」と表示されたら、「パーティションサイズ (Windows 2000の場合は、「使用するディスク領域」)」に任意の値を入力して「次へ」をクリックします。

複数のパーティションを作成する場合は、画面に表示されている「最大 ディスク領域 |以下の値を入力します。

手順5でプライマリパーティションを作成した場合は、手順8に移ります。

7 手順5で拡張パーティションを作成した場合は、「新しいパーティションウィザードの完了」と表示されます。[完了]をクリックします。続いて拡張パーティション内に論理ドライブを作成します。

p.249「論理ドライブの作成」

8 「ドライブ文字またはパスの割り当て」と表示されたら、「ドライブ文字の割り当て:」に任意のドライブレターを選択して、[次へ]をクリックします。

「ドライブレター」は、ドライブの識別記号になります。

「パーティションのフォーマット」と表示されたら、「このパーティション を以下の設定でフォーマットする」が選択された状態で [次へ]をクリックします。

表示されている設定値を変更する必要はありません。

- **10** 「新しいパーティションウィザードの完了(Windows 2000 の場合は、「パーティションの作成ウィザード」)」と表示されたら、[完了]をクリックします。
- **1 1** [完了]をクリックすると自動的にフォーマットが行われます。フォーマットが終了するとHDD領域の作成は終了です。

複数のパーティションを作成する場合は、手順3~11の作業を繰り返します。

論理ドライブの作成

拡張パーティションを作成した領域は、「空き領域」として表示されます。拡張 パーティションの「空き領域」に論理ドライブを作成する手順は、次のとおり です。

- 「空き領域」を右クリックして、表示されたメニューから「新しい論理ドライブ(Windows 2000の場合は、「論理ドライブの作成」)」をクリックします。
- **2** 「新しいパーティションウィザード(Windows 2000 の場合は、「パーティションの作成ウィザード」)」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。
- **3** 「パーティションの種類を選択」と表示されたら、「論理ドライブ」が選択された状態で、「次へ」をクリックします。
- 4 「パーティションサイズの指定」と表示されたら、「パーティションサイズ (Windows 2000の場合は、「使用するディスク領域」)」に任意の値を入力して「次へ」をクリックします。

複数の論理ドライブを作成する場合は、画面に表示されている「最大ディスク領域」以下の値を入力します。

「ドライブ文字またはパスの割り当て」と表示されたら、「ドライブ文字の割り当て:」に任意のドライブレターを選択して、「次へ」をクリックします。

「ドライブレター」は、ドライブの識別記号になります。

「パーティションのフォーマット」と表示されたら、「このパーティション を以下の設定でフォーマットする」が選択された状態で [次へ]をクリックします。

表示されている設定値を変更する必要はありません。

- 7 「新しいパーティションウィザードの完了(Windows 2000 の場合は、「パーティションの作成ウィザード」)」と表示されたら、[完了] をクリックします。
- **8** [完了]をクリックすると自動的にフォーマットが行われます。フォーマットが終了すると論理ドライブの作成は終了です。

複数の論理ドライブを作成する場合は、手順1~8の作業を繰り返します。

リチウム電池の交換

BIOS セットアップユーティリティで設定した情報は、本体内部のリチウム 電池によって保持されています。本機のリチウム電池の寿命は数年です。日付 や時間が異常になったり設定した値が変わってしまうことが頻発するような 場合には、リチウム電池の寿命が考えられます。

『サポート・サービスのご案内』をご覧になり、担当窓口までご連絡ください。

ATコマンドの使用

ATコマンドについて

コンピュータからFAXモデム機能に対してさまざまなコマンドを送り、モデムの動作を制御することができます。本モデムではモデム制御コマンドに「ATコマンド |を採用しています。

ATコマンドの使用

通信ソフトウェア(Internet ExplorerやOutlook Expressなど)でモデムを動作させる場合は、通常コマンドを使用する必要はありません。しかし、「モデムのプロパティ」画面の「追加設定」にATコマンドを入力することで、不具合を解消したり、初期的な設定を行うことができます。

次のような現象の場合は、「追加設定」の欄にコマンドを入力してみてください。

「追加設定」は次の場所にあります。

Windows XP : [スタート]ー[コントロールパネル]ー[プリンタとその他

のハードウェア」ー「電話とモデムのオプション」ー「モデ

ム | タブー「プロパティ] ー 「詳細 | タブの 「追加設定 |

Windows 2000: [スタート]ー「設定」ー「コントロールパネル」ー「電話とモ

デムのオプション」- 「モデム」タブ- [プロパティ] - 「詳

細 タブの 追加設定 |

現象	AT コマンド
ダイヤル音やネゴシエーション音を消したい。	「ATM0」
ダイヤル音やネゴシエーション音を小さくした	「ATL0」
<i>Y</i> 1°	
「トーンが検出できません」などのエラーメッセー	「ATX3」
ジが表示されインターネットに接続できない。	
モデムの設定を工場出荷時の状態にする。	「AT&F」
ダイヤル回線(パルスダイヤル)でダイヤルする。	「ATP」
プッシュ回線(トーンダイヤル)でダイヤルする。	「ATT」
「互換性のあるネットワークプロトコルを処理で	$\lceil AT + MS = 34 \rfloor (V34)$
きない」などのエラーメッセージが表示されイン	「AT+MS=92」(V92)
ターネットに接続できない。	使用したい通信方式に応じて
接続が不安定(10回に3回しかつながらない/途中	設定。
で切断されてしまう)。	
パスワード認証のあと、「接続が確立できませんで	
した。」などのエラーメッセージが表示されイン	
ターネットに接続できない。	

複数のコマンドを入力したいときは2番目以降のコマンドのATは付けずに連続して入力します。例: ATM0X3 (ATM0+ATX3)

機能仕様一覧

CPU		インテルPentium MプロセッサまたはインテルCeleron Mプロセッサ		
ROM		AMI BIOS		
メモリ) / \) = II	Micro DIMMを使用して		
	メインメモリ	最大768MBまで増設可能 (172pin Micro DIMMスロット×1)		
	ビデオメモリ	メインメモリより最大64MBを使用(初期値:8MB)		
ビデオ	コントローラ	インテル855GME内蔵 2D/3D graphics		
	液晶タイプ	12.1型XGAカラー液晶 1024×768ドット True Color (32ビット)*1		
画面表示	外部ディスプレイ接続	1600 × 1200ドット、True Color (32ビット)		
サウンド		AC97 Codec		
キーボー	F	日本語対応86キー(Windowsキー付き)		
ポインティングデバイス		タッチパッド (スクロール機能付き)		
== t== vi.t. mi	HDD	IDE HDDを1基内蔵Ultra ATA/100対応		
記憶装置	スリムドライブ	コンボドライブ1基装着		
	VGA	1(アナログRGB ミニD-SUB 15ピン)		
	2 2	ステレオスピーカ、モノラルマイク内蔵		
	サウンド	ヘッドフォン出力 コネクタ×1、マイク入力コネクタ×1		
インタ	USB	3(USB2.0対応)		
フェース	IEEE1394	1(4ピン)		
	FAXモデム	1 (RJ-11 V.92対応)*2		
	LAN	1(RJ-45 10Base-T/100Base-TX自動認識)*2		
無線LAN		無線LAN(IEEE802.11b/g対応、2.4GHz、54Mbps)*2(無線LAN機能搭載モデル)		
		1スロット TypeII		
PCカード	スロット	PC Card Standard準拠(CardBus 対応)		
	1a 1	1スロット メモリスティック(Pro対応)、マルチメディアカード、SDメモリ		
メモリカ、	ードスロット	カード対応		
カレンダ		内蔵(内蔵電池によりバックアップ)		
	100 200	入力AC100V~240V±10V*3、1.5A(50/60Hz)、出力19V、2.64A、61WAC		
	ACアダプタ	重量200g		
		容量 2200mAh		
	軽量バッテリパック	Li-ion 11.1V		
電源		動作時間 約2.3時間*4 JEITA測定方法Ver1.0		
		容量4400mAh		
	長時間バッテリパック	Li-ion 11.1V		
		動作時間 約4.8時間*4 JEITA測定方法Ver.1.0		
温湿度条件		温度:10~35℃		
		湿度:20~80%(ただし、結露しないこと)		
外形寸法(突起部除く)		本体:約275(幅) × 235(奥行) × 25~31(高さ)mm(軽量バッテリ装着時)		
		約275(幅) × 245(奥行) × 25~31(高さ)mm(長時間バッテリ装着時)		
質量		本体:約1.54Kg(軽量バッテリ装着時)約1.68Kg(長時間バッテリ装着時)		
wh and it	定格消費電力	61WAC		
消費電力	待機時消費電力	2.6WAC		
	•			

^{*1} グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現しています。

^{*2} 認証番号ラベルはコンピュータの背面に貼付されています。

^{*3} 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。本機は国内専用ですので海外でお使いの場合は保証対象外となります。

^{*4} システム構成や使用環境により異なります。

● オプション

外付けFDD	USB接続3.5型FDD
// 1 / 1 DD	COD 1次 がたら、5 至 1 D D

● 無線LAN(無線LAN機能搭載モデル)

-> A # 'W '# ##	802.11g:54M/48M/36M/24M/18M/12M/9M/6M(bps) *1
データ転送速度	802.11b:11M/5.5M/2M/1M/(bps) (自動切り替え) *1
选 Hi HI 47	ARIB STD-T66(小電力データ通信システム規格)
準拠規格	IEEE802.11b/g(2.4GHz無線LAN標準プロトコル)
伝送方式	OFDM方式(IEEE802.11g)
[仏医万式	DS-SS方式(IEEE802.11b)
	屋内におけるアクセスポイントとの通信時*2
伝送距離(理論値)	11Mbps :40m
	54Mbps : 25m
セキュリティ	128/64bit WEP、WPA対応*3
使用無線チャンネル	1~11ch
RF周波数带域	2.4GHz带全域(2.412~2.462GHz)

^{*1} IEEE802.11b/g規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。

 $^{*^2}$ 実際の通信距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーション、 \mathbf{OS} などの使用条件によって短くなります。

^{*3} WPAについては、Windows XPのみ対応しています。

用語集

本書で使用している用語やコンピュータに関する基本的な用語を簡単に解説します。詳細については、市販の書籍などを利用してください。

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line(非対称 デジタル加入者線)の略で、一般の電話回線 を利用した高速通信サービスです。電話中で もインターネット接続ができ、高速通信が可能なうえ、月々の料金は定額で利用すること ができます。ブロードバンドの接続方法のひとつです。

● BIOS(バイオス)

Basic Input Output Systemの略。コンピュータの基本的な入出力を行うプログラムを集めたもの。コンピュータ内部にROMで提供されています。またBIOS Setupユーティリティで設定する内容を含める場合もあります。

類義語 CMOS RAM

■ BIOS Setupユーティリティ

コンピュータの動作状態やBIOSの動作を設定したり変更するためのプログラム。BIOSとセットでROMで提供されています。BIOS Setupユーティリティで設定した値はCMOS RAMに保存されます。

■ Boot (ブート)

コンピュータの電源を入れてコンピュータ を使用できる状態にすることです。「起動す る」とも言います。

CPU

Central Processing Unitの略。コンピュータ の処理の中心を担う頭脳のようなものです。

DDR SDRAM

「DDR」とは、「Double Data Rate」の略で、従来のSDRAMよりもデータ転送が2倍速くなります。

● DRAM(ディーラム)

メモリの種類。Dynamic Random Access Memoryの略。コンピュータで最も一般的に使用されるメモリです。

メインメモリには、DRAMが使用されます。 コンピュータの電源を切ると、DRAMの データは消失します。

● FAT32ファイルシステム

Windowsがデータの読み書きに利用しているファイルの配置情報(File Allocation Table)を32ビットに拡張したファイルシステム。2GB以上のディスク容量を1つのドライブとして使用することができます。

● FTTH(光ファイバー)

Fiber To The Home (家庭向け光ファイバー) の略で、光ファイバーを利用した超高速通信 サービスです。電話中でもインターネット接続ができ、高速通信が可能なうえ、月々の料金は定額で利用することができます。ブロードバンドの接続方法のひとつです。

● HDD領域

HDDの容量を用途に合わせて確保したスペースのことで、パーティションとも呼びます。HDD1台にHDD領域は複数作成することができ、それぞれドライブとして利用できます。

● I/Oポート(Input/Outputポート)

CPUとデバイスの間でデータをやりとりす

るポートです。

IDE

Integrated Device Electronicsの略。コンピュータ本体とHDDのデータの入出力方法 (インタフェース)を定めた規格の一種です。

● IEEE1394

コンピュータと周辺機器をシリアル通信で接続するための規格のことです。USBインタフェースより、データ転送速度が速く、大容量のデータ転送も可能です。

IRQ

Interrupt Requestの略。周辺装置からCPUに対して処理を依頼するための信号。DOS/V機では16本あり、コンピュータ内部や、拡張カードなどで使用されます。

● IRQ番号

コンピュータには、ハードウェア割り込みを発生させる周辺機器が複数あるので、各機器からの割り込みを区別するために、識別番号が付いています。IRQ番号は、この識別番号のことです。IRQ0~IRQ15の16種類が用意されています。

LAN

Local Area Networkの略で、会社内や学校内など比較的限られたエリア内のコンピュータ同士をつなげた状態のことです。

Micro DIMM

ノートパソコン用の小型のDIMMです。メインボードの所定のスロットに差し込むことで、コンピュータのメモリを拡張できます。

MIDI

演奏データをやり取りするためのインタフェース、または規格のことです。現在では、多くの電子楽器がMIDI規格の端子を装備しています。

NTFS

NTFSは、FATファイルシステムに比べて信頼性が高く、セキュリティに優れています。 障害が発生したファイルの構造を復旧したり、ユーザーやグループごとにアクセス権を設定することができます。

OS

Operating Systemの略。コンピュータ全体を 管理するソフトウェアのことです。Windows やMS-DOSなどのことです。

● PCIバス

拡張バスの一種。一般的に採用されている拡張バス。ISA拡張バスに比べて高速、プラグアンドプレイに対応など多くのメリットがあります。高速性を要求される拡張カードに使用されます。

■ RAM (Random Access Memory)

RAMには、DRAMとSRAMの2種類のデータ保存方式があります。どちらも自由に読み書きができるメモリですが、一度電源を切るとデータは消えてしまいます。主に、DRAMはメインメモリに、SRAMはキャッシュメモリに使われています。

ROM (Read Only Memory)

読み出し専用のメモリで、電源を切っても データを保持しつづけます。BIOSなど重要 なデータは、あらかじめROMに格納されて います。

SDRAM

外部バスインタフェースが、一定周期のクロック信号に同期して動作するように改良されたDRAMです。

● TA(ターミナルアダプタ)

コンピュータ、モデム、電話機やFAXなど、本来ISDN対応機能を持たない通信機器を ISDN回線に接続するためのアダプタのこ とです。

● URL(ユーアールエル)

Uniform Resource Locatorの略。インターネット上の情報資源(文書や画像など)の場所を示す記述方式で、インターネットのアドレスのことを言います。

USB

Universal Serial Busの略。周辺機器をシリアル通信で接続するための規格。USB対応機器を接続します。USB2.0はUSB1.1と完全互換ですが、USB2.0の動作速度で動作するには、コンピュータ、周辺機器の両方がUSB2.0に対応している必要があります。

● アカウント

ネットワーク上で利用者を識別するための名前(記号や番号)のことです。

● アクセス

データの読み書きなど、入出力動作一般のことです。

● アクセスポイント

インターネットに接続するために、プロバイ ダが用意している電話番号のことです。

● アクセスランプ

HDDやFDDにアクセスしていることを示すランプのことです。

● アップロード

手元のコンピュータにあるデータを、通信回線を利用して、遠隔地のコンピュータに転送することです。

● アドレス

メモリやI/Oポートに付けられた番地(場所) のことです。一般的に16進数で示されます。

● アプリケーションソフト

プログラムのなかで、ワードプロセッサや表 計算などのようにユーザーが作業目的に応 じて使うソフトウェアのことです。

● インストール

ソフトウェアをコンピュータで実行できる ようにHDDなどへコピーすることを言いま す。ソフトウェアごとに専用のインストール プログラムが付いているのが普通です。ソフ トウェアを「組み込む」とも言います。

● インタフェース

コンピュータと周辺装置の間でデータを入 出力するための回路や手順などを定めた規 格のことです。

● オフライン

コンピュータがネットワークとつながっていない状態のことです。オンラインの反対語として用いられています。

● オンライン

コンピュータが他のコンピュータとつながっている状態や、電話回線でインターネットに接続している状態などのことです。オンライン・ショッピングなどの表現で、幅広く用いられています。

● 解像度

画面表示の細かさのことです。

● 外部キャッシュメモリ

CPUとメインメモリ間のデータ転送を高速 化し、コンピュータの処理速度を向上させる メモリです。

<u>類義語</u> キャッシュRAM、L2 キャッシュ、2 次キャッシュ

● カーソル

文字やデータなどが入力される場所を示す 画面上の印です。

● 起動する

コンピュータの電源スイッチを入れて、コンピュータを使用できる状態にすることを「起動する|と言います。

類義語 立ち上げる。

● キャッシュ処理、キャッシュ機能

一度読み込んだデータを保持し、コンピュータの処理速度を上げるための機能です。

● コマンド

コンピュータに与える命令です。命令は、文字を入力したり、マウスによってアイコンを ダブルクリックしたりして行います。

● サーバ

ネットワークで結ばれたコンピュータに、さまざまなサービスを提供するコンピュータのことです。一般に、サーバと結ばれたコンピュータのことを「クライアント」と呼びます。

● システム

コンピュータ(ハードウェア)、OS、アプリケーションソフト(ソフトウェア)など全体のことを示します。

● ダイヤルアップ接続

モデムを用い、電話回線を通じて離れた場所にある別のコンピュータに接続することです。主に、インターネットを利用するために、プロバイダに接続することを言います。

● ダウンロード

遠隔地のコンピュータのデータなどを、通信 回線を利用して、手元のコンピュータに転送 することです。

● ディザリング

複数の画素を組み合わせて、1つの画素とみなすことにより、人間に中間色のように見せかける方法のことです。

● ディスプレイ

表示装置のことです。

類義語 CRTディスプレイ、モニタ

● ドット

表示画面のひとつひとつの点の単位です。

● ドライブレター

FDD、HDDやスリムドライブに割り当てる アルファベットの1文字のことです。

● 内部キャッシュ

CPUから周辺チップへのアクセスを減らし、高速処理をするためにCPU内部に設けられたキャッシュメモリのことです。演算用のデータなどを格納しておき、CPU内部で高速処理を行えるようにします。

● ナローバンド

電話回線や携帯電話・PHSからプロバイダの AP(アクセスポイント)へダイヤルアップ接 続してインターネットへ接続する環境のこ とです。

●バス

コンピュータ内部でデータの入出力を行う 電気的な通り道およびデータの集合のこと です。拡張スロットのコネクタ部を指すこと もあります。

● パラメータ

コマンドや項目に対して付加する数値や、文字列などです。

● ハングアップ

コンピュータが暴走し、コマンドを受け付け ない状態になることです。

● ヒートシンク

放熱板など動作中に発熱する素子を冷やす 装置のこと。CPUの発熱量は大きいため熱 暴走しないようにヒートシンクがCPU上部 に付いています。ヒートシンクには、板状の もの(自然空冷)や放熱ファンを回す(強制空 冷)のものがあります。

● ファイル

コンピュータで扱うすべてのプログラムやデータの総称です。

● 物理ドライブ

HDD1台や、CD-ROMドライブ1台など、物理的なドライブ装置のことです。

● ブラウザ

インターネットに接続したときに、ホームページを見るためのソフトウェアで、米ネットスケープ・コミュニケーションズ社の「Netscape」や、米マイクロソフト社の「Internet Explorer」などがあります。これらのソフトウェアでホームページをみることを「ブラウジング」といいます。

● プラグアンドプレイ

取り付ける(Plug)だけで動作する(Play)ことです。PnP、Plug and Playなどとも記載されます。

拡張カードや周辺装置などをコンピュータ に取り付けるだけで、自動的に検出して使用 できる状態にする機能のことです。

● ブロードバンド

FTTH(光ファイバー)やADSLおよびCATV での接続方法でインターネットに接続する 環境のことです。

● プログラム

コンピュータで処理を行うための命令の集まりのことです。

<u>類義語</u> ソフトウェア、アプリケーションソ フト

● プロトコル

ネットワークで接続されたコンピュータ同士が、通信を行うための「手段」や「規格」のことです。一般的に使用されるネットワークプロトコルは、TCP/IP、NetBEUI、AppleTalkなどです。

● ポート

コネクタまたは、そのコネクタに対するインタフェース回路全般のことです。

● ボリュームラベル

HDDやFDにつけた名称のことです。

● 無線LAN

LANケーブルを使わずに、電波などの無線 で通信を行うLANのことです。

● メインメモリ

メモリのなかで、最初にプログラムやデータなどが読み込まれるメモリのことです。主記憶。コンピュータのメモリ容量といえば、メインメモリの容量のことを示します。

● メッセージ

コンピュータが入力されたコマンドに対して出力する回答のことです。「処理が正しく 実行された」「このエラーが発生した」など種類はさまざまです。

● メモリ

実行するプログラムや、データを一時的に保存する素子のことです。コンピュータはHDDなどからプログラムやデータをメモリに読み込みながら実行します。一般的にメモリ容量が多ければより高速にコンピュータを利用することができます。

● メモリチェック

コンピュータ起動時に装着されているメモリに異常がないか検査する動作のことです。

● モデム

電話回線を通じてデータを送受信するため の周辺機器です。ほとんどの製品はFAX機 能が付加されています。

● リソース

拡張カードや周辺機器で使用するIRQ、 DMA、I/Oポートアドレスなどをまとめて 表現する用語のことです。

類義語 システム資源

● ログオン

コンピュータシステムにアクセス可能な状態になることです。ログオン時には、ユーザーアカウントとパスワードの入力が求められます。「ログオン」とは逆に、コンピュータシステムの利用を終えて、接続を切り離すことを「ログオフ」と言います。

類義語 ログイン/ログアウト

● 論理ドライブ

OSによって管理される論理的な区分けです。HDDには、1台の物理ドライブ上に複数の論理ドライブを作成することができます。

索引

数字		Н	
2DD(FDD)	81	HDD 領域の作成	245
2HD(FDD)	81	論理ドライブの作成	249
		HDD(ハードディスクドライブ)	95
Α		領域の変更	204
ACアダプタコネクタ	32	~の不具合	230
ACアダプタの接続	39		
ACアダプタを使う	60	1	
Administrator	42	IEEE1394コネクタ	32, 167, 179
Adobe Acrobat Reader	28	Internet Explorer	129
~のインストール	213	ISDN	117
ADSL	118		
AP	148	L	
ATコマンド	251	LANコネクタ	30, 179
		LCD画面	30
В		~のお手入れ	244
BB de!!スマートモバイル	163	LCDユニット	30, 104
BIOS	181	~の不具合	227
パスワードの設定	190	LCDラッチ	30
BIOS Setupユーティリティ	183		
~の設定項目	188	M	
		MAC アドレス登録	151
С		Micro DIMM(メモリ)	173
CATV	118	~の不具合	234
CDメディア	91	MS-IME	77
COA ラベル	25		
		0	
D		Outlook Express	129
DVDメディア	91		
		Р	
F		Passwordの設定	190
FAXモデム	120	PBX	120
~の不具合	238	PCカード	96
FD(フロッピーディスク)	81	~の不具合	235
FN+	79	PCカードイジェクトボタン	30
FTTH(光ファイバー)	118	PCカードスロット	30, 179

PHS	117	アクセスポイント	148
Power Gear 機能	143	アクセスランプ	30, 31
PSK (Pre-Shared Key)	151	アドレス帳を作る	135
·		アナログ回線	117
S		アプリケーションキー	80
SBSI		アプリケーションソフトの不具合	233
~のインストール	217	アルファベットの入力	78
SSID	150		
		い	
U		イジェクトホール	30
USB FDD	81	イジェクトボタン	30
取り外し	83	インストール時の不具合	237
~の不具合	229	インターネットエクスプローラ	129
~の接続	82		
USB2.0コネクタ3	0, 32, 167, 179	う	
		ウィルス	168
V			
VGAコネクタ	32, 179	え	
		液晶ディスプレイ	104
W			
WEP ‡-	150	お	
Windows Update	52	オーディオ機器の接続	116
Windows +	80	お手入れ	244
Windowsのインストール	204	音量の調節	115
Windowsのセットアップ	41		
Windows 2000	47	か	
Windows XP	45	解像度の変更	110
WLAN Control Center	153	かな入力	77
WPA	151		
		き	
X		キーボード	30, 76
XGA	26	~の不具合	226
		機能仕様一覧	253
あ		休止状態	136
アイコン	14, 15	強制的なメディアの取り出し	90
アウトルックエクスプレス	129		

<	t	
クリック73	セーフモード	228, 229
クリックボタン31	セキュリティロックスロット	32
け	7	
警告音241	外付けディスプレイ	
警告メッセージ241	~の接続	106
携帯電話117		
	た	
2	ダイヤルアップ接続	122
コントロールパネルの表示(Windows XPのみ)54	タスクバー	14, 15
コンピュータウィルス168	タッチパッド	31, 72
コンピュータ本体の不具合220	~の不具合	227
コンピュータ名42	タブ	14, 15
	ダブルクリック	73
さ		
再インストール197	ち	
サウンド機能114	直接入力モード	77
L	つ	
システムの拡張171	通風孔	32
仕様253		
省電力機能136	て	
~に関する不具合224	ディスプレイ(LCD)	104
~復帰方法141	~の不具合	227
	ディスプレイ(外付け)	
す	~の接続	106
数値の入力78	適応メディア	91
スクロール	デスクトップ	14, 15
スタンバイ136	デバイスドライバのインストール	212
スピードステップ機能142	電源スイッチ	30
スリムドライブ30,88	電源の入れ方	41
~の不具合231	電源の切り方	55
	電源ランプ	31
	添付されているソフトウェア	27

電話回線に接続する	37	~の切り替え方法	107
٤		<i>i</i> Si	
ドライバCD27,	, 200	フォーマット(FD)	85
ドラッグアンドドロップ	73	プリンタの不具合	236
		ブロードバンド	117, 118
な		フロッピーディスクドライブ(F DD)	81
内蔵スピーカ	, 115	~の不具合	229
~の不具合	236	フロッピーディスク(FD)	81
内蔵マイク30,	, 114		
ナローバンド	117	^	
		ヘッドフォン出力コネクタ	32, 179
に			
日本語入力モード	77	ほ	
		ホームテレホン回線	120
ね		ボタン	14, 15
ネットワーク(有線LAN)	145		
~に接続する	38	ま	
		マイク入力コネクタ	32, 179
は		マウスの接続	75
ハードディスクドライブ(HDD)	95	マルチモニタ機能	108
領域の変更	204		
~の不具合	230	む	
パスワードの設定190,	, 192	無線LAN	147
バックライトの消灯	.105	無線LAN状態ランプ	31
バッテリ充電ランプ	31	無線LANスイッチ	30
バッテリパック	33		
~使用時の不具合	225	め	
~の交換	68	メーカー情報	203
~の装着	35	メールを受信する	135
~を使う	60	メールを送信する	134
パワーギア機能	.143	メディアの強制取り出し	90
		メモリカード	
ひ		~の不具合	235
表示色の変更	110	~を使う	100
表示装置	104	メモリカードスロット	30, 179

メモリ (Micro DIMM)173	り
~の不具合234	リカバリCD27, 200
	リセットホール33,55
も	リチウム電池の交換25
文字を入力するには77	領域の作成21
モデム120	
~の不具合	3
モデムコネクタ30, 179	ローバッテリ省電力機能13
	ローマ字入力7
5	
ライトプロテクト 87	

Memo

Memo

Memo

使用限定について一

本製品は、OA機器として使用されることを目的に開発・製造されたものです。

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全性維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮頂いた上で本製品をご使用ください。

本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24時間稼動システムなどの極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないでください。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意一

本製品は日本国内でご使用いただくことを前提に製造・販売しております。したがって、本製品の修理・保守サービスおよび不具合などの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこともあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

電波障害について一

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

瞬時電圧低下について一

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策 規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じ ることがあります。

国際エネルギースタープログラムについて----

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー 化推進のための国際的なプログラムです。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

高調波ガイドライン適合品一

本製品は、家電、汎用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

PCリサイクルマークについて-



PCリサイクルマーク付きの弊社製品は、弊社が無償で回収、再資源化いたします。 詳細は下記ホームページをご参照ください。

http://www.epson.co.jp/ecology/index.html

ご注意 —

- (1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
- (2) 本書の内容および製品の仕様について、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたが、万一誤り・お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- (4) 運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について―

Microsoft、MS、MS-DOS、Windowsは米国Microsoft Corporation の米国およびそのほかの国における登録商標です。


インテル、Pentium、Celeronはアメリカ合衆国およびそのほかの国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

PS/2は International Business Machines の登録商標です。

Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirus、LiveUpdateはSymantec Corporationの登録商標です。 Adobe、Acrobat、およびAcrobatロゴはAdobe Systems Incorporatedの商標 (地域によっては登録商標)です。 Liquid View、Liquid Viewロゴ、Liquid SurfおよびLiquid Surfロゴは、米国ポートレイトディスプレイ社の登録商標です。

そのほかの社名、製品名は一般にそれぞれの会社の商標または登録商標です。

C77291000 04.01-20.00(SO)

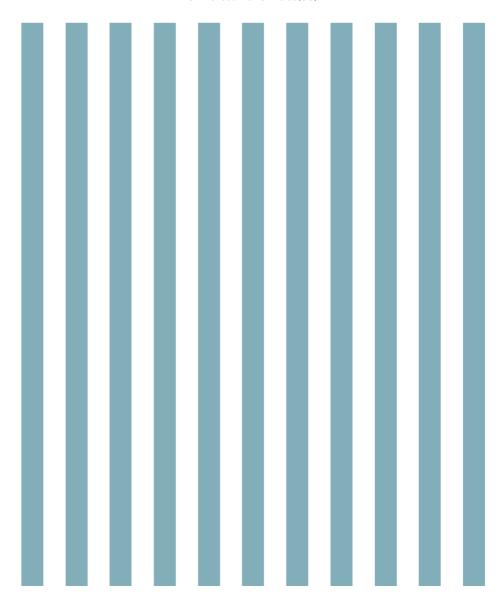

EPSON DIRECT CORPORATION





